

掛時計

電波クロック

取扱説明書

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用くださいますよう、
お申し込み申し上げます。

- ・この取扱説明書の内容は、将来予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
- ・この取扱説明書の図は実際の表示と異なる場合があります。
- ・本製品によって生じた、いかなる支出、損益、その他の損失に対して、弊社は一切の責任を負いません。
- ・この取扱説明書の内容の一部またはすべてを、製造者の許可なく転載・変更・複製することは禁じられています。

付属品 ご使用前に確認してください。

- 使用前に確認してください。
- チラシ 1枚
- 保証書 1枚
- モニター用電池 (単2形乾電池 2個、単3形乾電池 2個)
- 木ねじ 1本 (厚い木の壁・木の柱専用)
- 製品のお取扱いに関する重要なお知らせ 1枚
- 曲名のチラシ 1枚

※付属の電池は、工場出荷時に同梱された電池です。お買い上げ後、製品仕様の年数に満たないうちに電池の寿命が切れることがあります。

必ずお守りください。安全上のご注意

警告 死亡または重傷を負う恐れがある内容

<アルカリ電池について>

- (1) 充電、ショート、変形、分解、加熱、火中に投入などをしないでください。液漏れや発熱、破裂の原因となります。
- (2) 万一、アルカリ性電池が皮膚や衣類に付着した場合は、きれいな水で洗い流してください。また、目に入ったときは、きれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

<付属部品(木ねじ)について>

木ねじは、幼児の手が届かないところへ置いてください。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。

<梱包用ポリ袋について>

窒息する恐れがありますので、ポリ袋を絶対にかぶらないでください。

注意 けがをしたり家財に損傷を与え恐れがある内容

<掛け方について>

本製品は確実に掛けてください。
本製品の落下により、けがをしたり器物を破損する恐れがあります。
掛ける場所、壁の材質・構造をご確認ください。本製品の重さに充分耐えられる掛け具を選んでください。ご使用の際は、同梱の「製品のお取扱いに関する重要なお知らせ」も必ずお読みください。記載された場所以外に取り付けられる場合は、建築メーカーなどにご相談ください。
※掛け具に本製品を掛けただけ、本製品を上下左右、そして手前に軽く動かして、確実に掛かっていることを確認してください。

厚い木の壁・木の柱に掛けるとき	付属の木ねじをご使用ください。
石膏ボードの壁に掛けるとき	付属の木ねじは使用しないでください。市販の掛け具をご使用ください。
コンクリートなど、上記以外の壁や柱に掛けるとき	※市販の掛け具によっては、正しい掛け方ができない場合があります。上記の「掛け方について」をよくお読みのうえ、本製品に適した掛け具をご使用ください。

<製品の設置場所について>

落下により、けがをしたり器物を破損する恐れがありますので、振動のある場所や、不安定な場所には本製品を設置しないでください。

<電池について>

下記の注意事項を必ず守ってください。電池の使い方を間違えると、液漏れや破裂により、本製品の故障やけがの恐れがあります。

- (1) 製品仕様に記載された電池寿命を経過した場合は、本製品がまだ動いていても、すべて新しい電池と交換してください。また、本製品を使わないときは、電池を取り外してください。電池を入れたままにしておくとう寿命の切れた電池からの液漏れなどにより、本製品や周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。
- (2) 電池は必ず(+)側から入れてください。また、(+)と(-)を正しく入れてください。
- (3) 付属の電池は充電式ではありません。充電すると液漏れや破裂の恐れがあります。
- (4) 電池に直接ハンダ付けしたり、水滴を付けたらしないでください。
- (5) 直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所を避けて保管してください。また、使用済みの電池は速やかに処分するか、幼児の手が届かない所に保管してください。
- (6) 本製品が動かないなどの場合、電池の端子が汚れていることがあります。そのときは、やわらかい布で乾かしてください。
- (7) 付属の電池は、工場出荷時に同梱された電池です。お買い上げ後、製品仕様の年数に満たないうちに電池寿命が切れることがあります。
- (8) 充電式電池や初期電圧が高い電池を使用しないでください。正常に動作しなかったり、電池寿命が短くなるなどの不具合が発生する場合があります。

<分解や改造をしない>

本製品を分解したり、改造したりしないでください。本製品の故障やけがの恐れがあります。

<製品と電池の廃棄について>

お住まいの自治体の定める規則に従い、廃棄してください。

必ずお読みになってからご使用ください。

■ 使用上のご注意

- 本製品にはマイコンが内蔵されています。静電気などにより誤動作することがありますが、故障ではありません。誤動作した場合は、リセットボタンを押してください。リセットボタンを押した場合は、時刻などがリセットされます。
- 本製品は日本標準電波仕様のため、海外では電波修正機能は使用できません。
- 電池交換は、必ずリセットボタンを押してください。
- 海外でご使用の場合も日本の電波を受信することがあります。その場合は自動受信を止めて、手動で時刻を合わせてください。

■ 使用場所について

下記のような場所では使用しないでください。本製品や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電波切れを起こすことがあります。
また、本製品は業務用ではありません。

- 温度が50℃以上になる所や直射日光の当たる所。
- (例) 屋外、または暖房器具などの熱源や火気に近い所。
- 温度が-5℃以下になる所。
- プラスチック製の部品や電池が劣化することがあります。
- ちり・ほこりの多い所。
- 空気中に舞い上がったごみが歯車や接点に挟まり、時計が止まる場合があります。
- 大型テレビ・スピーカーのそばや、強い磁気のある所。
- 磁力の影響で、進み・遅れが生じたり、時計が止まる場合があります。
- 浴室など湿気が多い所。また、水がかかる所や加湿機の蒸気が直接当たるような所。
- 振動のある所、不安定な所。
- 工場、台所など、多くの油を使用する所。
- 露気になった油分が時計の歯車などに付着し、時計が止まる場合があります。
- ビニール系素材の壁、動物の上。
- 壁や数物、および本製品が汚れたり傷むことがあります。
- 温度や湿度の変化が激しい所。
- 寒い所から暖かい所への移動などにより、結露が生じることがあります。
- 木枠の製品の場合は、空気が非常に乾燥した状態や湿気の高い状態が続くと、枠が傷むことがあります。また、40℃以上の高温になると、接合部が変形したり損傷することがあります。

本製品は、テレビやラジオと同様に電波を受信するものです。ご使用の際はできるだけ、電波を受けやすい窓際などに設置してください。なお、天候、時間帯、建物の影響など、次のような環境条件下では正確に受信できないことがあります。場所を変えてご使用ください。

- ビルの間、ビルの谷間、地下
- 高圧線、テレビ塔、電線の架線の近く
- テレビ、冷蔵庫、エアコン、空気清浄機、パソコン、ファクシミリなどの家電製品やOA機器の近く
- 工事現場、空港、車庫などの近く、交通量の多い所など、電波障害が起きやすい所
- 乗り物の中 (自動車、電車、飛行機など)
- スチール机など、金属製の家具の上付近
- その他、電波ノイズを発生させるもの近く

※電波を受信できない場合は、内蔵クォーツの精度で動作します。

電波クロックについて

■ 標準電波時/電波修正機能とは

正確な時刻およびカレンダー情報をのせた標準電波を受信することにより、自動的に時刻を修正・表示します。

■ 標準電波とは

情報通信研究機構 (NICT) が運用している時刻情報をのせた電波で、国内2カ所の標準電波送信所からそれぞれ異なる周波数で送信されています。標準電波の時刻情報はおよそ2カ所に1秒の誤差という超高精度を保つ『原子時計』によるものです。

■ 電波受信について


標準電波が受信可能な地域は条件によって異なりますが、送信所 (東・西2カ所) からおおむね1000km~1200kmです。この製品は40kHz (東・福島送信所)、60kHz (西・九州送信所) のいずれかを受信しやすい電波を自動的に選択して受信します。ただし、天候、設置場所、時計の向き、時間帯、地形、建物の影響などによって受信できない場合があります。

■ ご注意

- 電波障害などによって、誤った時刻が表示される場合があります。また、設置場所や電波状況によっては受信できないことがあります。そのようなときは、場所を変えてお使いください。
- 標準電波を受信できない場合は、内蔵クォーツの精度で動作します。
- 標準電波は、毎時15分と45分から各1分間の時刻情報の送信が中断されます。また、設備のメンテナンスや落雷などの影響により電波の送信が停止 (停波) することがあります。停波に関する情報は、情報通信研究機構日本標準時グループのホームページをご覧ください。(ホームページアドレス <https://jij.nict.go.jp/>)

ご使用方法

■ 各部の名称

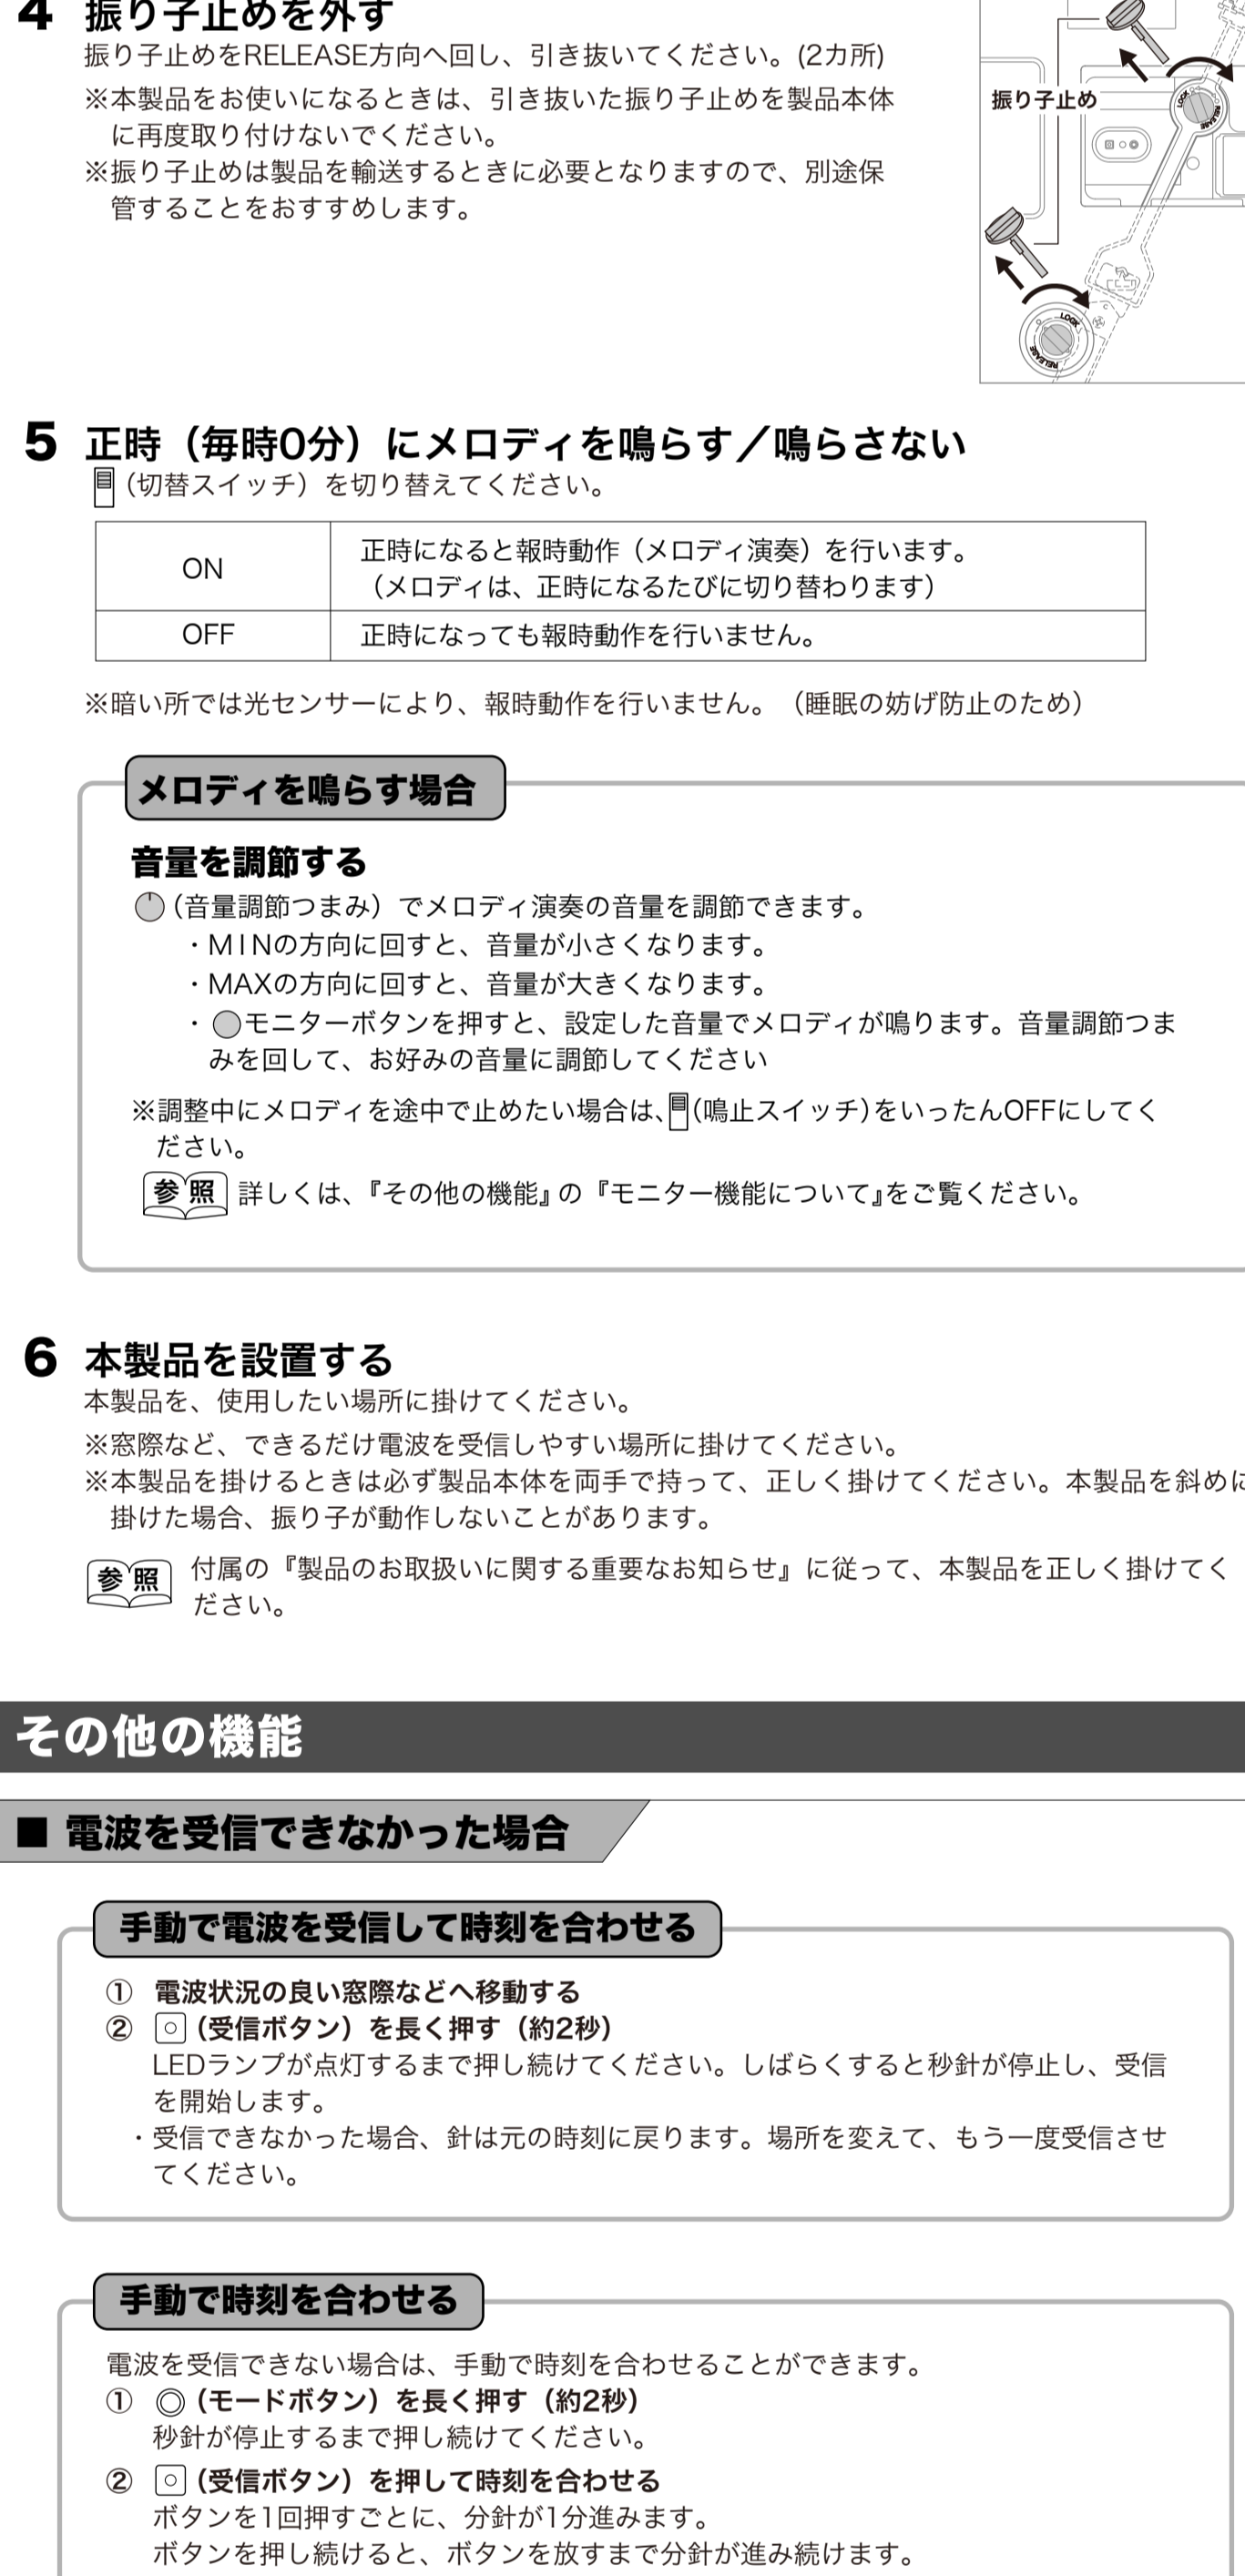

※製品のデザインによって、電池やボタン、光センサーの位置、振り子の形状などが異なる場合があります。

■ ご使用方法

1 電池を入れる (単2形乾電池 2個、単3形乾電池 2個)

本体裏面のふたを開けて、(右)側から電池を入れてください。

- 注意**
- 電池の(+)・(-)の向きを間違えないように注意してください。
 - 種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。
 - 充電式電池や初期電圧の高い電池を使用しないでください。正常に動作しなかったり、電池寿命が短くなるなどの不具合が発生する場合があります。

2 (リセット) を押す

- 受信を開始し、現在の時刻に調整されます。
- ・針が00分の時刻のいずれかで一時停止し、電波の受信を開始します。(4時00分、8時00分、12時00分の各0秒)
- ・受信に必要な時間は最長約20分です。

重要 電池交換後は、必ず●(リセットボタン)を押してください。

※リセットボタンは先の細いもので押してください。
※夜間は昼間よりも受信状態が悪くなります。昼間に受信できなかった場合でも、翌日までに自動で受信できることがあります。

【参照】詳しくは、『使用場所について』をご覧ください。

受信に成功した場合

自動で時計と分針が現在の時刻に調整されます。その後、「0秒」に合わせて秒針が動き出します。

受信できなかった場合

針の一時停止が解除され、秒針が動き出します。このとき、電波の再受信は行いません。
【参照】『その他の機能』の『電波を受信できなかった場合』の手順に従って、場所を変えて再度受信させるか、手動で時刻を合わせてください。

受信結果の確認方法

通常のご使用時に□(受信ボタン)を1回押すと、以下のようにLEDランプの点滅状態によって、電波の受信結果が表示されます。

ゆっくりと点滅	過去24時間以内に受信に成功しています。
早く点滅	過去24時間以内に受信も受信できていません。

※LEDランプの点滅は数秒間続きます。

4 振り子止めを外す

振り子止めをRELEASE方向へ押し、引き抜いてください。(2カ所)

※本製品をお使いになるときは、引き抜いた振り子止めを製品本体に再度取り付けないでください。

※振り子止めを輸送するときに必要となりますので、別途保管することをおすすめします。

5 正時 (毎時0分) にメロディを鳴らす/鳴らさない

□(切替スイッチ)を切り替えてください。

ON	正時になると報時動作 (メロディ演奏) を行います。(メロディは、正時になるたびに切り替わります)
OFF	正時になっても報時動作を行いません。

※暗い所では光センサーにより、報時動作を行いません。(睡眠の妨げ防止のため)

メロディを鳴らす場合

音量を調節する

- (音量調節つまみ) でメロディ演奏の音量を調節できます。
- ・ MINの方向に回すと、音量が小さくなります。
- ・ MAXの方向に回すと、音量が大きくなります。
- ・ ●モニターボタンを押すと、設定した音量でメロディが鳴ります。音量調節つまみを回して、お好みの音量に調整してください。

※調整中にメロディを途中で止めたい場合は、□(消しスイッチ)をいったんOFFにしてください。

【参照】詳しくは、『その他の機能』の「モニター機能について」をご覧ください。

6 本製品を設置する

本製品を、使用したい場所に掛けてください。

※本製品を掛けることができるのは必ず製品本体を両手で掛けてください。窓際などに掛けた場合、振り子が動作しないことがあります。

【参照】付属の「製品のお取扱いに関する重要なお知らせ」に従って、本製品を正しく掛けてください。

その他の機能

■ 電波を受信できなかった場合

手動で電波を受信して時刻を合わせる

- ① 電波状況の良い窓際などへ移動する
- ② □(受信ボタン)を長く押す (約2秒)
LEDランプが点灯するまで押し続けてください。しばらくすると秒針が停止し、受信を開始します。
・受信できなかった場合、針は元の時刻に戻ります。場所を変えて、もう一度受信させてください。

手動で時刻を合わせる

電波を受信できない場合は、手動で時刻を合わせるすることができます。

- ① ●(モードボタン)を長く押す (約2秒)
秒針が停止するまで押し続けてください。
- ② □(受信ボタン)を押して時刻を合わせる
ボタンを1回押すと、分針が1分進みます。
ボタンを押し続けると、ボタンを放すまで分針が進み続けます。
- ③ ●(モードボタン)を押す
ボタンを押すと同時に、秒針が動き出します。
※5分以上ボタンを操作しない場合は、自動的に秒針が動き出します。

■ 自動受信について

毎日、午前2時に自動で電波を受信します。
・以後は3時間ごとに電波の受信を繰り返します。(1日3回)
受信中、秒針は「12時の位置」で停止し、分針は約30秒ごとに動作することがあります。(故障ではありません)

自動受信を止めたい場合

海外で使用する場合は、時刻をずらす时使用しない場合は、自動受信を止めてください。

- ① □(受信ボタン)を長く押す (約7秒以上)
※途中でLEDランプが点灯しますが、そのまま押し続けてください。
LEDランプが素早く点滅し (1秒間)、自動受信が止まったことをお知らせします。

- 自動受信を止めても、手動受信を実施すると電波の受信を開始します。(その後の、自動受信は行わず、クォーツの精度で動作します)
- 自動受信を再開したいときは、●(リセットボタン)を押してください。

② 『手動で時刻を合わせる』の手順に従って時刻を合わせる

■ モニター機能について

● (モニターボタン)を押すと、時刻に関係なく報時動作 (メロディ演奏) を行います。また、演奏中にモニターボタンを押すたびに曲が切り替わります。

■ 光センサーによる自動鳴止機能について

光センサーによって本製品の周囲の明るさを検出し、暗くなると報時動作を停止します。

■ 光センサーによる自動秒針停止機能について

光センサーによって本製品の周囲の明るさを検出し、暗くなると秒針が「12時の位置」で停止します。明るくなると、「0秒」に合わせて秒針が動き出します。
※秒針が停止している間も、時計と分針は正しい時刻を表示します。

お手入れについて

プラスチック製の製品の場合

- 本体を清掃するときは、湿った、やわらかい布でふいてください。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を少量、やわらかい布に含ませてふいてください。その後、やわらかい布で乾かしてください。

木枠・金属製の製品の場合

● 汚れがひどいときは、やわらかい布で乾かしてください。

※お手入れの際、ベンジン、シンナー、アルコール、磨き粉、各種ブラシなどは使用しないでください。また、殺虫剤、ヘアスプレーなどがかからないようにしてください。変色したり、傷が付く恐れがあります。

故障かな? と思ったら

本製品が正常に動作しないときは、修理を依頼される前に、以下の表を参考に対処してください。なお、新しい電池と交換する場合は、電池の使用推奨期限をご確認のうえご使用ください。

症状	考えられる原因	処置
針が動かない	・電池が入っていない ・電池の容量が少なくなっている ・電池が正しい向きに入っていない ・きちんとリセットされていない ・電池の端子や電池ボックスの接点に汚れが付いている	・新しい電池を、向きを確かめながら入れて、リセットボタンを押してください。 ・電池を正しく入れ直して、確実にリセットボタンを押してください。 ・リセットボタンを確実に押ししてください。 ・電池の端子や電池ボックスの接点の表面を拭いてください。また、電池を入れた後、電池を2~3回転させてください。
針が不規則に動く	・電波の受信中、または時刻修正中である	・受信終了後、通常の動作に戻ります。
秒針が「12時の位置」で停止している	・自動秒針停止機能が作動している ・電波の受信中である	・室内が明るくなると秒針が動き出します。 ・受信が終了すると秒針が動き出します。
ボタンやスイッチの操作が効かない	・電波の受信に成功し、時刻の修正中である ・リセット後の、電波の受信中である ・電波の受信が成功していない	・時刻の修正動作を終了してから、再度ボタンやスイッチを操作してください。 ・『電波を受信できなかった場合』を参照し、再度受信させてください。
時刻が合っていない	・電池の容量が少なくなっている	・新しい電池を、向きを確かめながら入れて、リセットボタンを押してください。
振り子が動かない	・きちんとリセットされていない ・電池の容量が少なくなっている ・電池が正しい向きに入っていない ・振り子止めが付いている ・本製品が傾いている	・リセットボタンを確実に押ししてください。 ・新しい電池を、向きを確かめながら入れて、リセットボタンを押してください。 ・電池を正しく入れ直して、確実にリセットボタンを押してください。 ・『ご使用方法』の「4.振り子止めを外す」に従って、振り子止めを外してください。(2カ所) ・本製品を水平に掛けてください。
報時しない	・電池の容量が少なくなっている ・きちんとリセットされていない ・自動鳴止機能が作動している ・消しスイッチがOFFになっている	・新しい電池を、向きを確かめながら入れて、リセットボタンを押してください。 ・リセットボタンを確実に押ししてください。 ・室内を明るくすると報時します。 ・消しスイッチをONにしてください。

製品仕様 改良のため予告なく変更する場合があります。

- 時間 精度: 平均月差±20秒 (電波受信による時刻修正を行わない場合・気温5℃~35℃で使用した場合)
- 使用温度範囲: -5℃~50℃
- 使用電池: 単2形乾電池 2個、単3形乾電池 2個
- 電池寿命: 約1年
単2アルカリ乾電池 (LR14) 2個、単3マンガン乾電池 (R6P) 1個を使用時
※1日あたり、16回の報時動作を行った場合 (音量「中」のとき)
- 受信機能: ・自動受信… 毎日午前2時、以後3時間ごとに受信 (受信から次の受信まではクォーツの精度で動作)
・手動受信… ボタン操作による
2時: 正時 (毎時0分) にメロディ演奏 (曲を選択できる) を実施する
時刻合わせ機能: ボタン操作により、LEDランプで表示
時刻合わせ機能: 電波受信による自動リセット、または手動リセット
- 光センサーによる自動秒針停止機能: 暗くなると秒針が「12時の位置」で停止
- 光センサーによる自動鳴止機能: 暗くなると報時を停止

※指針 (針の表示) 誤差について: 構造上、若干の指針誤差が生じる場合があります。
※電池の寿命はご使用の条件によって変わります。

保証・アフターサービス

● 本製品はメーカー保証です。保証の内容については付属の保証書をご覧ください。なお、保証書は日本国内のみ有効です。また、アフターサービスも日本国内のみ対応となります。

● 保証期間中の保証規定に基づいた修理品は、販売店がご預かりし、メーカーが無料で修理いたします。必ず販売店の保証規定に添った保証書を添えてご依頼ください。

● 保証期間中でも無料修理の対象とならない修理品、および保証期間経過後の修理品も、ご希望により有料で修理させていただきます。

● 本製品の修理用品は製造終了後7年間保有しています。この期間は原則として修理が可能です。修理用品とは製品の機能を維持するために不可欠な製品本体の部品です。なお、修理可能な期間とは、ご使用条件により異なります。また、修理可能な場合でも、元どりの精度とならない場合があります。販売店とよくご相談ください。

● 修理の際、部品、その他の付属品は、一部代替部品または再生品を使用させていただくこともありますが、ご了承ください。

● 有料修理の際は、本製品の修理代のほか、取扱店と修理工場との間の往復運賃など、諸費用をお客様にご負担いただきます。なお、修理代金が標準小売価格を上回る場合があります。あらかじめご了承ください。

● 保証期間中: 経過後ともに、修理を依頼されるときは本製品を販売店にご持参ください。販売店で保証が受けられない場合は、クロックお客様相談室にご相談ください。

● お客様が本製品を分解されると、修理不可能な場合があります。また、保証の対象外となりますので、ご注意ください。

● ご不明な点は、クロックお客様相談室にお問い合わせください。

お問い合わせについて

本製品、またはアフターサービスなどについてご不明な点がございましたら、製品の裏面または底面に表示されている製品番号 (品番) をご確認ください。下記クロックお客様相談室にお問い合わせください。

(例): AM000、PH000、FW000など)

クロックお客様相談室 0120-315-474

<https://www.seikowatches.com/jp-ja/>

発売元

セイコーウォッチ株式会社