

掛時計

クオーツクロック

強化防湿・防塵型

取扱説明書

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用くださいますよう、お願い申し上げます。
なお、この取扱説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

この取扱説明書の内容は、将来予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
印刷による制限のため、この取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。
本製品によって生じた、いかなる支出、損益、その他の損失に対して、弊社は一切の責任を負いません。
この取扱説明書の内容の一部またはすべてを、製造者の許可なく転載・変更・複製することは禁じられています。

本製品、またはアフターサービスなどについてご不明な点がございましたら、製品の裏面または底面に表示されている製品番号(品番)をご確認のうえ、下記クロックお客様相談室にお問い合わせください。

(例：KS〇〇〇、KH〇〇〇、BC〇〇〇など)

クロックお客様相談室 0120-315-474

<https://www.seikowatches.com/jp-ja/>

発売元

セイコーウォッチ株式会社

説明書番号 AKS-005W

必ずお守りください 安全上のご注意

⚠ 警告 死亡または重傷を負う恐れがある内容

<アルカリ電池について>

- (1) 充電、ショート、変形、分解、加熱、火中に投入などをしないでください。液漏れや発熱、破裂の原因となります。
- (2) 万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣類に付着した場合は、きれいな水で洗い流してください。また、目に入ったときは、きれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

<付属部品(掛け具)について>

掛け具は、幼児の手が届かないところへ置いてください。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。

<梱包用ポリ袋について>

窒息する恐れがありますので、ポリ袋を絶対にかぶらないでください。

⚠ 注意 けがをしたり家財に損害を与える恐れがある内容

<掛け方について>

本製品は確実に掛けてください。

本製品の落下により、けがをしたり器物を破損する恐れがあります。掛ける場所、壁の材質・構造をご確認のうえ、本製品の重さに充分耐えられる掛け具を選んでください。ご使用の際は、同梱の『製品のお取扱いに関する重要なお知らせ』も必ずお読みください。記載された場所以外に取り付ける場合は、建築メーカーなどにご相談ください。

※ 掛け具に本製品を掛けた際、本製品を上下左右、そして手前に軽く動かして、確実に掛かっていることを確認してください。

厚い木の壁・木の柱に掛けるとき	付属の掛け具をご使用ください。
石膏ボードの壁に掛けるとき	付属の掛け具は使用しないでください。
コンクリートなど、上記以外の壁や柱に掛けるとき	市販の掛け具をご使用ください。

※ 市販の掛け具によっては、正しい掛け方ができない場合があります。上記の<掛け方について>をよくお読みのうえ、本製品に適した掛け具をご使用ください。

<製品の設置場所について>

落下により、けがをしたり器物を破損する恐れがありますので、振動のある場所や、不安定な場所には本製品を設置しないでください。

<電池について>

下記の注意事項を必ず守ってください。電池の使い方を間違えると、液漏れや破裂により、本製品の故障やけがの恐れがあります。

- (1) 製品仕様に記載された電池寿命を経過した場合は、本製品がまだ動いていても、新しい電池と交換してください。また、本製品を使わないときは、電池を取り外してください。電池を入れたままにしておくと、寿命の切れた電池からの液漏れなどにより、本製品や周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。
- (2) 電池は必ず ⊖ 側から入れてください。また、⊕ ⊖ を正しく入れてください。
- (3) 付属の電池は充電式ではありません。充電すると液漏れや破裂の恐れがあります。
- (4) 電池に直接ハンダ付けしたり、水滴を付けたりしないでください。
- (5) 直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所を避けて保管してください。また、使用済みの電池は速やかに処分するか、幼児の手の届かない所に保管してください。
- (6) 本製品が動かないなどの場合、電池の端子が汚れていることがあります。そのときは、やわらかい布で乾き拭いてください。
- (7) 付属の電池は、工場出荷時に同梱された電池です。お買い上げ後、製品仕様の年数に満たないうちに電池寿命が切れることがあります。

必ずお読みになってからご使用ください

使用場所について

下記のような場所では使用しないでください。

本製品や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを起すことがあります。

また、本製品は業務用ではありません。

- 温度が50℃以上になる所や直射日光の当たる所。
(例) 屋外、または暖房器具などの熱風や火気に近い所。
- 温度が-10℃以下になる所。
プラスチック製の部品や電池が劣化することがあります。
- 大型テレビ・スピーカーのそばや、強い磁気のある所。
磁力の影響で、進み・遅れが生じたり、時計が止まることがあります。
- 振動のある所。不安定な所。
- 油分がたいへん多い所。(天ぷら専門店の調理場、油を大量に使う工場など)
- ビニール系素材の壁、敷物などの上。
壁や敷物、および本製品が汚れたり傷むことがあります。
- 温度や湿度の変化が激しい所。
寒い所から暖かい所への移動などにより、結露が生じることがあります。

強化防湿・防塵型クロックについて

- 防湿・防塵のために、ゴムパッキンがつけてあります。粉塵の立つ工場でもご使用になれます。
- 湿度が100%になる所(浴室など)でもご使用になれます。ただし、サウナのように50℃以上になる所、温泉場のようにガスの発生する所ではご使用になれません。
- 油分のある台所でもご使用になれます。ただし、レンジフードの周辺でのご使用はお避けください。
- 汚れた時計はぬるま湯で薄めた中性洗剤液やぬるま湯の中に、10分間くらい浸して洗うことができます。ただし、耐水圧設計ではありませんので、蛇口やホースから直接水をかけることはお避け下さい。
- 時計の内部にも多少の湿気がありますので、外気が時計内部の温度より低い場合には、前面がくもる場合があります。くもりが一時的な場合は、内部に支障はありません。
- 強化防湿・防塵の機能を保つために、急激な温度変化を加えることはお避けください。また、時計を止めてあるねじをゆるめたり、時計を分解することもお避け下さい。

- (8) 充電式電池や初期電圧が高い電池を使用しないでください。正常に動作しなかったり、電池寿命が短くなるなどの不具合が発生する場合があります。


<分解や改造をしない>

本製品を分解したり、改造したりしないでください。本製品の故障やけがの恐れがあります。

<製品と電池の廃棄について>

お住まいの自治体の定める規則に従い、廃棄してください。

各部の名称

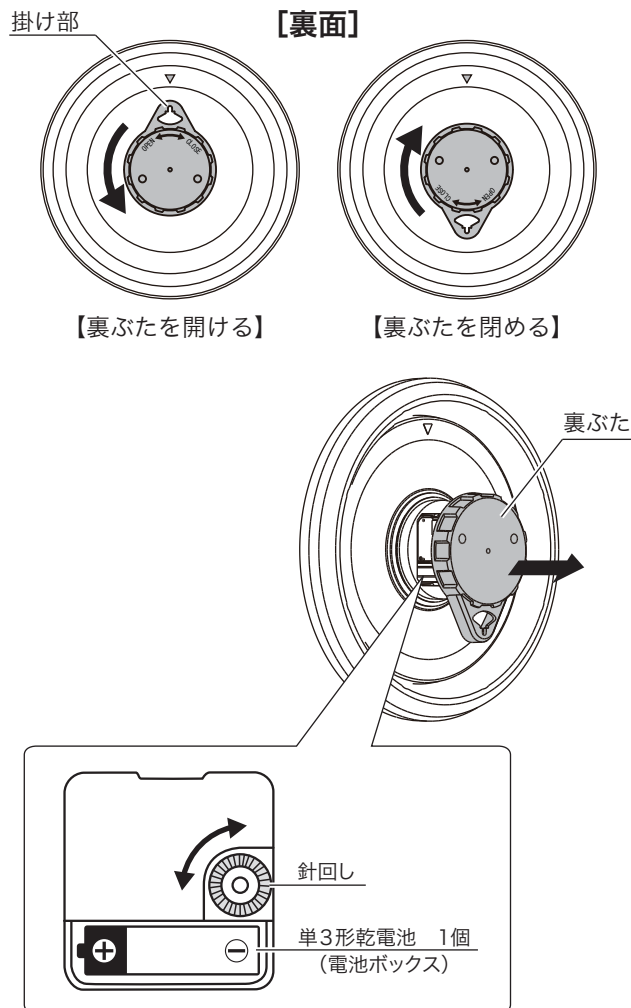

付属品

ご使用前に確認してください。

- 取扱説明書（本書）1枚
- 保証書 1枚
- モニター用電池（単3形乾電池）1個
- 掛け具（掛金具1個、補助部品1個、釘4本）
- 製品のお取扱いに関する重要なお知らせ 1枚
- 掛時計の掛け方 1枚

※ 付属の電池は、工場出荷時に同梱された電池です。お買い上げ後、製品仕様の年数に満たないうちに電池の寿命が切れることがあります。

ご使用方法

① 裏ぶたを開ける

本体裏面の裏ぶたを開けてください。
※ 掛け部をOPEN の方向に回して外してください。

② 電池を入れる（単3形乾電池 1個）

① 側から電池を入れてください。

注意

- ・ 電池の $+$ $-$ の向きを間違えないように注意してください。
- ・ 充電式電池や初期電圧の高い電池を使用しないでください。正常に動作しなかったり、電池寿命が短くなるなどの不具合が発生する場合があります。

③ 現在時刻を合わせる

針回しを指先で回し、現在時刻に合わせてください。
（左右どちらに回しても構いません）

④ 裏ぶたを閉める

裏ぶたを本体に取り付けてください。
※ 掛け部を下にして本体に合わせ、CLOSE の方向に回して、掛け部を本体の ∇ に合わせてください。

⑤ 本製品を設置する

本製品を使用したい場所に設置してください。

参照 付属の『製品のお取扱いに関する重要なお知らせ』『掛時計の掛け方』に従って、本製品を正しく掛けてください。

製品仕様 改良のため予告なく変更する場合があります

- 時 間 精 度: 平均月差 ± 20 秒 (気温 $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ で使用した場合)
- 使用温度範囲: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
- 使 用 電 池: 単3形乾電池 1個
- 電 池 寿 命: 約 1 年間
単3マンガン乾電池 (R6P) を 1 個使用時

※ 電池の寿命はご使用の条件によって変わります。

故障かな? と思ったときは

本製品が正常に動作しないときは、修理を依頼される前に、以下の表を参考に対処してください。なお、新しい電池と交換する場合は、電池の使用推奨期限をご確認のうえご使用ください。

症 状	考えられる原因	処 置
針が動かない	・ 電池が入っていない。 ・ 電池が正しい向きに入っていない。 ・ 電池の容量が少なくなっている。	・ 新しい電池を、向きを確かめながら入れてください。
	・ 電池の端子や電池ボックスの接片が汚れている。	・ 電池の端子や電池ボックスの接片の表面を拭いてください。また、電池を入れた後、電池を 2～3 回回転させてください。

保証・アフターサービス

- 本製品はメーカー保証です。保証の内容については付属の保証書をご覧ください。なお、保証書は日本国内のみ有効です。また、アフターサービスも日本国内のみの対応となります。
- 保証期間中の保証規定に基づいた修理品は、販売店がお預かりし、メーカーが無料で修理いたします。必ず販売店名が捺印された保証書を添えてご依頼ください。
- 保証期間中でも無料修理の対象とならない修理品、および保証期間経過後の修理品は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 本製品の修理用部品は、製造終了後 7 年間保有しています。この期間は原則として修理が可能です。修理用部品とは、製品の機能を維持するために不可欠な製品本体の部品です。なお、修理可能な期間は、ご使用条件により異なります。また、修理可能な場合でも、元どおりの精度とならない場合があります。販売店とよくご相談ください。
- 修理の際、部品・その他の付属品は、一部代替部品または再生品を使用させていただくこともありますので、ご了承ください。
- 有料修理の際は、本体の修理料金のほか、取扱店と修理工場との間の往復運賃など、諸費用をお客様にご負担いただきます。なお、修理代金が標準小売価格を上回る場合があります。あらかじめご承知ください。
- 保証期間中・経過後ともに、修理を依頼されるときは本製品を販売店にご持参ください。販売店で保証が受けられない場合は、クロックお客様相談室にご相談ください。
- お客様が本製品を分解されると、修理不可能となる場合があります。また、保証の対象外となりますので、ご注意ください。
- ご不明な点は、クロックお客様相談室にお問い合わせください。

お手入れについて

- 本体を清掃するときは、湿った、やわらかい布でふいてください。
- お手入れの際、ベンジン、シンナー、アルコール、磨き粉、各種ブラシなどは使用しないでください。また、殺虫剤、ヘアスプレーなどがつかないようにしてください。変色したり、傷が付く恐れがあります。
- 汚れがひどいときは、ぬるま湯で丸洗いするか、または中性洗剤をぬるま湯ですめた液をやわらかい布に十分しみ込ませて時計を丸洗いし、そのあと、ぬるま湯で十分にすすいでください。よく水をきってから、やわらかい布で乾かしてください。
- 暖房した部屋に掛けておいた時計を洗う際、温度の低い水道水などで急冷することはお避け下さい。時計の精度に悪い影響を与えたり、時計内部に水が入ることがあります。
- 外気の温度が時計内部の温度より低いとき、ガラス内面がくもることがあります。その場合は、裏ぶたを開け、時計の表面を下にして、湿度の低い暖かなところへ置いてください。ガラスのくもりがとれたら、裏ぶたを閉めてご使用ください。
- 長い間ご使用いただきますとパッキンが老化し、防湿機能が低下しますので、2～3年に一度は、販売店で調整及びパッキンの交換をおすすめします。