

目ざまし時計

クオーツクロック

取扱説明書

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用くださいますよう、お願い申し上げます。
なお、この取扱説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

この取扱説明書の内容は、将来予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
印刷による制限のため、この取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。
本製品によって生じた、いかなる支出、損益、その他の損失に対して、弊社は一切の責任を負いません。
この取扱説明書の内容の一部またはすべてを、製造者の許可なく転載・変更・複製することは禁じられています。

本製品、またはアフターサービスなどについてご不明な点がありましたら、製品の裏面または底面に表示されている製品番号（品番）をご確認のうえ、下記クロックお客様相談室にお問い合わせください。

（例：NR○○○、SQ○○○、AC○○○など）

クロックお客様相談室 0120-315-474

<https://www.seikowatches.com/jp-ja/>

発売元

セイコーウォッチ株式会社

説明書番号 FNR-071W

必ずお守りください 安全上のご注意

警告 死亡または重傷を負う恐れがある内容

<アルカリ電池について>

- 充電、ショート、変形、分解、加熱、火中に投入などをしないでください。液漏れや発熱、破裂の原因となります。
- 万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣類に付着した場合は、きれいな水で洗い流してください。また、目に入ったときは、きれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

<梱包用ポリ袋について>

窒息する恐れがありますので、ポリ袋を絶対にかぶらないでください。

<液晶パネルについて>

液晶パネルが破損すると、破損した部分から液晶（液状）が漏れたり、ガラスの破片が飛び散ることがありますので、十分注意してください。万一、以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。

- 皮膚に付着した場合
付着物をふき取り、水で流し、石けんでよく洗浄してください。
- 目に入った場合
きれいな水でよく洗い流し、最低 15 分間洗浄した後、医師の診断を受けてください。
- 飲み込んだ場合
水でよく口の中を洗浄してください。大量の水を飲んで吐き出した後、医師の診断を受けてください。

注意 けがをしたり家財に損害を与える恐れがある内容

<掛け方について>

本製品は確実に掛けてください。
本製品の落下により、けがをしたり器物を破損する恐れがあります。
掛ける場所、壁の材質・構造をご確認のうえ、本製品の重さに充分耐えられる掛け具を選んでください。
※ 掛け具に本製品を掛けた際、時計を上下左右、そして手前に軽く動かして、確実に掛かっていることを確認してください。
※ 掛け具によっては、正しい掛け方ができない場合があります。
上記の<掛け方について>をよくお読みのうえ、本製品に適した掛け具をご使用ください。



<製品の設置場所について>

落下や転倒により、けがをしたり器物を破損する恐れがありますので、振動のある場所や、不安定な場所には本製品を設置しないでください。

<電池について>

下記の注意事項を必ず守ってください。電池の使い方を間違えると、液漏れや破裂により、本製品の故障やけがの恐れがあります。

- 製品仕様に記載された電池寿命を経過した場合は、本製品がまだ動いていても、すべて新しい電池と交換してください。また、本製品を使わないときは、電池をすべて取り外してください。電池を入れたままにしておくと、寿命の切れた電池からの液漏れなどにより、本製品や周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。
- 電池は必ず ⊖ 側から入れてください。また、⊕ ⊖ を正しく入れてください。
- 電池に直接ハンダ付けしたり、水滴を付けたりしないでください。
- 直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所を避けて保管してください。また、使用済みの電池は速やかに処分するか、幼児の手の届かない所に保管してください。
- 本製品が動かないなどの場合、電池の端子が汚れていることがあります。そのときは、やわらかい布で乾ぶきしてください。
- 充電式電池や初期電圧が高い電池を使用しないでください。正常に動作しなかったり、電池寿命が短くなるなどの不具合が発生する場合があります。

<分解や改造をしない>

本製品を分解したり、改造したりしないでください。本製品の故障やけがの恐れがあります。

<製品と電池の廃棄について>

お住まいの自治体の定める規則に従い、廃棄してください。

お手入れについて

- 本体を清掃するときは、湿った、やわらかい布でふいてください。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を少量、やわらかい布に含ませてふいてください。その後、やわらかい布で乾ぶきしてください。
- お手入れの際、ベンジン、シンナー、アルコール、磨き粉、各種ブラシなどは使用しないでください。また、殺虫剤、ヘアスプレーなどがかからないようにしてください。変色したり、傷が付く恐れがあります。

必ずお読みになってからご使用ください

使用上のご注意

- 本製品にはマイコンが内蔵されています。静電気などにより誤動作することがありますが、故障ではありません。誤動作した場合は、リセットボタンを押してください。リセットボタンを押した場合は、時刻などがリセットされます。
- 電池交換後は、必ずリセットボタンを押してください。

<温度・湿度表示について>

- センサーが時計内部にあるため、製品周囲の温度・湿度が変化しても表示が変わるまで時間がかります。
- 温度・湿度が次のような状態になったときの表示
・温度：－10℃より低い「Lo」／ 50℃より高い「Hi」
・湿度：20%より低い「Lo」／90%より高い「Hi」
ただし、湿度表示は温度が0℃～50℃以外の状態では「―」と表示されます。

<液晶パネルについて>

- 見る方向によって表示が薄くなったり、ムラになったりすることがあります。
- 温度が低くなると液晶表示の反応が遅くなることがあります。
- 温度が高くなると液晶パネル面が黒くなり、判読できなくなることがあります。
- 次の場合、静電気や圧力を加えることにより、黒い線・しみ・縞模様が発生することがありますが故障ではありません。しばらく放置しますと元に戻ります。
・表示部のシールをはがしたり、乾いた布などでふいたとき
・指などで液晶パネルを押したとき

使用場所について

下記のような場所では使用しないでください。本製品や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを起こすことがあります。
また、本製品は業務用ではありません。

- 温度が50℃以上になる所や直射日光の当たる所。
（例）屋外、または暖房器具などの熱風や火気に近い所。
- 温度が－10℃以下になる所。
プラスチック製の部品や電池が劣化することがあります。
- ちり・ほこりの多い所。
- 大型テレビ・スピーカーのそばや、強い磁気のある所。
磁力の影響で、進み・遅れが生じたり、時計が止まることがあります。
- 浴室など湿気が多い所。また、水がかかる所や加湿器の蒸気が直接当たるような所。
- 振動のある所。不安定な所。
- 工場、台所など、多くの油を使用する所。
- ビニール系素材の壁、敷物などの上。
壁や敷物、および本製品が汚れたり傷むことがあります。
- 温度や湿度の変化が激しい所。
寒い所から暖かい所への移動などにより、結露が生じることがあります。

保証・アフターサービス

- 本製品はメーカー保証です。保証の内容については付属の保証書をご覧ください。なお、保証書は日本国内のみ有効です。また、アフターサービスも日本国内のみの対応となります。
- 保証期間中の保証規定に基づいた修理品は、販売店がお預かりし、メーカーが無料で修理いたします。必ず販売店名が捺印された保証書を添えてご依頼ください。
- 保証期間中でも無料修理の対象とならない修理品、および保証期間経過後の修理品は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 本製品の修理用部品は、製造終了後3年間保有しています。この期間は原則として修理が可能です。修理用部品とは、製品の機能を維持するために不可欠な製品本体の部品です。なお、修理可能な期間は、ご使用条件により異なります。また、修理可能な場合でも、元どおりの精度とならない場合があります。販売店とよくご相談ください。
- 修理の際、部品・その他の付属品は、一部代替部品または再生品を使用させていただくこともありますので、ご了承ください。
- 有料修理の際は、本体の修理料金のほか、取扱店と修理工場との間の往復運賃など、諸費用をお客様にご負担いただけます。なお、修理代金が標準小売価格を上回る場合があります。あらかじめご承知ください。
- 保証期間中・経過後ともに、修理を依頼されるときは本製品を販売店にご持参ください。販売店で保証が受けられない場合は、クロックお客様相談室にご相談ください。
- お客様が本製品を分解されると、修理不可能となる場合があります。また、保証の対象外となりますので、ご注意ください。
- ご不明な点は、クロックお客様相談室にお問い合わせください。

製品仕様 改良のため予告なく変更する場合があります

時 間 精 度：平均月差±30秒（気温5℃～35℃で使用した場合）
使用温度範囲：－10℃～50℃（液晶表示部 判読可能温度範囲：0℃～40℃）
ア ラ ー ム：設定2つ、ダンドアントーン（だんだんテンポが速くなる電子音）、約5分間オートストップ、約5分間スヌーズ
（スヌーズは何回でも繰り返すことができます）

カ レ ン ダ ー：2000年1月1日～2099年12月31日のフルオートカレンダー（月末、うるう年とも修正不要）

温度表示精度：±2℃（0℃～40℃の間）
湿度表示精度：±10％（温度25℃で40％RH～90％RHの間）
表 示 内 容：日付（月／日、曜日）、時刻（午前／午後表示による12時間制または24時間制表示）、周囲温度（℃）・湿度（％）

使 用 電 池：単3形乾電池 2個
電 池 寿 命：約1年 単3マンガン乾電池（R6P）を2個使用時
※1日あたり、ライトを2回、アラームを10秒間使用した場合

※電池の寿命はご使用の条件によって変わります。

故障かな？と思ったときは

本製品が正常に動作しないときは、修理を依頼される前に、以下の表を参考に対処してください。なお、新しい電池と交換する場合は、電池の使用推奨期限をご確認のうえご使用ください。

症 状	考えられる原因	処 置
表示が出ない または表示が 欠けている	・電池が入っていない。 ・電池の容量が少なくなっている。	・新しい電池を、向きを確かめながら入れてください。 ・リセットボタンを押してください。
	・電池が正しい向きに入っていない。 ・きちんとリセットされていない。	・電池を正しく入れ直して、確実にリセットボタンを押してください。
時刻またはカレンダーが合っていない	・電池の容量が少なくなっている。	・新しい電池を、向きを確かめながら入れてください。 ・リセットボタンを押してください。
	・きちんとリセットされていない。	・電池を正しく入れ直して、確実にリセットボタンを押してください。
アラームが鳴らない	・アラームスイッチがOFFになっている。	・アラームスイッチをONにしてください。
	・電池の容量が少なくなっている。	・新しい電池を、向きを確かめながら入れてください。 ・リセットボタンを押してください。
湿度が変わらない	・空気が循環していない。	・空気が循環する場所に設置してください。

はじめに

安全上のご注意ならびにその他の注意事項をお読みのうえ、ご使用ください。表示部にシールが貼ってある場合は、ゆっくりはがしてください。
※静電気により黒い線、しみなどが発生することがありますが、しばらく放置しますと元に戻ります。



付属品

ご使用前に確認してください。


●取扱説明書／保証書（本書）1枚 ●シール 1シート

※電池は別売りです。単3形乾電池を2個ご用意ください。

各部の名称

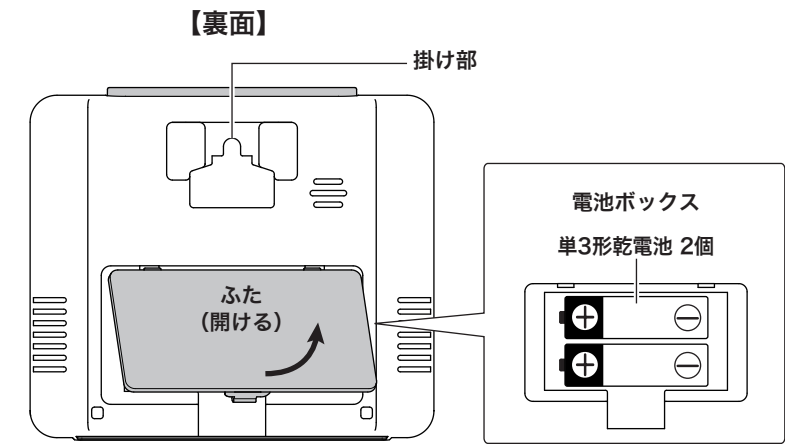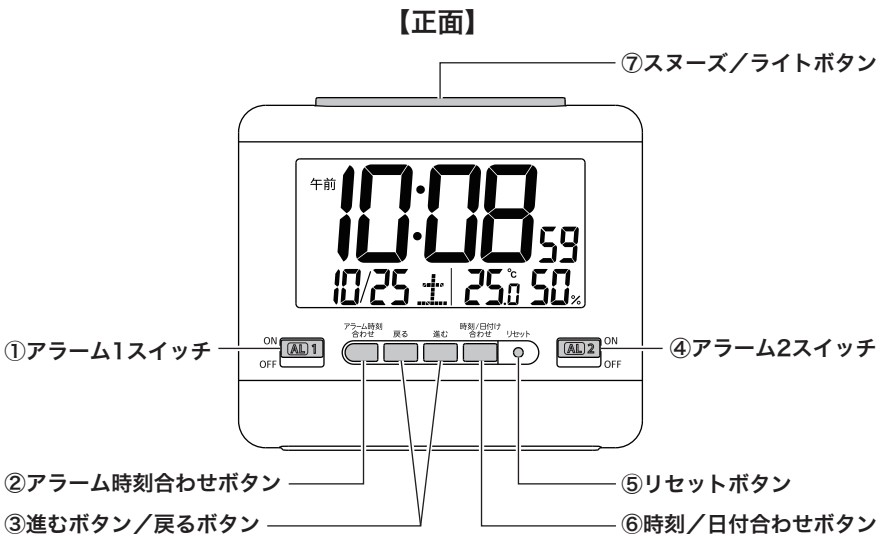

- ①アラーム1スイッチ
・アラーム1のON／OFFを切り替えます。
- ②アラーム時刻合わせボタン
・アラーム時刻を合わせるときに使用します。
- ③進むボタン／戻るボタン
・アラーム時刻または現在時刻や日付を合わせるときに使用します。
- ④アラーム2スイッチ
・アラーム2のON／OFFを切り替えます。
- ⑤リセットボタン
・初期化を行います。
・電池交換後は、先端の細いもので必ず押してください。
- ⑥時刻／日付合わせボタン
・現在時刻や日付を合わせるときに使用します。
- ⑦スヌーズ／ライトボタン
・アラームが鳴っているときに押すとスヌーズ機能が働き、約5分後に再びアラームが鳴ります。
・押すとライトが点灯します。

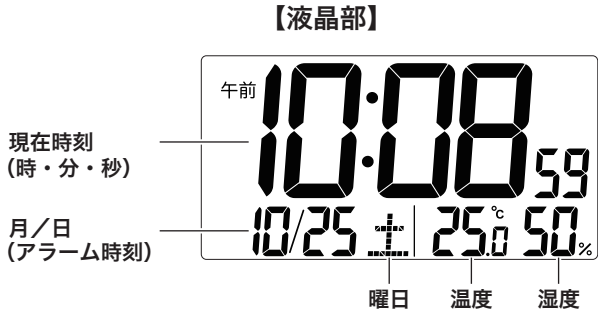

アラーム1マーク
AL1
・アラーム1の時刻を合わせるときに点滅します。
・アラーム1をONにすると点灯します。

アラーム2マーク
AL 2
・アラーム2の時刻を合わせるときに点滅します。
・アラーム2をONにすると点灯します。

アラームマーク
(((●))) 1
・アラーム1をONにすると点灯します。
(((●))) 2
・アラーム2をONにすると点灯します。


便利な機能

ライトについて

「⑦スヌーズ／ライトボタン」を押すとライトが点灯し、ボタンを放してから約5秒間点灯します。

シールについて

付属のシールは使用目的に合わせて製品に貼り付けてご使用ください。シールを貼り付ける際は、貼り付け面の汚れをふいてから右図のように貼り付けてください。
※シールは一度貼り付けると貼り直できません。
※付属のシールは本製品に貼り付ける以外の用途で使用しないでください。

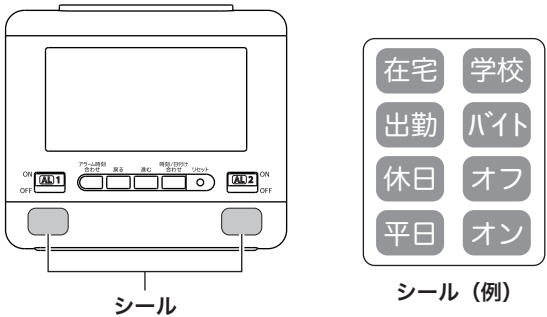

ご使用方法

① 電池を入れる（単3形乾電池 2個）

本体裏面のふたを開けて、⊖側から電池を入れてください。

注意
・電池の⊕⊖の向きを間違えないように注意してください。
・種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。
・充電式電池や初期電圧の高い電池を使用しないでください。
正常に動作しなかったり、電池寿命が短くなるなどの不具合が発生する場合があります。

② 「⑤リセットボタン」を先端の細いもので押す

重要 電池の交換後は、必ず「⑤リセットボタン」を押してください。

③ 時刻・日付を合わせる

- (1) 「⑥時刻／日付合わせボタン」を2秒以上押し続けてください。
年表示が点滅します。
- (2) 「⑥時刻／日付合わせボタン」を押すごとに、下図のように順に表示が切り替わり、点滅します。
- (3) 「③進むボタン／戻るボタン」で日付や時刻を合わせてください。
・「③進むボタン／戻るボタン」を押し続けている間は早送りします。
・約5分以上「③進むボタン／戻るボタン」が押されなかった場合は、自動的に通常表示に戻ります。
- (4) 12／24時間制選択が終了したら、「⑥時刻／日付合わせボタン」を押してください。設定が完了します。

【通常表示】
普段はこの表示でお使いください。

【年 合わせ表示】
「⑥時刻／日付合わせボタン」を2秒以上押し続けてください。
「③進むボタン／戻るボタン」で年を合わせてください。
年は2000年～2099年まで合わせられます。

【月／日 合わせ表示】
「⑥時刻／日付合わせボタン」を押してください。
「③進むボタン／戻るボタン」で日付を合わせてください。
曜日は自動的に合わせます。

【時刻 合わせ表示】
「⑥時刻／日付合わせボタン」を押してください。
「③進むボタン／戻るボタン」で時刻を合わせてください。
「③進むボタン／戻るボタン」を押した瞬間に、秒表示は00秒にリセットされます。

【12／24時間制選択表示】
「⑥時刻／日付合わせボタン」を押してください。
「③進むボタン／戻るボタン」で12時間制または24時間制を選んでください。

「⑥時刻／日付合わせボタン」を押してください。
設定が完了し、通常画面に戻ります。

④ 本製品を設置する

本製品を使用したい場所に設置してください。

参照 本製品を掛ける場合
裏面のく掛け方について>をよくお読みのうえ、本製品を正しく掛けてください。

⑤ アラームを使用する

【アラーム1をセットする】

- (1) 「②アラーム時刻合わせボタン」を押す
アラーム1マークとアラーム1の時刻が点滅し、アラーム1の時刻合わせの状態になります。



※アラーム2マークが点滅している場合は、もう一度「②アラーム時刻合わせボタン」を押してください。アラーム2マークからアラーム1マークに切り替わり、アラーム1の時刻合わせ状態になります。

(2) 点滅中に「③進むボタン／戻るボタン」を押してアラーム時刻を合わせる
・アラーム時刻合わせの状態で「③進むボタン／戻るボタン」を押し続けると早送りします。
・約5秒間押されない状態が続くと、自動的にアラーム時刻が確定します。

(3) 「①アラーム1スイッチ」をONにする
アラームマーク(((●)))1が表示されます。
・日付がアラーム1の時刻に切り替わり、アラーム時刻になるとアラームが鳴り、ライトが約5秒点灯します。
※アラーム2の時刻がアラーム1より先に鳴るようにセットされ、「④アラーム2スイッチ」がONの場合は、アラーム1の時刻を約5秒間表示した後、アラーム2の時刻が表示されます。

【アラーム2をセットする】

- (1) 「②アラーム時刻合わせボタン」を押す
アラーム2マークとアラーム2の時刻が点滅し、アラーム2の時刻合わせの状態になります。



※アラーム1マークが点滅している場合は、もう一度「②アラーム時刻合わせボタン」を押してください。アラーム1マークからアラーム2マークに切り替わり、アラーム2の時刻合わせ状態になります。

(2) 点滅中に「③進むボタン／戻るボタン」を押してアラーム時刻を合わせる
・アラーム時刻合わせの状態で「③進むボタン／戻るボタン」を押し続けると早送りします。
・約5秒間押されない状態が続くと、自動的にアラーム時刻が確定します。

(3) 「④アラーム2スイッチ」をONにする
アラームマーク(((●)))2が表示されます。
・日付がアラーム2の時刻に切り替わり、アラーム時刻になるとアラームが鳴り、ライトが約5秒点灯します。
※アラーム1の時刻がアラーム2より先に鳴るようにセットされ、「①アラーム1スイッチ」がONの場合は、アラーム2の時刻を約5秒間表示した後、アラーム1の時刻が表示されます。

⑥ アラームを止める

アラームを止めるには2通りの方法があります。

【アラームを完全に止める】

アラーム1が鳴っているときは「①アラーム1スイッチ」をOFFにし、アラーム2が鳴っているときは「④アラーム2スイッチ」をOFFにして止めます。
・アラームマーク(((●)))1または(((●)))2が消え、アラーム時刻が日付表示に切り替わります。

【約5分後に再度アラームを鳴らす（スヌーズ機能）】

「⑦スヌーズ／ライトボタン」を押すとアラームが止まり、約5分後に再び鳴り出します。
・スヌーズ中はアラームマーク(((●)))1または(((●)))2が点滅します。
・スヌーズ機能は何回でも繰り返すことができます。
※スヌーズ中に別の設定したアラーム時刻になったときは、スヌーズを中断し、その設定したアラームが鳴りだします。
アラームは約5分間で自動的に止まります。（オートストップ機能）
この場合、アラームマーク(((●)))1または(((●)))2は表示されたままとなり、翌日のアラーム時刻に再びアラームが鳴ります。