

掛時計 | 電波クロック

取扱説明書 |

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用くださいますようお願い申し上げます。
なお、この取扱説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

この取扱説明書の内容は、将来予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
印刷による制限のため、この取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。
本製品によって生じた、いかなる支出、損益、その他の損失に対して、弊社は一切の責任を負いません。
この取扱説明書の内容の一部またはすべてを、製造者の許可なく転載・変更・複製することは禁じられています。

本製品、またはアフターサービスなどについてご不明な点がありましたら、製品の裏面または底面に表示されている製品番号（品番）をご確認のうえ、下記クロックお客様相談室にお問い合わせください。

(例：SQ○○○、BC○○○、NR○○○など)

クロックお客様相談室 0120-315-474

https://www.seikowatches.com/jp-ja/

発売元

セイコーウォッチ株式会社

説明書番号 FSQ-175W

電波クロックについて

＜電波時計／電波修正機能とは＞

正確な時刻およびカレンダー情報をのせた標準電波を受信することにより、自動的に時刻を修正・表示します。

＜標準電波とは＞


情報通信研究機構（NICT）が運用している時刻情報をのせた電波で、国内2カ所の標準電波送信所からそれぞれ異なる周波数で送信されています。標準電波の時刻情報はおよそ10万年に1秒の誤差という超高精度を保つ『原子時計』によるものです。

＜電波受信について＞

標準電波が受信可能な地域は条件によって異なりますが、送信所（東・西2カ所）からおおむね1000km～1200kmです。この製品は40kHz（東・福島送信所）、60kHz（西・九州送信所）のいずれか受信しやすい電波を自動的に選択し受信します。ただし、天候、設置場所、時計の向き、時間帯、地形、建物の影響などによって受信できない場合があります。

＜ご注意＞

- 電波障害などによって、誤った時刻が表示される場合があります。また設置場所や電波状況によっては受信できないことがあります。そのようなときは、場所を変えてお使いください。
- 電波を受信できない場合は、内蔵クォーツの精度で動作します。
- 標準電波は、毎時15分と45分から各1分間は一部の時刻情報の送信が中断されます。また、設備のメンテナンスや落雷などの影響により電波の送信が停止（停波）することがあります。停波に関する情報は、情報通信研究機構日本標準時グループのホームページをご覧ください。（ホームページアドレス https://jijy.nict.go.jp/）

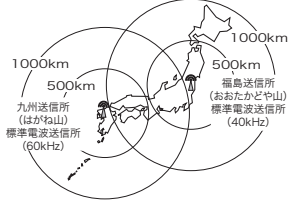

保証・アフターサービス

- 本製品はメーカー保証です。保証の内容については付属の保証書をご覧ください。なお、保証書は日本国内のみ有効です。また、アフターサービスも日本国内のみの対応となります。
- 保証期間中の保証規定に基づいた修理品は、販売店がお預かりし、メーカーが無料で修理いたします。必ず販売店名が捺印された保証書を添えてご依頼ください。
- 保証期間中でも無料修理の対象とならない修理品、および保証期間経過後の修理品は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 本製品の修理用部品は、製造終了後3年間保有しています。この期間は原則として修理が可能です。修理用部品とは、製品の機能を維持するために不可欠な製品本体の部品です。なお、修理可能な期間は、ご使用条件により異なります。また、修理可能な場合でも、元通りの精度とならない場合があります。販売店とよくご相談ください。
- 修理の際、部品・その他の付属品は、一部代替部品または再生品を使用させていただくこともありますので、ご了承ください。
- 有料修理の際は、本体の修理料金のほか、取扱店と修理工場との間の往復運賃など、諸費用をお客様にご負担いただきます。なお、修理代金が標準小売価格を上回る場合があります。あらかじめご承知ください。
- 保証期間中・経過後ともに、修理を依頼されるときは本製品を販売店にご持参ください。販売店で保証が受けられない場合は、クロックお客様相談室にご相談ください。
- お客様が本製品を分解されると、修理不可能となる場合があります。また、保証の対象外となりますので、ご注意ください。
- ご不明な点は、クロックお客様相談室にお問い合わせください。

製品仕様 改良のため予告なく変更する場合があります

時 間 精 度：平均月差±30秒

(電波受信による時刻修正を行わない場合・気温5℃～35℃で使用した場合)
表示誤差±1秒(電波受信による時刻修正を行った直後)

使用温度範囲：－10℃～50℃(液晶表示部 判読可能温度範囲：0℃～40℃)

ア ラ ム：ダントーン(だんだんテンポが速くなる電子音)、約5分間オートストップ、約5分間スヌーズ(スヌーズは何回でも繰り返すことができます。)

カ レ ン ダー：2000年1月1日～2099年12月31日のフルオートカレンダー(月末、うるう年とも修正不要)

温度表示精度：±2℃(0℃～40℃の間)

湿度表示精度：±8%(温度25℃で25%RH～85%RHの間)

表 示 内 容：日付(月・日⇨アラーム時刻)、曜日、カレンダー、六曜、午前／午後表示による12時間制または24時間制表示、周囲温度(℃)・湿度(%)

使 用 電 池：単3形乾電池 2個

電 池 寿 命：約1年 単3マンガン乾電池 (R6P) を2個使用時
※1日あたり、アラームを30秒間使用した場合

※単3アルカリ乾電池 (LR6)の場合… 約1.5年

受 信 機 能：・自動受信… 毎日午前2時、以後3時間ごとに受信(受信から次の受信まではクォーツの精度で動作)
・手動受信… ボタン操作による

受信結果確認機能：受信マークで表示

時刻合わせ機能：電波受信による自動セット、または手動セット

電池切れ予告機能：電池交換マークを表示して、電池交換時期をお知らせします。

※電池の寿命はご使用の条件によって変わります。

故障かな?と思ったときは

本製品が正常に動作しないときは、修理を依頼される前に、以下の表を参考に対処してください。なお、新しい電池と交換する場合は、電池の使用推奨期限をご確認のうえご使用ください。

症 状	考えられる原因	処 置
表示が出ない	・電池が入っていない。 ・電池の容量が少なくなっている。 ・電池が正しい向きに入っていない。 ・きちんとリセットされていない。	・新しい電池を、向きを確かめながら入れて、リセットボタンを押してください。 ・電池を正しく入れ直して、確実にリセットボタンを押してください。
時刻またはカレンダーの表示が「欠けている	・電池の容量が少なくなっている。 ・きちんとリセットされていない。	・新しい電池を、向きを確かめながら入れて、リセットボタンを押してください。 ・電池を正しく入れ直して、確実にリセットボタンを押してください。
時刻またはカレンダーが合っていない	・受信に成功していない。 ・新しい電池を、向きを確かめながら入れて、リセットボタンを押してください。 ・きちんとリセットされていない。	・「電波を受信できなかった場合」をお読みになり、再度受信させてください。 ・新しい電池を、向きを確かめながら入れて、リセットボタンを押してください。 ・電池を正しく入れ直して、確実にリセットボタンを押してください。
日付が表示されない	・月めくりになっている。	・「六曜ボタン」を2秒以上押す、または約5分放置後に通常表示へ戻ります。
アラームの音が鳴らない	・アラームスイッチがOFFになっている。 ・電池の容量が少なくなっている。	・アラームスイッチをONにしてください。 ・新しい電池を、向きを確かめながら入れて、リセットボタンを押してください。
六曜ボタンがきかない	・アラーム時刻合わせになっている。	・アラームスイッチをOFF、またはONにしてください。

必ずお守りください 安全上のご注意

⚠ 警 告 死亡または重傷を負う恐れがある内容

＜アルカリ電池について＞

- (1) 充電、ショート、変形、分解、加熱、火中に投入などをしないでください。液漏れや発熱、破裂の原因となります。
- (2) 万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣類に付着した場合は、きれいな水で洗い流してください。また、目に入ったときは、きれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

＜付属部品(木ねじ)について＞

木ねじは、幼児の手が届かないところへ置いてください。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。

＜梱包用ポリ袋について＞

窒息する恐れがありますので、ポリ袋を絶対にかぶらないでください。

＜液晶パネルについて＞

液晶パネルが破損すると、破損した部分から液晶（液状）が漏れたり、ガラスの破片が飛び散ることがありますので、十分注意してください。万一、以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。

- (1) 皮膚に付着した場合
付着物をふき取り、水で流し、石けんでよく洗浄してください。
- (2) 目に入った場合
きれいな水でよく洗い流し、最低 15分間洗浄した後、医師の診断を受けてください。
- (3) 飲み込んだ場合
水でよく口の中を洗浄してください。大量の水を飲んで吐き出した後、医師の診断を受けてください。

⚠ 注 意 けがをしたり家財に損害を与える恐れがある内容

＜掛け方について＞

本製品は確実に掛けてください。本製品の落下により、けがをしたり器物を破損する恐れがあります。掛ける場所、壁の材質・構造をご確認のうえ、本製品の重さに充分耐えられる掛け具を選んでください。ご使用の際は、同梱の『製品のお取扱いに関する重要なお知らせ』も必ずお読みください。記載された場所以外に取り付ける場合は、建築メーカーなどにご相談ください。
※ 掛け具に本製品を掛けた際、本製品を上下左右、そして手前に軽く動かして、確実に掛かっていることを確認してください。



厚い木の壁・木の柱に掛けるとき	付属の木ねじをご使用ください。
石膏ボードの壁に掛けるとき	付属の木ねじは使用せず、市販の掛け具をご使用ください。
コンクリートなど、上記以外の壁や柱に掛けるとき	付属の木ねじは使用せず、市販の掛け具をご使用ください。

※ 市販の掛け具によっては正しい掛け方ができない場合があります。上記の＜掛け方について＞をよくお読みのうえ、本製品に適した掛け具をご使用ください。

＜製品の設置場所について＞

落下や転倒により、けがをしたり器物を破損する恐れがありますので、振動のある場所や、不安定な場所には本製品を設置しないでください。

＜電池について＞

下記の注意事項を必ず守ってください。電池の使い方を間違えると、液漏れや破裂により、本製品の故障やけがの恐れがあります。

- (1) 製品仕様に記載された電池寿命を経過した場合は、本製品がまだ動いていても、すべて新しい電池と交換してください。また、本製品を使わないときは、電池をすべて取り外してください。電池を入れたままにしておくと、寿命の切れた電池からの液漏れなどにより、本製品や周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。
- (2) 電池は必ず⊖側から入れてください。また、⊕⊖を正しく入れてください。
- (3) 付属の電池は充電式ではありません。充電すると液漏れや破裂の恐れがあります。
- (4) 電池に直接ハンダ付けしたり、水滴を付けたりしないでください。
- (5) 直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所を避けて保管してください。また、使用済みの電池は速やかに処分するか、幼児の手の届かない所に保管してください。
- (6) 本製品が動かないなどの場合、電池の端子が汚れていることがあります。そのときは、やわらかい布で乾ふきしてください。
- (7) 付属の電池は、工場出荷時に同梱された電池です。お買い上げ後、製品仕様の年数に満たないうちに電池寿命が切れることがあります。
- (8) 充電式電池や初期電圧が高い電池を使用しないでください。正常に動作しなかったり、電池寿命が短くなるなどの不具合が発生する場合があります。

＜分解や改造をしない＞

本製品を分解したり、改造したりしないでください。本製品の故障やけがの恐れがあります。

＜製品と電池の廃棄について＞

お住まいの自治体の定める規則に従い、廃棄してください。

必ずお読みになってからご使用ください

使用上のご注意

- 本製品にはマイコンが内蔵されています。静電気などにより誤動作することがありますが、故障ではありません。誤動作した場合は、リセットボタンを押してください。リセットボタンを押した場合は、時刻などがリセットされます。
- 本製品は日本標準電波仕様のため、海外では電波修正機能は使用できません。
- 電池交換後は、必ずリセットボタンを押してください。

＜温度・湿度表示について＞

- センサーが製品内部にあるため、製品周囲の温度・湿度が変化しても表示が変わるまで時間がかかります。
- 温度・湿度が次のような状態になったときの表示
・温度：－30℃より低い「Lo」／60℃より高い「Hi」
・湿度： 20%より低い「Lo」／90%より高い「Hi」
ただし、湿度表示は温度が0℃～60℃以外の状態では「―」と表示されます。

＜液晶パネルについて＞

- 見る方向によって表示が薄くなったり、ムラになったりすることがあります。
- 温度が低くなると液晶表示の反応が遅くなる場合があります。
- 温度が高くなると液晶パネル面が黒くなり、判読できなくなることがあります。
- 次の場合、静電気や圧力を加えることにより、黒い線・しみ・縞模様が発生することがありますが故障ではありません。しばらく放置しますと元に戻ります。
 - ・表示部のシールをはがしたり、乾いた布などで拭いたとき
 - ・指などで液晶パネルを押したとき

使用場所について

下記のような場所では使用しないでください。本製品や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを起こすことがあります。

また、本製品は業務用ではありません。

- 温度が50℃以上になる所や直射日光の当たる所。
(例) 屋外、または暖房器具などの熱風や火気に近い所。
- 温度が－10℃以下になる所。
- ちり・ほこりの多い所。
- 大型テレビ・スピーカーのそばや、強い磁気のある所。
- 浴室など湿気が多い所。また、水がかかる所や加湿器の蒸気が直接当たるような所。
- 振動のある所。不安定な所。
- 工場、台所など、多くの油を使用する所。
- ビニール系素材の壁、敷物などの上。
- 壁や敷物、および本製品が汚れたり傷むことがあります。
- 温度や湿度の変化が激しい所。
寒い所から暖かい所への移動などにより、結露が生じることがあります。

本製品は、テレビやラジオと同様に電波を受信するものです。ご使用の際はできるだけ、電波を受けやすい窓際などに設置してください。なお、天候、時間帯、建物の影響など、次のような環境条件では正確に受信できないことがあります。場所を変えてご使用ください。

- ビルの中、ビルの谷間、地下
- 高圧線、テレビ塔、電車の架線の近く
- テレビ、冷蔵庫、エアコン、空気清浄機、パソコン、ファクシミリなどの家電製品やOA機器の近く
- 工事現場、空港や軍事基地の近く、交通量の多い所など、電波障害が起きやすい所
- 乗り物の中（自動車、電車、飛行機など）
- スチール机など、金属製の家具の上や近く
- その他、電波ノイズを発生させるものの近く

※ 電波を受信できない場合は、内蔵クォーツの精度で動作します。

はじめに

安全上のご注意ならびにその他の注意事項をお読みのうえ、ご使用ください。
表示部にシールが貼ってある場合は、ゆっくりはがしてください。

※静電気により黒い線、しみなどが発生することがありますが、しばらく放置しますと元に戻ります。


付属品

ご使用前に確認してください。

- 取扱説明書(本書) 1枚
- 保証書 1枚
- 製品のお取扱いに関する重要なお知らせ 1枚
- モニター用電池(単3形乾電池) 2個
- 木ねじ1本(厚い木の壁・木の柱専用)

※付属の電池は、工場出荷時に同梱された電池です。お買い上げ後、製品仕様年の年数に満たないうちに電池の寿命が切れることがあります。

各部の名称

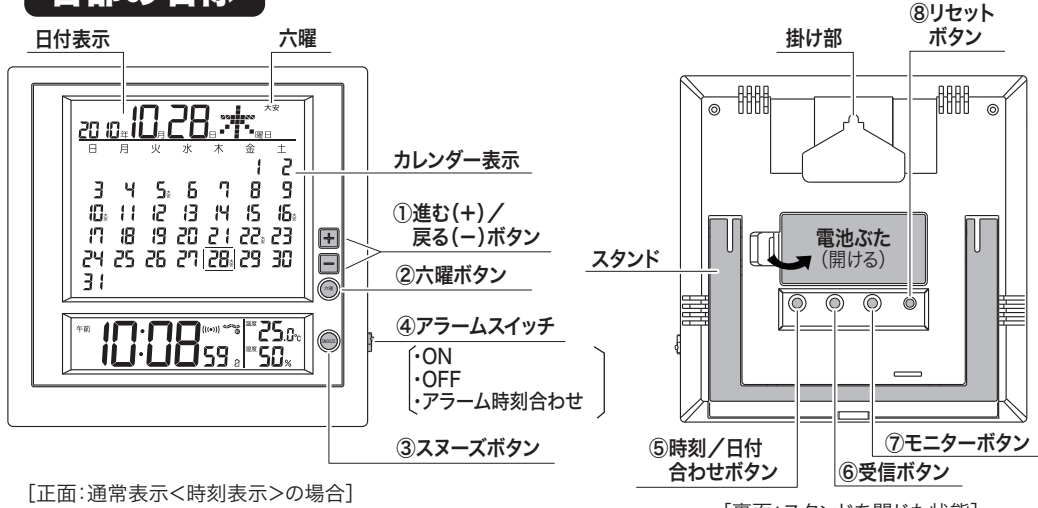

[正面:通常表示<時刻表示>の場合]

[裏面:スタンドを閉じた状態]

アラームマーク

午前 10:08 25.0℃ 湿度 50%

現在時刻(アラーム時刻)表示

電池交換マーク

受信マーク

電波の受信状態を表示します。
24時間以内に電波の受信に成功しているときに表示されます。
受信中は点滅します。
Ⓜ を表示:福島送信所からの電波を受信
Ⓜ を表示:九州送信所からの電波を受信

⑤時刻/日付合わせボタン

・手動で現在時刻や日付を合わせるときに使用します。
(約2秒以上押し続けてください。)

⑥ 受信ボタン

・通常時刻表示のときに押すと標準電波の受信を開始します。
・受信中に押すと受信を中止します。
また、アラーム時刻合わせの時は受信を行いません。

⑦ モニターボタン

・ボタンを押している間、アラームを鳴らします。

⑧ リセットボタン

・初期設定を行ないます。
・電池交換後は先端の細いもので必ず押してください。

① 進む(+)/戻る(-)ボタン

・カレンダーの前後月を表示させます。
・各設定の時刻や日付を合わせるときに使用します。

② 六曜ボタン

・カレンダー内に該当する日を□で囲って点滅させます。

③スヌーズボタン

・約5分間アラームが停止します。


④アラームスイッチ

・アラームのON⇄OFFおよびアラーム時刻を合わせる
ときに切替えます。

ご使用方法

1. 電池を入れてください(単3形乾電池 2個)

- 裏面の電池ふたを開けて、電池を入れてください。
- 側から⊕⊖表示に合わせて間違えないよう注意して入れてください。
- ※種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- ※充電式電池や初期電圧の高い電池を使用しないでください。
- 正常に動作しない、電池寿命が短くなるなどの不具合が発生する場合があります。

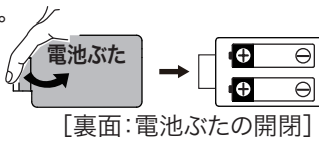

[裏面:電池ふたの開閉]

2. 「④アラームスイッチ」をOFFにし、「⑧リセットボタン」を先端の細いもので押してください。

表示が全てついた後、時刻「午前12:00」となり、標準電波の受信を開始します。
注)アラームスイッチが「アラーム時刻合わせ」のときは、受信を行いません。
電池交換後は、必ず「⑧リセットボタン」を押してください。

3. 時計を設置してください

- 本機を使用したい場所に設置してください。
(窓際などできるだけ受信しやすい場所でのご使用をお勧めします。)
- 受信中は、Ⓜ マーク(または Ⓜ マーク)が点滅し、受信マークⓂ が受信状態に応じて変化します。
- 受信に要する時間は最長約20分間です。

[受信成功]

受信マークⓂ が表示され、[年] [月/日] [曜日] [時:分] [秒]が正しい日付と時刻に修正されます。

●受信成功後、正しく表示されているかをご確認ください。



[受信に成功した場合]

[受信できない]

受信マークⓂ は表示されず、このとき時刻、日付の修正は行なわれていません。右記「■電波を受信できなかった場合」にしたがって場所を変えて再度受信させるか、手動操作で時刻、日付を合わせてください。

●使用場所の受信状態が良くない場合は、数分で受信を中断することがあります。



[受信できなかった場合]

4. アラームを鳴らすには

- (1)「④アラームスイッチ」をアラーム時刻合わせにしてください。
 - 現在時刻がアラーム時刻に切り替わって点滅し、アラーム時刻合わせの状態になります。
 - 「①進むボタン/戻るボタン」を押してアラーム時刻を合わせてください。
 - アラーム時刻合わせの状態で「①進むボタン/戻るボタン」を押し続けると早送りします。
 - 約4秒間押されない状態が続くと、自動的にアラーム時刻が確定し、[通常表示]に戻ります。
- (2)「④アラームスイッチ」を ON にしてください。
 - 現在時刻に戻り、アラーム時刻になるとアラームが鳴ります。
 - アラームマークⓂ が表示されます。
 - ON にしてから約5秒間はアラーム時刻を表示します。



[アラーム時刻の設定状態]

5. アラームを止めるには

アラームを止めるには2通りの方法があります。

アラームを完全に止める

「④アラームスイッチ」をOFFにして止めます。

- アラームマークⓂ が消えます。

約5分後に再度アラームを鳴らす(スヌーズ機能)

「③スヌーズボタン」を押すとアラームが止まり、約5分後に再び鳴り出します。

- スヌーズ中はアラームマークⓂ が点滅します。
- スヌーズ機能は何回でも繰り返すことができます。

アラームは約5分間で自動的に止まります。(オートストップ機能)

この場合、アラームマークⓂ は表示されたままとなり、翌日のアラーム時刻に再びアラームが鳴ります。



[アラームONの状態(現在時刻)]

お手入れについて

- 本体を清掃するときは、湿った、やわらかい布でふいてください。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を少量、やわらかい布に含ませてふいてください。その後、やわらかい布で乾かしてください。
- お手入れの際、ベンジン、シンナー、アルコール、磨き粉、各種ブラシなどは使用しないでください。また、殺虫剤、ヘアスプレーなどがかからないようにしてください。変色したり、傷が付く恐れがあります。

掛時計・置時計兼用でご使用になれます


注意

■置時計としてご使用になる場合

しっかりと裏面のスタンドを立てて水平な場所に置いてください。

■掛時計としてご使用になる場合

掛ける際に、必ず裏面のスタンドが出ていないことをご確認ください。

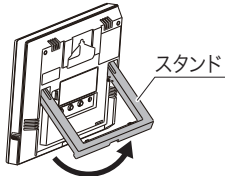

その他の機能

■自動受信について

午前2時から3時間ごとに、自動で電波受信を行います。
受信に成功すると現在表示している時刻、日付を修正します。

■電波を受信できなかった場合


1. 電波を手動で受信させ時刻、日付を合わせる

- 「⑥受信ボタン」を押してください。標準電波の受信を開始します。
 - 受信状態については、左記「ご使用方法」をご覧ください。
 - うまく受信できない場合は本体の向きや場所をかえて、もう一度受信させてください。
ご使用中に受信マークⓂ が表示されない場合は、使用場所の受信状態が良くないことが考えられます。
 - 詳しくは裏面「電波クロックについて」をご覧ください。
- また、夜間は昼間に比べて受信状態が良くなりますので、昼間に受信できなかった場合でも翌日までに自動で受信できる場合があります。

2. 手動で時刻、日付を合わせる

電波を受信できない場合は、手動で時刻、日付を合わせてご使用ください。

- (1)「⑤時刻/日付合わせボタン」を2秒以上押し続けてください。
- (2)「⑤時刻/日付合わせボタン」を押すごとに、下図のように順に表示が点滅します。
- (3)「①進むボタン/戻るボタン」で日付や時刻を合わせてください。
 - 「①進むボタン/戻るボタン」を押し続けている間は早送りします。
 - 約5分以上「①進むボタン/戻るボタン」や「⑤時刻/日付合わせボタン」が押されなかった場合は、自動的に[通常表示]に切り替わります。

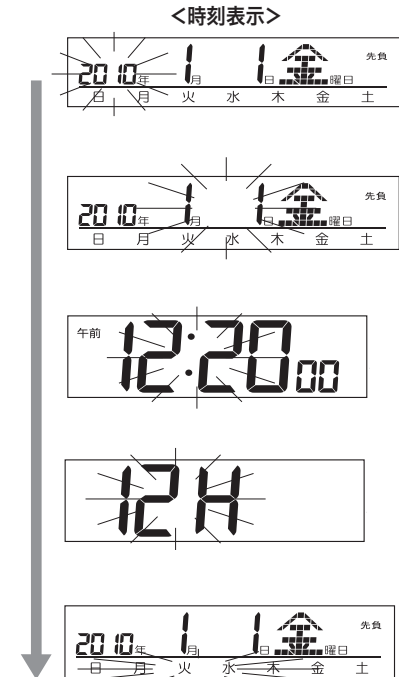

[年合わせ表示]

「⑤時刻/日付合わせボタン」を2秒以上押してください。
「①進むボタン/戻るボタン」で年を合わせてください。
年は2000年~2099年まで合わせられます。

[月/日 合わせ表示]

「⑤時刻/日付合わせボタン」を押してください。
「①進むボタン/戻るボタン」で日付を合わせてください。
曜日は自動的に合わせます。

[時刻 合わせ表示]

「⑤時刻/日付合わせボタン」を押してください。
「①進むボタン/戻るボタン」で時刻を合わせてください。
「①進むボタン/戻るボタン」を押した瞬間に、秒表示は0秒にリセットされます。

[12/24時間制選択表示]

「⑤時刻/日付合わせボタン」を押してください。
「①進む/戻るボタン」で12時間制または24時間制を選んでください。

[曜日始まりの選択]

「⑤時刻/日付合わせボタン」を押してください。
「①進む/戻るボタン」でカレンダーの曜日始まりを日曜日または月曜日かを選んでください。

- (4) 曜日始まりの選択が終了しましたら、「⑤時刻/日付合わせボタン」を押して [通常表示] に切り替えてください。

■カレンダーの月めくりを行う

通常表示のとき「①進むボタン/戻るボタン」を押すとカレンダーを進めたり、戻したりできます。
「②六曜ボタン」を約2秒以上押したとき、または約5分後に通常表示へ戻ります。

■六曜を表示させる

通常表示のとき「②六曜ボタン」を押すと液晶の右上に六曜が表示されカレンダー内に□で囲って点滅します。
ボタンを押すこと「大安」→「赤口」→「先勝」→「友引」→「先負」→「仏滅」→「通常表示」の順番で表示します。
※六曜は2000年~2030年まで表示します。
「②六曜ボタン」を約2秒以上押したとき、または約5分後に通常表示へ戻ります。
通常表示またはカレンダーの月めくりのとき、カレンダー表示内の日付横に大安日を表示します。

■12時間制/24時間制の選択について

時刻の表示方法を切り替えるときは、上記「■電波を受信できなかった場合 2.手動で時刻、日付を合わせる」にしたがって、12時間制または24時間制表示を選んでください。
電池交換や「⑧リセットボタン」を押した後は12時間制で表示します。
(受信マークⓂ が表示されている場合、時刻の表示方法を切り替えると受信マークⓂ は表示されませんが、その後受信に成功すると再度表示されます。)

■試し鳴らしについて

「⑦モニターボタン」を押し続けている間、時刻に関係なくアラームが鳴ります。

■曜日始まりの選択について

カレンダーの曜日始まりを日曜日または月曜日に設定できます。
上記「■電波を受信できなかった場合 2.手動で時刻、日付を合わせる」にしたがって選択してください。
(電池交換後や「⑧リセットボタン」を押した後は日曜日始まりで表示します。)

■電池切れ予告機能について

この時計には電池切れ予告機能がついています。
電池の残量が少なくなると、電池交換マークⓂ が点滅し、交換時期をお知らせします。
新しい電池にすべて交換してください。

■自動受信を止めるには

この時計には自動受信を止める機能があります。
(誤受信の防止や設定時刻をずらしてお使いになりたい場合等にご使用ください。)

- (1)「⑥受信ボタン」を、「OFF」が表示されるまで8秒以上押し続けてください。
- (2)上記「■電波を受信できなかった場合 2.手動で時刻、日付を合わせる」にしたがって時刻を合わせてください。
 - この機能を設定した後も「⑥受信ボタン」を押すと受信を行います。その後自動受信はしません。
 - この機能を解除するには、「⑥受信ボタン」を、「ON」が表示されるまで8秒以上押し続けてください。