

掛時計

クオーツクロック

取扱説明書

このたびはセイコークロック商品をお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご愛用くださいますようお願い申し上げます。
なお、この取扱説明書はお手元に保存し、必要に応じてご覧ください。

この取扱説明書の内容は、将来予告なく変更することがあります。あらかじめご承知ください。
印刷による制限のため、この取扱説明書中の図が、実際の表示と異なる場合があります。
この時計によって生じた、いかなる支出、損益、その他の損失に対して、弊社は一切の責任を負いません。
この取扱説明書の内容の一部またはすべてを、製造者の許可なく転載・変更・複製することは禁じられています。

本製品、またはアフターサービスなどについてご不明なことがありましたら、製品の裏面または底面に表示されている製品番号(品番)をご確認のうえ、セイコークロック(株)お客様相談室にお問い合わせください。
(例：AC000、KH000、KS000など)

お客様相談室 0120-315-474

<http://www.seiko-clock.co.jp>

発売元

セイコークロック株式会社

説明書番号 AAC-031P

必ずお守りください 安全上のご注意

⚠ 警告 死亡または重症を負う恐れがある内容

<アルカリ電池について>

- (1) 充電、ショート、分解、変形、加熱、火への投入などは行わないでください。
液漏れや発熱、破裂の原因となります。
- (2) 万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣類に付着した場合は、きれいな水で洗い流してください。また、眼に入ったときは、きれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

<梱包用ポリ袋について>

窒息する恐れがありますので、ポリ袋は絶対にかぶらないでください。

⚠ 注意 けがをしったり家財に損害を与える恐れのある内容

<掛け方について>

時計は確実に掛けてください。
時計の落下により、けがをしったり器物を破損する恐れがあります。
掛ける場所、壁の材質・構造をご確認のうえ、この時計の重さに充分耐えられる掛け具を選んでください。
ご使用の際は、同梱の『製品のお取扱いに関する重要なお知らせ』も必ずお読みください。
記載された場所以外に取り付ける場合は、建築メーカーなどにご相談ください。
※掛け具に時計を掛けた際、時計を上下左右、そして手前に軽く動かして確実に掛かっていることを確認してください。

厚い木の壁・木の柱に掛けるとき

付属の木ねじをご使用ください。

石膏ボードの壁に掛けるとき

付属の木ねじは使用しないでください。
市販の掛け具をご使用ください。

コンクリートなど、上記以外の壁・柱に掛けるとき

付属の木ねじは使用しないでください。
市販の掛け具をご使用ください。
※市販の掛け具によっては正しい掛け方ができない場合があります。
上記の「掛け方について」をよくお読みのうえ、本製品に適した掛け具をご使用ください。

<電池について>

- 下記の注意事項を必ず守ってください。電池の使い方を間違えると、液漏れや破裂によるけがの恐れがあり、また、機器の故障の原因となります。
- (1) 製品仕様に記載された電池寿命を経過した場合は、時計がまだ動いていても、すべて新電池と交換してください。また、時計を使わないときは電池をすべて取り外してください。電池を入れたままにしておくと、古い電池からの液漏れなどにより、時計や、周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。
 - (2) 電池は必ず ⊖ 側から入れてください。また ⊕ ⊖ を正しく入れてください。
 - (3) 付属の電池は充電式ではありません。充電すると液漏れや破損の恐れがあります。
 - (4) 電池に直接ハンダ付けしたり、水滴を付けないでください。
 - (5) 直射日光の当たる場所や、高温・高湿の場所を避けて保管してください。また、使用済みの電池は、速やかに処分するか、幼児の手の届かない所に保管してください。
 - (6) 時計が動かない場合などは、電池の端子が汚れていることがあります。そのときは、やわらかい布などでクリーニングしてください。
 - (7) 付属の電池は、工場出荷時に同梱された、動作を確認するためのモニター用電池(お試し用電池)です。したがって、お買い上げ後、製品仕様の年数に満たないうちに電池寿命が切れることがあります。
 - (8) 充電式電池や初期電圧が高い電池は使用しないでください。正常に動作しなかったり、電池寿命が短くなるなどの不具合が発生する場合があります。

⚠ 注意 けがをしったり家財に損害を与える恐れのある内容

<時計の設置場所について>

落下により、けがをしったり器物を破損する恐れがありますので、振動のある場所や、不安定な場所には時計を設置しないでください。

<分解や改造をしない>

お客様が本製品を分解されると、けがや故障の原因となります。

<時計と電池の廃棄について>


お住まいの自治体の定める規則に従い、廃棄してください。

必ずお読みになってからご使用ください

使用場所について

下記のような場所では使用しないでください。
時計や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを起すことがあります。また、本製品は業務用ではありません。

- 温度が50℃以上になる所や直射日光の当たる所。
(例) 屋外、または暖房器具などの熱風や火気に近い所。
- 温度が-10℃以下になる所。
プラスチック製の部品や電池が劣化することがあります。
- ちり・ほこりの多い所。
空気中に舞上がったごみが歯車や接点に挟まり時計が止まる可能性があります。
- 大型テレビ・スピーカーのそばや、強い磁気のある所。
磁力の影響で進み、遅れが生じたり、時計が止まる可能性があります。
- 浴室など湿度が90%以上になる所。また、水がかかる所や加湿器の蒸気が直接当たるような所。
- 振動のある所。不安定な所。
- 工場、台所など、多くの油を使用する所。
霧状になった油分が時計の歯車などに付着し、時計が止まる可能性があります。
- ビニール系素材の壁、敷物などの上。
壁や敷物、および時計が汚れたり傷むことがあります。
- 木枠の時計の場合は、空気が非常に乾燥した状態や湿気の多い状態が続くと、枠が傷むことがあります。また、40℃以上の高温になると接合部が変形したり損傷することがあります。
- 寒い所から暖かい所への移動などによる、急激な温度変化を避けてください。(結露に注意してください)

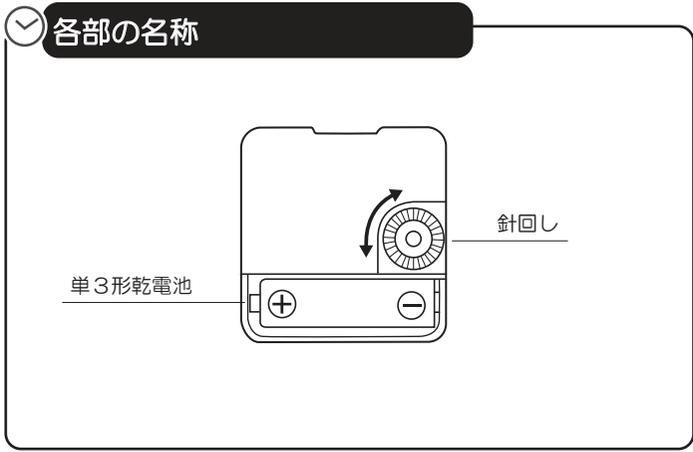

- ### 付属品 ご使用前に確認してください
- 取扱説明書（本書）1枚
 - モニター用電池（単3形乾電池）1個
 - 保証書 1枚
 - 木ねじ（厚い木の壁・木の柱専用）1本
 - 製品のお取扱いに関する重要なお知らせ 1枚
- ※付属の電池は、動作を確認するためのモニター用電池（お試し用電池）です。お買い上げ後、製品仕様の年数に満たないうちに電池の寿命が切れることがあります。

- ### 製品仕様 改良のため予告なく変更する場合があります
- 精度：平均月差±20秒（気温5℃から35℃で使用した場合）
 - 使用温度範囲：-10℃～+50℃
 - 使用電池：単3形乾電池1個
 - 電池寿命：約1年間
- ※単3マンガン乾電池（R6P）を使用した場合。
※電池の寿命はご使用の条件によって変わります。

- ### ご使用方法
- 1～3の手順に従って操作してください。
- #### 1 電池を入れる（単3形乾電池 1個）
- 電池を入れてください。
電池は ⊖ 側から ⊕ ⊖ 表示に合わせて間違えないように入れてください。
- ※充電式電池や初期電圧が高い電池は使用しないでください。
正常に動作しない、電池寿命が短くなるなどの不具合が発生する場合があります。
- #### 2 現在時刻を合わせる
- 針回しを指先で回してください。
（左右どちらに回しても構いません）
- #### 3 時計を設置する
- 時計を使用したい場所に掛けてください。
- 参照 付属の『製品のお取扱いに関する重要なお知らせ』に従って、本製品を正しく掛けてください。

- ### お手入れについて
- #### 《プラスチック枠の時計の場合》
- 枠を清掃するときは、湿った、やわらかい布でふいてください。
 - 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を少量、やわらかい布に含ませてふいてください。その後、やわらかい布で乾かしてください。
- #### 《木枠・金属枠の時計の場合》
- よごれやほこりをとるときは、やわらかい布で乾かしてください。
- ※お手入れの際、ベンジン、シンナー、アルコール、磨き粉、各種ブラシなどは使用しないでください。
また、殺虫剤、ヘアスプレーなどがかからないようにしてください。
変色したり、傷が付く恐れがあります。

故障かな？と思ったときは

本製品が正常に動作しないときは、修理を依頼される前に、以下の表を参考に処処してください。なお、新しい電池と交換する場合は、電池の使用推奨期限をご確認のうえご使用ください。

症状	考えられる原因	処置
針が動かない。	<ul style="list-style-type: none"> ●電池が入っていない。 ●電池が正しい向きに入っていない。 ●電池の端子や電池ボックスの接片が汚れている。 	<ul style="list-style-type: none"> ●新しい電池を、向きを確かめながら入れてください。 ●電池の端子や電池ボックスの接片の表面を拭いてください。また、電池を入れた後、電池を2～3回転させてください。

- ### 保証・アフターサービス
- この時計はメーカー保証です。
保証の内容については付属の保証書をご覧ください。
なお、保証書は日本国内のみ有効です。
また、アフターサービスも日本国内のみの対応となります。
 - 保証期間中の保証規定に基づいた修理品は、販売店がご預かりしメーカーが無料で修理いたします。必ず販売店名が捺印された保証書を添えてご依頼ください。
 - 保証期間中でも無料修理の対象とならない修理品および保証期間経過後の修理品は、ご希望により有料で修理させていただきます。
 - この時計の修理用部品は、製造終了後7年間保有しています。
この期間は原則として修理が可能です。修理用部品とは製品の機能を維持するために不可欠な時計本体の部品です。なお、修理の可能な期間は、ご使用条件により異なります。また、修理可能な場合でも、元通りの精度にならない場合があります。
販売店とよくご相談ください。
 - 修理の際、部品・その他の付属品は、一部代替部品、または再生品を使用させていただくこともありますので、ご了承ください。
 - 有料修理の際は、本体の修理料金のほか、販売店と修理工場との間の往復運賃など、諸費用をお客様にご負担いただきます。なお、修理代金が標準小売価格を上回る場合があります。あらかじめご承知ください。
 - 保証期間中・経過後ともに、修理を依頼されるときは本製品を販売店にご持参ください。
 - お客様が本製品を分解されると、修理不可能となる場合があります。また、保証の対象外となりますのでご注意ください。
 - ご不明の点は、お客様相談室にお問い合わせください。