

おしゃべり 目ざまし時計 取扱説明書

本製品、ならびにアフターサービスなど
につきましてご不明なことがございましたら、
製品本体の裏面または底面に表示
してあります製品番号(品番)をご確認の
うえ、セイコークロック(株)お客様相談室
にお問い合わせください。
(例: AM000、PW000、KRO00など)

フリーダイヤル
お客様相談室 ☎ 0120-315-474

<http://www.seiko-clock.co.jp>

発売元

セイコークロック株式会社

説明書番号 AJF-043P

お買い上げありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよく
お読みの上、正しくご愛用くださ
いますようお願い申し上げます。
なお、この取扱説明書はお手元に保
存し、必要に応じてご覧ください。

この取扱説明書の内容は、予告なしに変わることがあります。
印刷による制限のため、この取扱説明書中の図が、実際の表示
と異なる場合があります。
この時計によって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に
対してなら責任を負いません。
この取扱説明書を製造者の許可なくして変更・複製することを
禁じます。

<液晶パネルについて>

- 見る方向によって表示が薄くなったり、ムラになったりすることがあります。
- 温度が低くなると液晶表示の反応が遅くなる場合があります。
- 温度が高くなると液晶パネル面が黒くなり、判読できなくなることがあります。
- 静電気や圧力を加えることにより、黒い線・しみ・縞模様が発生することがありますが故障ではありません。しばらく放置しますと元に戻ります。

故障かなと思ったときには ▶

製品が正常に作動しないときは、修理を依頼する前に、この表を参考に
お調べください。なお、新しい電池と交換される際は、電池の使用推奨
期限をご確認のうえご使用ください。

症状	考えられる原因	処置
液晶の 表示が出ない 表示が欠けている	<ul style="list-style-type: none"> ●電池が入っていない ●電池の容量が少ない 	<ul style="list-style-type: none"> ●指定の新しい電池を、電池の向きを確かめて入れて[リセットボタン]を押してください
	<ul style="list-style-type: none"> ●電池が正しい向きに入っていない ●きちんとリセットされていない 	<ul style="list-style-type: none"> ●電池を正しく入れ直して確実に[リセットボタン]を押してください
アラームが鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> ●アラームスイッチがOFFになっている ●電池の容量が少ない 	<ul style="list-style-type: none"> ●アラームスイッチをONにしてください ●指定の新しい電池を、電池の向きを確かめて入れて[リセットボタン]ください
ボタン操作がきかない	<ul style="list-style-type: none"> ●マイコン(IC)の誤作動 	<ul style="list-style-type: none"> ●[リセットボタン]を押してください

保証・アフターサービス ▶

- この時計はメーカー保証です。保証の内容については保証書をご覧ください。尚、保証書は日本国内のみ有効です。また、アフターサービスも海外ではできません。
- 保証期間中の保証規定に基づいた修理品は、お買い上げ店がお預かりしメーカーが無料で修理いたします。必ず販売店名捺印の保証書を添えてご依頼ください。
- 保証期間中でも無料修理の対象とならない修理品および保証期間経過後の修理品は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- この時計の修理用部品は、3年間保証しています。この期間は原則として修理が可能です。修理用部品とは製品の機能を維持するために不可欠な時計本体の部品です。修理の可能な期間は、ご使用条件により異なります。また修理可能な場合でも元通りの精度にならない場合があります。お買い上げ店にご相談ください。
- 修理のとき、部品・その他の付属品は、一部代替部品を使用させていただくこともありますので、ご了承ください。
- 保証期間外、もしくは無料修理の対象とならない修理の際は、本体の修理料金のほか、取扱店と修理工場との間の往復運賃、諸掛り費用をお客様にご負担いただきます。代金が標準小売価格を上回る場合があります。
- 保証期間中・経過後とも、修理品はお客様がお買い上げ店にお持込みいただきます。修理を依頼されるときはお買い上げ店にご持参ください。
- ご不明の点は裏面お客様相談室にお問い合わせください。

必ずお守りください。 安全上のご注意 ▶

警告

<アルカリ電池について>

- (1) ショート、充電、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。アルカリ性溶液が漏れて眼に入ったり、発熱、破裂の原因となります。
- (2) 万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣類に付着した場合にはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

<梱包用ポリ袋について>

ポリ袋は絶対にかぶらないでください。

注意

<時計の設置場所について>

落下や転倒により、けがおよび器物を破損する恐れがありますので、振動のある所や、不安定な場所には時計を設置しないでください。

<電池について>

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと液もれや破裂のおそれがあり、機器の故障やけがなどの原因となります。

- (1) ⊕ ⊖ を正しく入れてください。
- (2) 製品仕様の電池寿命を経過した場合は、時計がまだ動いていてもすべて指定の新電池と交換してください。また、時計を使わないときは電池をすべてはずしてください。電池の一部の交換や、電池を入れたままにしておく、他の部分の止まりや古い電池からの液もれ等で時計や、周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。
- (3) 充電式ではないので充電すると液もれ、破損のおそれがあります。
- (4) 電池に直接ハンダ付けしたり、水滴をつけないでください。
- (5) 直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。また使用済みの電池は、速やかに処分または幼児の手の届かないところに保管してください。
- (6) 時計が動かない等の場合、電池端子が汚れている場合があります。やわらかい布などでクリーニングしてください。
- (7) 添付の電池は工場出荷時より付けられています。時計の電池寿命は製品仕様の表示より短いことがあります。

<液晶パネルについて>

液晶パネルが破損した場合、ガラスおよび中の液晶には十分に注意してください。

- 万一以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。
- (1) 皮膚に付着した場合は、付着物をふき取り、水で流し、石けんでよく洗浄してください。
 - (2) 目に入った場合は、きれいな水でよく洗い流し、最低15分間洗浄した後、直ちに医師の診断を受けてください。
 - (3) 飲み込んだ場合は、きれいな水でよく口の中を洗浄してください。大量の水を飲んで吐き出した後、直ちに医師の診断を受けてください。

必ずお読みになってから
ご使用ください。

使用場所・お手入れ ▶

<使用場所について>

下記のような場所では使わないでください。
製品や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを起こすことが
あります。また、本商品は業務用ではありません。

- 温度が-10℃(氷点下10度)以下になる所。
- 温度が+50℃(50度)以上になる所や直射日光のあたる所。例えば、屋外、暖房器具などの熱風や火気に近い所。
- 浴室など湿気の多い所。また、水がかかる所や加湿器の蒸気が直接あたるような所。
- 強い磁気や振動がある場所。不安定な所。
- 電波ノイズを発生させるものの近く。
- 工場、台所などの多くの油を使用する所に使用しないでください。
- 塵、埃の多い所。
- ビニール系素材の壁や敷物等の上。壁や敷物および時計が汚れたり、傷んだりすることがあります。

<お手入れについて>

- 枠をふくときは、湿った、やわらかい布でふいてください。
- よごれがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を少量、やわらかい布につけてふき、ふいた後で乾かしてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、ミガキ粉、各種ブラシなどは使わないでください。殺虫剤、ハアスプレーなどもかからないようにしてください。変色、傷の恐れがあります。

ご使用方法 ▶ (製品により外観が異なりますが、操作は同じです。)

■はじめに

裏面の安全上のご注意ならびにその他の注意事項をお読みの上、ご使用ください。製品によって、表示部に透明シールが貼ってあります。シールが貼ってある場合は、ゆっくりはがしてください。(このとき静電気により黒い線、しみなどが発生することがありますが、しばらく放置しますと元に戻ります。)


1. 電池を入れてください (単3マンガン乾電池 2個)

- (1)底面の電池ぶたを開けて、電池を入れてください。
 - ・ \oplus \ominus をまちがえないように注意してください。
- (2)[$\textcircled{8}$ リセットボタン]を押してください。
 - ・電池交換後は、必ず[$\textcircled{8}$ リセットボタン]を押してください。

2. 時刻、日付を合わせる


- (1)[$\textcircled{7}$ 時刻合わせボタン]を2秒以上押し続けてください。
- (2)[$\textcircled{7}$ 時刻合わせボタン]を押すごとに、下図のように順に表示が点滅します。
- (3)[$\textcircled{4}$ 進むボタン/戻るボタン]で日付や時刻を合わせてください。
 - ・[$\textcircled{4}$ 進むボタン/戻るボタン]を押し続けている間は早送りします。(曜日は自動で合います。)
 - ・約30秒以上[$\textcircled{4}$ 進むボタン/戻るボタン]が押されないと、自動的に設定を終了します。

<表示>



[-年- 合わせ表示]

[$\textcircled{4}$ 進むボタン/戻るボタン]で年を合わせてください。
2000年~2099年まで合わせられます。



[-月- 合わせ表示]

[$\textcircled{4}$ 進むボタン/戻るボタン]で月を合わせてください。



[-日- 合わせ表示]

[$\textcircled{4}$ 進むボタン/戻るボタン]で日付を合わせてください。



[-時桁- 合わせ表示]

[$\textcircled{4}$ 進むボタン/戻るボタン]で時桁を合わせてください。



[-分桁- 合わせ表示]

[$\textcircled{4}$ 進むボタン/戻るボタン]で分桁を合わせてください。(ボタンを押した瞬間、0秒にリセットされます。)

- (4)終了しましたら、[$\textcircled{7}$ 時刻合わせボタン]を押してください。

3. アラームを鳴らすには

- (1)[$\textcircled{5}$ アラーム時刻ボタン]を2秒以上押して続けてください。
アラーム時刻の時桁が点滅します。
- (2)[$\textcircled{4}$ 進むボタン/戻るボタン]で合わせてください。
 - ・[$\textcircled{4}$ 進むボタン/戻るボタン]を押し続けている間は早送りします。
 - ・約30秒以上ボタンが押されないと、自動的に終了します。
- (3)[$\textcircled{5}$ アラーム時刻ボタン]を押してください。
時桁が確定され、分桁が点滅します。
- (4)上記(2)と同様に分桁を合わせ、[$\textcircled{5}$ アラーム時刻ボタン]を押してください。分桁が確定され、アラーム時刻の設定が終了します。
- (5)[$\textcircled{2}$ アラームスイッチ]をONにしてください。
アラーム時刻になるとアラームが鳴ります。
 - ・アラームマーク (●) が表示され、ONにしたときの時刻に応じておしゃべりをします。(全2種類)**※アラーム音は選択できます。(「■試し鳴らし」をご参照ください。)**

4. アラームの音量を調節する

[$\textcircled{6}$ 音量スイッチ]で音量を調節してください。
おおきい — 音量：大 ちいさい — 音量：小

5. アラームを止めるには

アラームを止めるには2通りの方法があります。

【目ざましを完全に止める】

- [$\textcircled{2}$ アラームスイッチ]をOFFにして止めます。
 - ・アラームマーク (●) が消えます。
- ※アラームが鳴っているときに、OFFにするとおしゃべりをします。

【約5分後に再度、アラームを鳴らす (スヌーズ機能)】

- [$\textcircled{1}$ スヌーズボタン]を押すとアラームが止まり、約5分後に再び鳴り出します。
 - ・スヌーズ中はアラームマーク (●) が点滅します。
 - ・スヌーズ機能は何回でも繰り返すことができます。


- アラームは約2分間で自動的に止まります。(オートストップ機能)
この場合、アラームマーク (●) は表示されたままとなり、翌日のアラーム時刻に再びアラームが鳴ります。

【付属品】 ご使用の前にご確認ください。

- 単3マンガン乾電池 2個
- 取扱説明書 (本書) 1枚
- 保証書 1枚

【各部の名称 (図は説明のため簡略にしています。)]

— 製品により電池、ボタン、スイッチなどの場所が異なります —

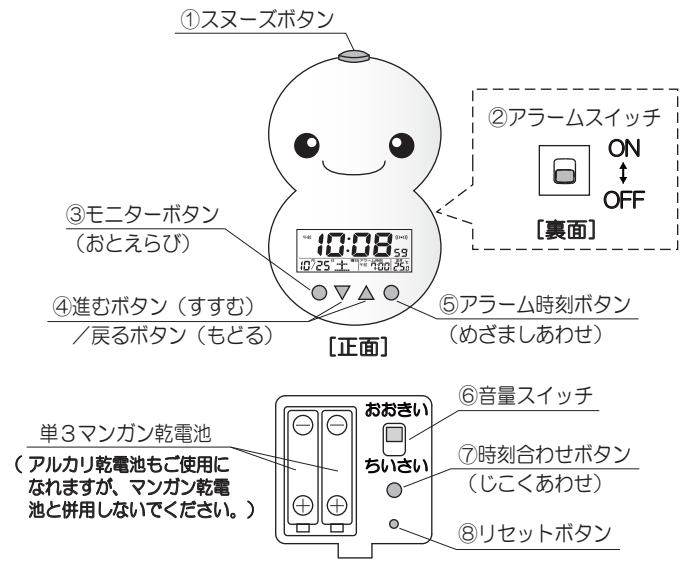

【底面：電池ぶたを開けた状態】



※-9.9℃より低い場合…「Lo」、50℃より高い場合…「Hi」を表示

その他の機能 ▶

■試し鳴らし

[$\textcircled{3}$ モニターボタン]を押し続けている間、時刻に関係なくアラーム音が鳴ります。ボタンを押すごとにアラーム音が切り替わります。
※最後に鳴らした音がアラーム音に設定されます。

■ライト

[$\textcircled{1}$ スヌーズボタン]を押すとライトが約3秒間点灯します。

■製品をゆらす

製品をゆらすと温度に応じておしゃべりをします。(全6種類)
※アラームがON、スヌーズ状態のときは動作しません。

■アラームレスポンスについて

[$\textcircled{2}$ アラームスイッチ]をOFFにすると、ONにしてから止めるまでの時間とスヌーズの状況に応じて「アラームレスポンス (全24種類)」のおしゃべりをします。

■ご注意

- この製品にはマイコンが内蔵されています。静電気等により表示不良等誤作動することがありますが、故障ではありません。[$\textcircled{8}$ リセットボタン]を押してください。
- [$\textcircled{8}$ リセットボタン]を押した場合は、設定された時刻等はすべてリセットされます。
- 電池交換後は、必ず[$\textcircled{8}$ リセットボタン]を押してください。

製品仕様 ▶ (改良のため予告なく変更する場合があります。)

精 度 : 平均月差±30秒 (気温5℃から35℃で使用した場合)

使用温度範囲: -10℃~+50℃ (但し、表示判読可能温度範囲0℃~+40℃)

アラーム: 擬音、約5分間スヌーズ、約2分間オートストップ

(※スヌーズ機能は何回でも繰り返すことができます)

カレンダー: 2000年1月1日~2099年12月31日のフルオートカレンダー (月末、うるう年とも修正不要)

表 示 : 午前/午後による12時間制時刻、日付、アラーム時刻、周囲温度

音量調節: 大/小 切り替え

温度測定範囲: -9.9℃~+50℃ (測定範囲内の精度±2℃)

使用電池: 単3マンガン乾電池 2個 (JIS規格 R6P)

電池寿命: 約1年間 (アラームを「音量:小」で1日30秒間使用した場合) (単3アルカリ乾電池を使用の場合: 約1.5年)