

# おしゃべり 目ざまし時計 取扱説明書

この度はセイコークロック商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この時計をご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用くださいますよう、お願い申し上げます。なお、この取扱説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

本製品、またはアフターサービスなどについてご不明な点がありましたら、製品の裏面または底面に表示されている製品番号(品番)をご確認のうえ、下記お客様相談室にお問い合わせください。  
(例: JFOOO、CQOOO、KROOOなど)

お客様相談室 0120-315-474

www.seiko-clock.co.jp

発売元

セイコークロック株式会社

説明書番号 AJF-043Q

この取扱説明書の内容は、将来予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。  
印刷による制限のため、この取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。この時計によって生じた、いかなる支出、損益、その他の損失に対して、弊社は一切の責任を負いません。  
この取扱説明書の内容の一部またはすべてを、製造者の許可なく転載・変更・複製することは禁じられています。

## 必ずお守りください。安全上のご注意

### 警告 死亡または重傷を負う恐れがある内容

#### <アルカリ電池について>

- 充電、ショート、変形、分解、加熱、火中に投入などをしないでください。液漏れや発熱、破裂の原因となります。
- 万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣類に付着した場合は、きれいな水で洗い流してください。また、眼に入ったときは、きれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

#### <梱包用ポリ袋について>

窒息する恐れがありますので、ポリ袋を絶対にかぶらないでください。

#### <液晶パネルについて>

液晶パネルが破損すると、破損した部分から液晶(液状)が漏れたり、ガラスの破片が飛び散ることがありますので、十分注意してください。

万一、以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。

- 皮膚に付着した場合は、付着物をふき取り、水で流し、石けんでよく洗浄してください。
- 目に入った場合は、きれいな水でよく洗い流し、最低15分間洗浄した後、医師の診断を受けてください。
- 飲み込んだ場合、水でよく口の中を洗浄してください。大量の水を飲んで吐き出した後、医師の診断を受けてください。

### 注意 けがをしたり家財に損害を与える恐れがある内容

#### <時計の設置場所について>

落下や転倒により、けがをしたり器物を破損する恐れがありますので、振動のある場所や、不安定な場所には時計を設置しないでください。

#### <電池について>

下記の注意事項を必ず守ってください。電池の使い方を間違えると、液漏れや破裂により、本製品の故障やけがの恐れがあります。

- 製品仕様に記載された電池寿命を経過した場合は、時計がまだ動いていても、すべて新しい電池と交換してください。また、時計を使わないときは、電池をすべて取り外してください。電池を入れたままにしておくと、寿命の切れた電池からの液漏れなどにより、時計や周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。
- 電池は必ず⊖側から入れてください。また、⊕⊖を正しく入れてください。
- 付属の電池は充電式ではありません。充電すると液漏れや破裂の恐れがあります。
- 電池に直接ハンダ付けしたり、水滴を付けたりしないでください。
- 直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所を避けて保管してください。また、使用済みの電池は速やかに処分するか、幼児の手の届かない所に保管してください。
- 時計が動かないなどの場合、電池の端子が汚れていることがあります。そのときは、やわらかい布で乾拭きしてください。
- 付属の電池は、工場出荷時に同梱された電池です。お買い上げ後、製品仕様の年数に満たないうちに電池寿命が切れることがあります。
- 充電式電池や初期電圧が高い電池を使用しないでください。正常に動作しなかったり、電池寿命が短くなるなどの不具合が発生する場合があります。

#### <分解や改造をしない>

本製品を分解したり、改造したりしないでください。本製品の故障やけがの恐れがあります。

#### <時計と電池の廃棄について>

お住まいの自治体の定める規則に従い、廃棄してください。

必ずお読みになってから  
ご使用ください。

## 使用場所・お手入れ

### <使用場所について>

下記のような場所では使用しないでください。

時計や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを起こすことがあります。また、本製品は業務用ではありません。

- 温度が50℃以上になる所や直射日光のあたる所  
(例) 屋外、または暖房器具などの熱風や火気に近い所。
- 温度が-10℃以下になる所。
- ちり・ほこりの多い所。
- 大型テレビ・スピーカーのそばや、強い磁気のある所。
- 浴室など湿気が多い所。また、水がかかる所や加湿器の蒸気が直接当たるような所。
- 振動のある所。不安定な所。
- 工場、台所など、多くの油を使用する所。
- ビニール系素材の壁、敷物などの上。  
壁や敷物、および時計が汚れたり傷むことがあります。
- 湿度や湿度の変化が激しい所。  
寒い所から暖かい所への移動などにより、結露が生じることがあります。

### <お手入れについて>

- 枠を清掃するときは、湿った、やわらかい布でふいてください。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を少量、やわらかい布に含ませてふいてください。その後、やわらかい布で乾拭きしてください。
- お手入れの際、ベンジン、シンナー、アルコール、磨き粉、各種ブラシなどは使用しないでください。また、殺虫剤、ヘアスプレーなどがかからないようにしてください。変色したり、傷が付く恐れがあります。

### <液晶パネルについて>

- 見る方向によって表示が薄くなったり、ムラになったりすることがあります。
- 温度が低くなると液晶表示の反応が遅くなる場合があります。
- 温度が高くなると液晶パネル面が黒くなり、判読できなくなることがあります。
- 次の場合、静電気や圧力を加えることにより、黒い線・しみ・縞模様が発生することがありますが故障ではありません。しばらく放置しますと元に戻ります。  
・表示部のシールをはがしたり、乾いた布などで拭いたとき  
・指などで液晶パネルを押したとき

## 故障かなと思ったときには

製品が正常に作動しないときは、修理を依頼する前に、この表を参考にお調べください。なお、新しい電池と交換される際は、電池の使用推奨期限をご確認のうえご使用ください。

症状	考えられる原因	処置
液晶の表示が出ない 表示が欠けている	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電池が入っていない</li> <li>●電池の容量が少ない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●指定の新しい電池を、電池の向きを確かめて入れて[リセットボタン]を押してください</li> </ul>
アラームが鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電池が正しい向きに入っていない</li> <li>●きちんとリセットされていない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電池を正しく入れ直して確実に[リセットボタン]を押してください</li> </ul>
アラームが鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●アラームスイッチがOFFになっている</li> <li>●電池の容量が少ない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●アラームスイッチをONにしてください</li> <li>●指定の新しい電池を、電池の向きを確かめて入れて[リセットボタン]を押してください</li> </ul>
ボタン操作がきかない	●マイコン(IC)の誤作動	●[リセットボタン]を押してください

## 保証・アフターサービス

- この時計はメーカー保証です。保証の内容については付属の保証書をご覧ください。なお、保証書は日本国内のみ有効です。また、アフターサービスも日本国内のみの対応となります。
- 保証期間中の保証規定に基づいた修理品は、販売店がお預かりし、メーカーが無料で修理いたします。必ず販売店名が捺印された保証書を添えてご依頼ください。
- 保証期間中でも無料修理の対象とならない修理品、および保証期間経過後の修理品は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- この時計の修理用部品は、製造終了後3年間保有しています。  
修理用部品とは、製品の機能を維持するために不可欠な時計本体の部品です。なお、修理可能な期間は、ご使用条件により異なります。また、修理可能な場合でも、元どりの精度とならない場合があります。販売店とよくご相談ください。
- 修理の際、部品・その他の付属品は、一部代替部品または再生品を使用させていただきます。ご了承ください。
- 有料修理の際は、本体の修理料金のほか、取扱店と修理工場との間の往復運賃など、諸費用をお客様にご負担いただきます。なお、修理代金が標準小売価格を上回る場合があります。あらかじめご承知ください。
- 保証期間中・経過後ともに、修理を依頼されるときは本製品を販売店にご持参ください。販売店で保証が受けられない場合は、お客様相談室にご相談ください。
- お客様が本製品を分解されると、修理不可能となる場合があります。また、保証の対象外となりますので、ご注意ください。
- ご不明な点は、お客様相談室にお問い合わせください。

## ご使用方法 ▶ (製品により外観が異なりますが、操作は同じです。)

### ■はじめに

安全上のご注意ならびにその他の注意事項をお読みのうえ、ご使用ください。表示部にシールが貼ってある場合は、ゆっくりはがしてください。  
※静電気により黒い線、しみなどが発生することがありますが、しばらく放置しますと元に戻ります。


### 1. 電池を入れてください (単3マンガン乾電池 2個)

- (1)底面の電池ふたを開けて、電池を入れてください。  
・ $\oplus$   $\ominus$  をまちがえないように注意してください。
- (2)[ $\text{R}$ ]リセットボタン]を押してください。  
・電池交換後は、必ず[ $\text{R}$ ]リセットボタン]を押してください。

### 2. 時刻、日付を合わせる

- (1)[ $\text{7}$ ]時刻合わせボタン]を2秒以上押し続けてください。
- (2)[ $\text{7}$ ]時刻合わせボタン]を押すごとに、下図のように順に表示が点滅します。
- (3)[ $\text{4}$ ]進むボタン/戻るボタン]で日付や時刻を合わせてください。  
・[ $\text{4}$ ]進むボタン/戻るボタン]を押し続けている間は早送りします。(曜日自動で合います。)  
・約30秒以上[ $\text{4}$ ]進むボタン/戻るボタン]が押されないと、自動的に設定を終了します。

<表示>



[-年- 合わせ表示]

[ $\text{4}$ ]進むボタン/戻るボタン]で年を合わせてください。  
2000年~2099年まで合わせられます。



[-月- 合わせ表示]

[ $\text{4}$ ]進むボタン/戻るボタン]で月を合わせてください。



[-日- 合わせ表示]

[ $\text{4}$ ]進むボタン/戻るボタン]で日付を合わせてください。



[-時桁- 合わせ表示]

[ $\text{4}$ ]進むボタン/戻るボタン]で時桁を合わせてください。



[-分桁- 合わせ表示]

[ $\text{4}$ ]進むボタン/戻るボタン]で分桁を合わせてください。(ボタンを押した瞬間、0秒にリセットされます。)

- (4)終了しましたら、[ $\text{7}$ ]時刻合わせボタン]を押してください。

### 3. アラームを鳴らすには

- (1)[ $\text{5}$ ]アラーム時刻ボタン]を2秒以上押し続けてください。  
アラーム時刻の時桁が点滅します。
- (2)[ $\text{4}$ ]進むボタン/戻るボタン]で合わせてください。  
・[ $\text{4}$ ]進むボタン/戻るボタン]を押し続けている間は早送りします。  
・約30秒以上ボタンが押されないと、自動的に終了します。
- (3)[ $\text{5}$ ]アラーム時刻ボタン]を押してください。  
時桁が確定され、分桁が点滅します。
- (4)上記(2)と同様に分桁を合わせ、[ $\text{5}$ ]アラーム時刻ボタン]を押してください。分桁が確定され、アラーム時刻の設定が終了します。
- (5)[ $\text{2}$ ]アラームスイッチ]をONにしてください。  
・アラームマーク (●)が表示され、ONにしたときの時刻に応じておしゃべりをします。(全2種類)  
(午前3時から午後5時59分までは、ONにしてもおしゃべりしません)  
・アラーム時刻になるとアラームが鳴ります。  
※アラーム音は選択できます。(「■試し鳴らし」をご参照ください。)

### 4. アラームの音量を調節する

[ $\text{6}$ ]音量スイッチ]で音量を調節してください。  
おおきい — 音量：大      ちいさい — 音量：小

### 5. アラームを止めるには

アラームを止めるには2通りの方法があります。

#### 【目ざましを完全に止める】

- [ $\text{2}$ ]アラームスイッチ]をOFFにして止めます。  
・アラームマーク (●)が消えます。  
※アラームが鳴っているときに、OFFにするとおしゃべりをします。

#### 【約5分後に再度、アラームを鳴らす (スヌーズ機能)】

- [ $\text{1}$ ]スヌーズボタン]を押すとアラームが止まり、約5分後に再び鳴り出します。  
・スヌーズ中はアラームマーク (●)が点滅します。  
・スヌーズ機能は何回でも繰り返すことができます。


- アラームは約2分間で自動的に止まります。(オートストップ機能)  
この場合、アラームマーク (●)は表示されたままとなり、翌日のアラーム時刻に再びアラームが鳴ります。

### 【付属品】 ご使用の前にご確認ください。

- 単3マンガン乾電池 2個
- 取扱説明書(本書) 1枚
- 保証書 1枚

### 【各部の名称 (図は説明のため簡略にしています。)]

— 製品により電池、ボタン、スイッチなどの場所が異なります —

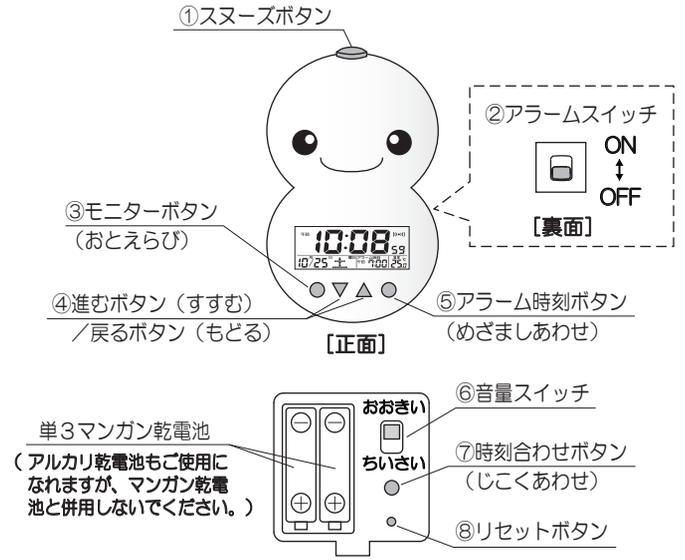

【底面：電池ふたを開けた状態】



※-9.9℃より低い場合…「Lo」、50℃より高い場合…「Hi」を表示

## その他の機能 ▶

### ■試し鳴らし

[ $\text{3}$ ]モニターボタン]を押し続けている間、時刻に関係なくアラーム音が鳴ります。ボタンを押すごとにアラーム音が切り替わります。  
※最後に鳴らした音がアラーム音に設定されます。

### ■ライト

[ $\text{1}$ ]スヌーズボタン]を押すとライトが約3秒間点灯します。

### ■製品をゆらす

製品をゆらすと温度に応じておしゃべりをします。(全6種類)  
※アラームがON、スヌーズ状態のときは動作しません。

### ■アラームレスポンスについて

[ $\text{2}$ ]アラームスイッチ]をOFFにすると、ONにしてから止めるまでの時間とスヌーズの状況に応じて「アラームレスポンス (全24種類)」のおしゃべりをします。

### ■ご注意

- この製品にはマイコンが内蔵されています。静電気等により表示不良等誤作動することがありますが、故障ではありません。[ $\text{8}$ ]リセットボタン]を押してください。
- [ $\text{8}$ ]リセットボタン]を押した場合は、設定された時刻等はすべてリセットされます。
- 電池交換後は、必ず[ $\text{8}$ ]リセットボタン]を押してください。

## 製品仕様 ▶ (改良のため予告なく変更する場合があります。)

時間精度：平均月差±30秒 (気温5℃から35℃で使用した場合)  
使用温度範囲：-10℃~50℃ (液晶表示部 判読可能温度範囲0℃~40℃)  
アラーム：擬音、約5分間スヌーズ、約2分間オートストップ  
(※スヌーズ機能は何回でも繰り返すことができます。)  
カレンダー：2000年1月1日~2099年12月31日のフルオートカレンダー  
(月末、うるう年とも修正不要)  
表示内容：午前/午後による12時間制時刻、日付、アラーム時刻、周囲温度  
音量調節：2段階切替式 (大・小)  
温度表示精度：±2℃ (-9.9℃~50℃の間)  
使用電池：単3マンガン乾電池 2個 (JIS規格 R6P)  
電池寿命：約1年  
※1日あたり、アラームを「音量：小」で30秒間使用した場合