

SEIKO

プログラムクロック

取扱説明書

このたびはセイコークロックをお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご愛用くださいますようお願い申し上げます。
なお、この取扱説明書はお手元に保存し、必要に応じてご覧ください。

特長

プログラム機能 ---お好きな時刻をメロディとパフォーマンスでお知らせします---

- ご指定の時刻をメロディとパフォーマンスでお知らせします。
(1~32チャンネル、設定ができます。)
メロディは下記の20曲から選ぶことができます。

<プログラム用メロディ20曲>

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. 赤い河の谷間 | 11. カノン |
| 2. 懐かしきケンタッキーの我が家 | 12. アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク |
| 3. エンターテイナー | 13. 交響曲第6番 田園 |
| 4. サリーガーデン | 14. ベールキューントより「朝」 |
| 5. スコットランドの釣鐘草 | 15. アメイジング・グレイス |
| 6. アニーローリー | 16. ジュピター（「惑星」） |
| 7. 夏の名残のバラ（庭の千草） | 17. 花のワルツ |
| 8. タニーボーイ | 18. 愛の挨拶 |
| 9. 鳩生の宿 | 19. フロムナード（「展覧会の絵」） |
| 10. 春（「四季」） | 20. マイスターシンガー |

- 記念日には10曲の中から設定したメロディを演奏し、パフォーマンスを行います。
(1~10チャンネル、設定ができます。)

<記念日用メロディ10曲>

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. ウィー・ウィッシュ・ユー・ア・メリー・クリスマス | 6. 野ばら |
| 2. ジングルベル | 7. ラテツキー行進曲 |
| 3. ハッピー・バースデー・トゥー・ユー | 8. 乾杯の歌 |
| 4. 夢路より（夢見る人） | 9. 交響曲第9番 歓喜の歌 |
| 5. 結婚行進曲 | 10. 時の踊り |

- 毎正時にメロディを鳴らすこともできます。（プログラム用メロディ20曲を順番に演奏します。）
- 時刻にかかわらず試し鳴らしができます。
- 音量を調節することができます。

電波クロックについて

■電波時計／電波修正機能とは


正確な時刻およびカレンダー情報をのせた標準電波を受信することにより、現在時刻を表示する時計です。

■標準電波とは

情報通信研究機構（NICT）が運用している時刻情報をのせた電波で、国内2カ所の標準電波送信所からそれぞれ異なる周波数で送信されています。標準電波の時刻情報はおよそ10万年に1秒の誤差という超高精度を保つ『原子時計』によるものです。

■電波受信について

標準電波が受信可能な地域は条件によって異なりますが、送信所（東・西2ヶ所）からおおむね1000km～1200kmです。この製品は40kHz（東・福島送信所）、60kHz（西・九州送信所）のいずれかを受信しやすい電波を自動的に選択し受信します。ただし、天候、置き場所、時計の向き、時間帯あるいは地形や建物の影響などによって受信できない場合があります。

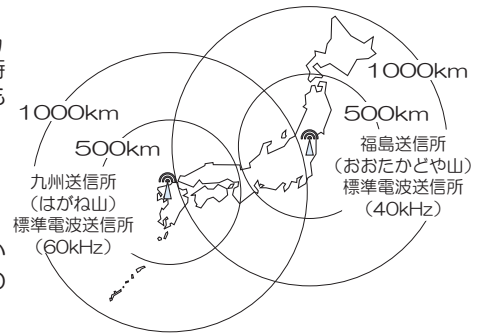


■ご注意

- 電波障害等により、誤った受信をした際に、誤った時刻を表示する場合があります。また使用場所・電波状況によっては受信できない事があります。このような時は、場所を変えてお使いください。
- 電波を受信できない場合は、内蔵クォーツの精度で計時します。
- 標準電波は、毎時15分と45分からの各1分間はコールサインの送信を行うため一部時刻情報の送信を中断します。また設備のメンテナンスや落雷などの影響により停波することがあります。停波に関する情報は、弊社ホームページをご覧ください。お客様相談室にお問い合わせください。
(ホームページアドレス <http://www.seiko-clock.jp>)

■使用場所について

本製品は、テレビやラジオと同様に電波を受信するものです。ご使用の際はできるだけ、電波を受けやすい窓際などにおいてください。次のような環境条件では正確に受信できないことがあります。

- ビルの中、ビルの谷間、地下。
- 高圧線、テレビ塔、電車の架線の近く。
- テレビ、冷蔵庫、エアコン、空気清浄機、パソコン、ファクシミリ等の家電製品やOA機器の近く。
- 工事現場、空港や軍事基地の近く、交通量の多い所など、電波障害の起きる所。
- 乗り物の中（自動車、電車、飛行機など）
- その他電波ノイズを発生させるものの近く。
- スチール机等の金属製の家具の上や近く。

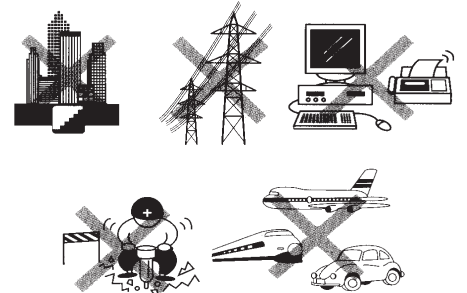

必ずお守りください。安全上のご注意

⚠ 警告

<アルカリ電池について>

- (1) ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。アルカリ性溶液が漏れて眼に入ったり、発熱、破裂の原因となります。
- (2) 万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣類に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、眼に入ったときは、きれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

<梱包用ポリ袋について>

ポリ袋は絶対にかぶらないでください。

<掛け具について>

掛け具を保管する際には、お子様の手の届かない場所へ保管してください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

⚠ 注意

<掛け方について>

時計は確実に掛けてください。落下により、けがおよび器物を破損する恐れがあります。掛ける場所、壁の材質・構造をご確認の上、この時計の重さに充分耐えられる掛け具を選んでください。ご使用の際は掛け具に同梱の案内文も必ずお読みください。記載以外の取付面の場合は、建築メーカー等へご相談ください。

※掛け具に時計を掛けた際、時計を上下左右そして手前に軽く動かし、正しく掛かっていることを確認してください。



木の厚い壁・木の柱に掛けるとき
添付の掛け具をご使用ください。

石膏ボード・コンクリート等、上記以外の壁・柱に掛けるとき

添付の掛け具は使用しないでください。
市販の掛け具をご使用ください。
※市販の掛け具によっては正しい掛け方ができない場合があります。
<掛け方について>をよくお読みのうえ、本製品に適した掛け具をご使用ください。

⚠ 注意

<電池について>

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと液漏れや破裂のおそれがあり、機器の故障やけがなどの原因となります。


- (1) ⊕ ⊖ を正しく入れてください。
- (2) 製品仕様の電池寿命を経過した場合は、時計がまだ動いていてもすべて指定の新電池と交換してください。また、時計を使わないときは電池をすべてはずしてください。電池の一部の交換や、電池を入れたままにしておくと、他の部分の止まりや古い電池からの液漏れ等で時計や、周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。
- (3) 充電式ではないので充電すると液漏れ、破損のおそれがあります。
- (4) 電池に直接ハンダ付けしたり、水滴をつけないでください。
- (5) 直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。また使用済みの電池は、速やかに処分または幼児の手の届かないところに保管してください。
- (6) 時計が動かない等の場合、電池端子が汚れている場合があります。やわらかい布などでクリーニングしてください。
- (7) 添付の電池は工場出荷時より付けられています。時計の電池寿命は製品仕様の表示より短いことがあります。

<時計の設置場所について>


落下や転倒により、けがおよび器物を破損する恐れがありますので、振動のある所や、不安定な場所には時計を設置しないでください。

各部の名称

■ **操作部** 時計のデザインにより電池、ボタンの位置等は異なる場合があります。

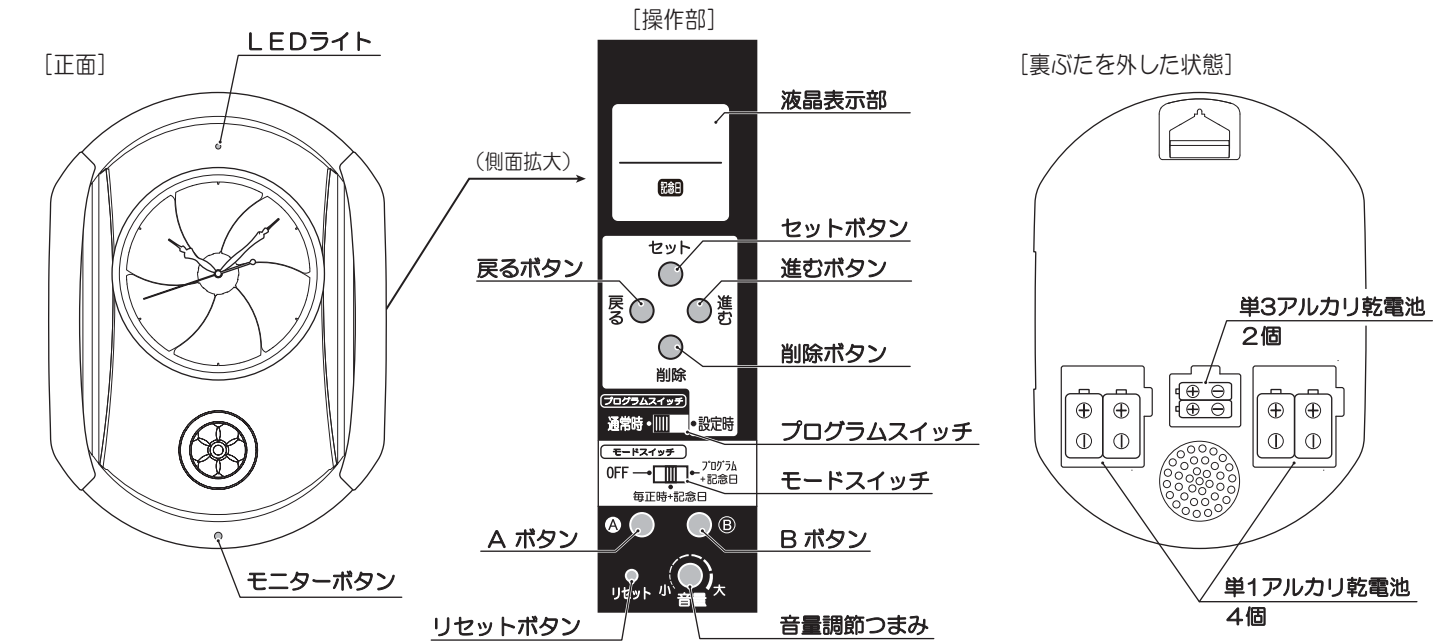

■ 液晶表示部

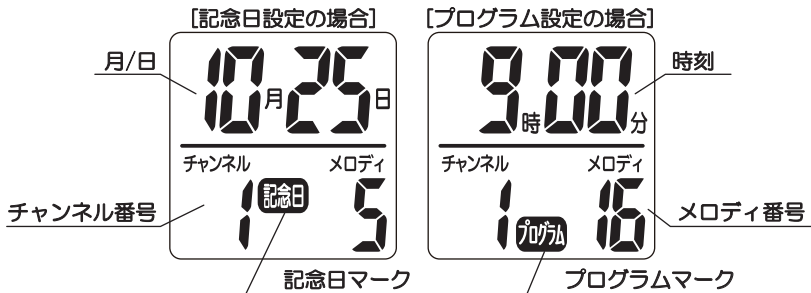


ご使用前に付属品をご確認ください。

- 単1アルカリ乾電池4個、単3アルカリ乾電池2個
- 掛け具（掛金具1個、専用ネジ4本）
- 取扱説明書（本書）1枚 ● 保証書1枚

ご使用方法

1. 電池を入れてください

（単1アルカリ乾電池4個、単3アルカリ乾電池2個）
裏ぶたを開けて電池を入れてください。
⊕ ⊖ をまちがえないように注意してください。

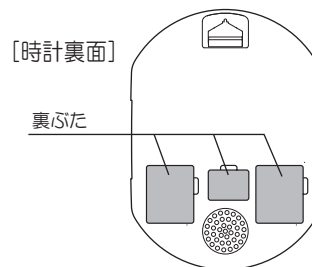

2. リセットボタンを押してください

リセットボタンを先端の細いもので押してください。
受信を開始し、自動的に現在時刻に合わせます。

● 秒針が「12時の位置」で停止後、時分針が動き出し、下記時刻のいずれかで一時停止し、電波受信を開始します。
（1:50, 3:10, 5:50, 6:10, 8:30, 9:10, 11:10, 12:10）

● 受信中（最長約20分間）はLEDライトが受信状態に応じて点灯します。（P.5「■受信状態について」をご覧ください。）

<受信に成功した場合>

LEDライトが消灯し、自動的に時分針を現在時刻に合わせます。その後「0秒」になると同時に秒針が動き出します。

<受信できなかった場合>

LEDライト消灯後、ただちに針が動き出します。このとき時刻修正は行いません。

P.5「■電波を受信できなかった場合」にしたがって場所を変えて再度受信させるか、手動操作で時分針を現在時刻に合わせてください。

注) 電池交換後は、必ずリセットボタンを押してください。

ご使用方法

3. メロディとパフォーマンスを設定してください

① 操作部のモードスイッチを切り替えて、モードを選択してください。

プログラム+記念日 --- プログラム設定した時刻にメロディ演奏とパフォーマンスを行います。
記念日には設定した曲をプログラム設定した時刻に演奏し、パフォーマンスを行います。

毎正時+記念日 ----- 毎正時にメロディ演奏とパフォーマンスを行います。
記念日には設定した曲を毎正時に演奏し、パフォーマンスを行います。

OFF ----- 毎正時、記念日、プログラムのいずれもメロディ演奏、パフォーマンスは行いません。

●光センサーによる自動鳴止めについて

「毎正時+記念日」の場合、暗い所では報時は致しませんので、メロディやパフォーマンスを気にすることなくおやすみになれます。
「プログラム+記念日」の場合は明るさに関係なく、メロディやパフォーマンスを行います。

② 下記の手順にしたがって、記念日とプログラムを設定してください。


1. 設定開始

プログラムスイッチを「設定時」に切り替えてください。

2. プログラム/記念日の選択

「進む」「戻る」ボタンで「記念日」または「プログラム」を選び、「セット」ボタンを押してください。
●「進む」「戻る」ボタンを押すごとに「プログラム」と「記念日」が切り替わります。

●「記念日」または「プログラム」マークが点滅する

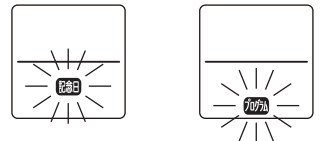

3. チャンネルの設定

「進む」「戻る」ボタンで設定したいチャンネルを選び、「セット」ボタンを押してください。
●記念日：1～10チャンネルまで設定が可能です。
●プログラム：1～32チャンネルまで設定が可能です。

●チャンネル番号が点滅する



記念日設定の場合

4. 日付の設定

「進む」「戻る」ボタンで「月」を設定し、「セット」ボタンを押してください。

「進む」「戻る」ボタンで「日」を設定し、「セット」ボタンを押してください。


プログラム設定の場合

4. 時刻の設定


「進む」「戻る」ボタンで「時」を設定し、「セット」ボタンを押してください。

「進む」「戻る」ボタンで「分」を設定し、「セット」ボタンを押してください。

●「月」または「時」が点滅する

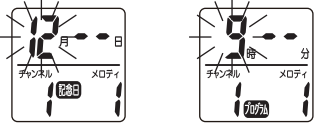

●「日」または「分」が点滅する

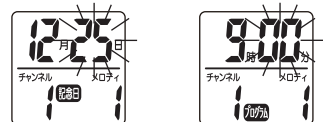

5. メロディの設定

「進む」「戻る」ボタンでメロディを送り、好きなメロディに合わせて「セット」ボタンを押してください。

■記念日用メロディ10曲

1. ウィー・ウィッシュ・ユー・ア・メリー・クリスマス
2. ジングルベル
3. ハッピー・バースデー・トゥ・ユー
4. 夢路より (夢見る人)
5. 結婚行進曲
6. 野ばら
7. ラデツキー行進曲
8. 乾杯の歌
9. 交響曲第9番 歓喜の歌
10. 時の踊り


5. メロディの設定

「進む」「戻る」ボタンでメロディを送り、好きなメロディに合わせて「セット」ボタンを押してください。

■プログラム用メロディ20曲

1. 赤い河の谷間
2. 懐かしきケンタッキーの我が家
3. エンターテイナー
4. サリーガーデン
5. スコットランドの釣鐘草
6. アニーローリー
7. 夏の名残のバラ (庭の千草)
8. ダニーボーイ
9. 鳩生の宿
10. 春 (四季)
11. カノン
12. アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク
13. 交響曲第6番 田園
14. ベールギユントより「朝」
15. アメイジング・グレイス
16. ジュピター (惑星)
17. 花のワルツ
18. 愛の挨拶
19. プロムナード (展覧会の絵)
20. マイスター・ジガー

●メロディ番号が点滅する

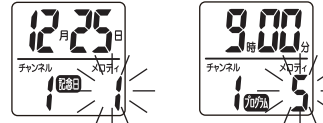

「3. チャンネルの設定」に戻り、次のチャンネルを設定してください。

すべての設定が終了したら、プログラムスイッチを「通常時」に戻してください。

※設定した記念日やプログラムは、電池交換やリセットボタンを押しても消えません。
それらを消去する場合は、P.4 「設定した記念日、プログラムの削除方法」をご参照ください。

③ 音量調節つまみをまわして、音量を調節してください。

大 ---- 音量 最大
小 ---- 音量 最小

4. 時計を設置してください

本機を使用したい場所に設置してください。
この際、窓際などできるだけ電波を受信しやすい場所に掛けてください。

■ 設定したプログラムの確認方法

プログラムスイッチを「通常時」に切り替え、「進む」「戻る」ボタンを押してください。ボタンを押すたびに各チャンネルの設定内容を約3秒間表示します。

モードスイッチの位置にかかわらず、設定されているすべての記念日とプログラムが確認できます。

■ 設定した記念日、プログラムの削除方法

【一部を削除する】

- ①プログラムスイッチを「設定時」に切り替えてください。
- ②「進む」「戻る」ボタンで「記念日」か「プログラム」を選択し、「セット」ボタンを押してください。
- ③「進む」「戻る」ボタンで削除したいチャンネルを選択し、「削除」ボタンを押してください。
- ④プログラムスイッチを「通常時」に戻してください。

【すべてを削除する】

プログラムスイッチを「通常時」に切り替え、「削除」ボタンを液晶表示部に“CL”と表示されるまで約5秒押し続けてください。

■ 試し鳴らし（モニター）について

モニターボタンを押すと、時刻に関係なくいつでもパフォーマンスを行います。また、モニターボタンを押すごとに曲が切り替わり曲を順に聞くことができます。

- 試し鳴らしを途中で止めるときは、モードスイッチを切り替えてください。
- プログラムスイッチが「設定時」の場合は、試し鳴らしをすることはできません。

■ 使用上のご注意

- 指針（針の表示）誤差について
アナログ時計の特性上、指針誤差が生じる場合があります。
秒針、分針、時針共通：±2度以内
（1分単位の目盛がある場合は1/3目盛相当以内）
- 海外でのご使用について
この製品は、日本標準電波仕様ですので、海外では電波修正機能のご使用はできません。
P.5「■自動受信を止めるには」をご参照のうえご使用ください。
- 電池交換後は、必ずリセットボタンを押してください。

この時計は、文字板を開いた状態のまま止めておくことができます。

モニターボタンを3秒以上押し続けてください。文字板が開いた状態のまま止まります。

- 文字板を開いた状態のままでも時計は通常通り動き、モードスイッチが「毎正時+記念日」、「プログラム+記念日」のときにパフォーマンスを行います。
- この設定を解除するには、再度モニターボタンを3秒以上押し続けてください。通常状態に戻ります。

その他の機能

■ 受信状態について

リセット後の受信中、または手動受信中は、以下のようにLEDライトの色によって受信状態を表示します。
ただし自動受信中はLEDライトは点灯しません。

LEDライトの状態	受信状態
“緑”が点灯	電波状態が良く受信可能
“緑”が点灯し、たまに“赤”が点灯	電波状態が比較的良く受信成功の可能性がある
“赤”と“緑”が同じくらいの割合で点灯	電波状態が悪く受信成功の可能性が低い
“赤”が点灯し、たまに“緑”が点灯	電波状態が悪く受信成功の可能性が非常に低い
“赤”が点灯	電波状態が悪く受信不可能 (受信開始後最初の約2秒間は必ず“赤”が点灯します)

■ 電波を受信できなかった場合

1. 電波を手動で受信させ、時刻を合わせる

AボタンをLEDライトの“赤”が点灯するまで(約2秒)押し続けると、針が停止し受信を開始します。受信に要する時間は、最長約20分間です。

- 受信中は、LEDライトが受信状態に応じて点灯します。
(上記「■受信状態について」をご覧ください。)
- 受信できなかった場合、針は元の時刻に戻ります。
場所を変えてもう一度受信させてください。
- 詳しくはP.1「電波クロックについて」をご覧ください。
また、夜間は昼間にくらべて受信状態が良くなりますので、昼間に受信できなかった場合でも翌日までに自動で受信できる場合があります。

2. 手動で時刻を合わせる

電波を受信できない場合は、手動で時刻を合わせることができます。
下図の手順にしたがって、手動で時刻を合わせてください。

- Aボタンを押し続けている間は早送りします。
- 5分以上ボタンが押されなかった場合は、自動的に通常表示に切り替わります。
- 時刻を合わせている間は、針は停止します。

- ①Bボタンを液晶表示部が[年合わせ表示]に切り替わるまで(約2秒)押し続けてください。


[年合わせ表示]



- ②Aボタンを押して「年」を合わせてください。
年は2000年～2099年まで合わせられます。

- ③Bボタンを押してください。


[月合わせ表示]

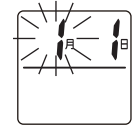

- ④Aボタンを押して「月」を合わせてください。

- ⑤Bボタンを押してください。

[日合わせ表示]

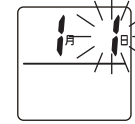

- ⑥Aボタンを押して「日」を合わせてください。

- ⑦Bボタンを押してください。

[時合わせ表示]



- ⑧Aボタンを押して「時」を合わせてください。

- ⑨Bボタンを押してください。

[分合わせ表示]



- ⑩Aボタンを押して「分」を合わせてください。

- ⑪Bボタンを押してください。
Bボタンを押すと同時に針が動き出し、液晶表示部が通常表示に戻ります。

- 時刻を変更した場合は針が自動的に修正され、その後「0秒」に合わせて秒針が動き出します。

■ 受信結果について

通常ご使用中にAボタンを1回押す(2秒以下)と以下のようにLEDライトの色によって電波受信結果を表示します。

- “緑”が点滅：24時間以内に受信に成功しています。
- “赤”が点滅：24時間以内に一度も受信できていません。

■ 自動受信について

毎日午前2時に2つの電波(40kHz、60kHz)のうち、最適一方を選択し受信します。以後3時間ごとに時刻の補正を繰り返します。

- 受信中(最長約20分間)は針が不規則な動きをすることがあります。
秒針：12時の位置で停止 分針：約30秒毎に運針

■ 自動受信を止めるには

この時計には自動受信を止める機能があります。
(誤受信の防止や、設定時刻をずらしてお使いになりたい場合などにご使用ください。)

- ①電池を入れてリセットボタンを押してください。
秒針が「12時の位置」で停止し、時分針が動き始めたらAボタンを約7秒間押し続けてください。
 - ②時分針が下記時刻のいずれかで一時停止します。
(1:50, 3:10, 5:50, 6:10, 8:30, 9:10, 11:10, 12:10)
 - ③秒針が動き出したら、左記「■電波を受信できなかった場合 2.手動で時刻を合わせる」にしたがって時刻を合わせてください。
- この機能を設定した後もAボタンをLEDライトの“赤”が点灯するまで(約2秒)押し続けると手動受信を行います。
その後自動受信はしません。
 - この機能を解除するには、リセットボタンを押してください。
- 注) 通常ご使用の状態では自動受信を止めるには、AボタンをLEDライトの“赤”がいったん点灯し、その後点滅してから消灯するまで(約7秒)押し続けてください。

■ 電池切れ予告機能について

この時計には電池切れ予告機能がついています。
電池の残量が少なくなると、明るいときでも秒針が「12時の位置」で停止し、電池交換時期がきたことをお知らせします。
新しい電池に交換してください。

- 秒針が停止している間でも、時分針は電池がなくなるまで動き続けますが、さらに電池の残量が少なくなるとパフォーマンスが停止します。
このような状態ではプログラムの設定はできません。
(液晶表示部に“LO”と表示されます。)

■ 光センサーによる自動秒針停止機能について

光センサーにより明るさを検出し、暗くなると秒針が「12時の位置」で停止します。明るくなると「0秒」に合わせて秒針が動き出します。

- 秒針が停止している間でも、時分針は正しい時刻を表示しています。

製品仕様 ▶

- 精度 度：平均月差±20秒
(電波受信による時刻修正を行わない場合)
(気温5℃から35℃で使用した場合)
- 使用温度範囲：-10℃～+50℃
- 使用電池：単1アルカリ乾電池4個(JIS規格LR20)
単3アルカリ乾電池2個(JIS規格LR6)
- 電池寿命：約1年(1日につき音量(中)の状態でもロディを16回鳴らした場合)
- 電波受信機能：自動受信
 - ・毎日午前2時に2つの電波(40kHz、60kHz)のうち、最適な一方を選択し、受信します。
 - 以後3時間ごとに時刻の補正を繰り返します。
 - ・受信から次の受信まではクォーツの精度で動いています。
 手動受信
- 受信結果確認機能：ボタン操作により受信結果をLEDライトで表示
- 時刻合せ機能：電波受信による自動セットまたは手動セット
- 時報：①毎正時(0分)：メロディ演奏とパフォーマンス、曲自動切替(「記念日」には指定メロディ演奏)
②プログラム：設定した時刻に指定のメロディ演奏とパフォーマンス(「記念日」には指定メロディ演奏)
- 光センサーによる
自動秒針停止機能：暗くなると秒針が「12時の位置」で停止します。
- 光センサーによる
自動鳴り止め機能：暗くなると報時を停止します。(「毎正時+記念日」設定時のみ)
- 電池切れ予告機能：秒針が「12時の位置」で停止して、電池交換時期をお知らせします。
- 音量調節：無段階式

※指針(針の表示)誤差について

アナログ時計の特性上、指針誤差が生じる場合があります。

秒針、分針、時針共通：±2度以内

(1分単位の目盛がある場合は1/3目盛相当以内)

※上記の製品仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

故障かなと思ったときには ▶

製品が正常に作動しないときは、修理を依頼する前に、この表を参考にお調べください。
なお、新しい電池と交換される際は、電池の使用推奨期限をご確認のうえご使用ください。

症状	考えられる原因	処置
針が動かない	・電池が入っていない。	・指定の新しい電池を、電池の向きを確かめて入れて、リセットボタンを押してください。
	・電池が正しい向きで入っていない。	・電池を入れ直してから確実にリセットボタンを押してください。
	・電池端子や接片が汚れている。	・電池端子や接片の表面を拭いてください。また、電池を入れて2～3回まわして、リセットボタンを押してください。
	・静電気などによりマイコンが誤作動している。	・リセットボタンを押してください。
	・手動受信中または時刻修正中である。	・受信終了後、通常の運針に戻ります。
針が不規則に動く	・手動受信中または時刻修正中である。	・受信終了後、通常の運針に戻ります。
	・暗くなり光センサーが作動している。	・室内を明るくすると秒針が動き始めます。
秒針が「12時の位置」で停止している	・電池の容量が少なくなり、電池切れ予告機能が作動している。	・指定の新しい電池を、電池の向きを確かめて入れて、リセットボタンを押してください。
	・自動受信中である。	・受信が終了すると秒針が動き始めます。
スイッチ操作が効かない	・受信に成功し、時刻修正中である。	・時刻修正動作が終了してから、再度スイッチ操作をしてください。
	・リセット後、受信動作中である。	
時刻が合っていない	・受信に成功していない。	・P.5「■電波を受信できなかった場合」をお読みになり、再度受信させてください。
	・電池の容量が少なくなっている。	・指定の新しい電池を、電池の向きを確かめて入れて、リセットボタンを押してください。
	・きちんとリセットされていない。	・確実にリセットボタンを押してください。
回転飾りが動かない	・電池が入っていない。	・指定の新しい電池を、電池の向きを確かめて入れて、リセットボタンを押してください。
	・電池が正しい向きで入っていない。	・電池端子や接片の表面を拭いてください。また、電池を入れて2～3回まわして、リセットボタンを押してください。
	・電池端子や接片が汚れている。	・電池を入れ直してから確実にリセットボタンを押してください。
	・時計がかたむいている。	・時計を水平に掛けてください。
メロディが鳴らない	・モードスイッチがOFFになっている。	・モードスイッチを「毎正時+記念日」または「プログラム+記念日」にしてください。
	・音量が下がっている。	・音量を上げてください。
	・暗くなり光センサーが作動している。	・時計周囲が明るくなると鳴ります。照明をつけている場合でも時計周囲が暗くなるとメロディは鳴りません。
	・電池の容量が少なくなっている。	・指定の新しい電池を、電池の向きを確かめて入れて、リセットボタンを押してください。

保証・アフターサービス ▶

- この時計はメーカー保証です。
保証の内容については別添の保証書をご覧ください。
尚、保証書は日本国内のみ有効です。
また、アフターサービスも海外ではできません。
- 保証期間中の保証規定に基づいた修理品は、お買い上げ店がお預かりしメーカーが無料で修理いたします。必ず販売店名捺印の保証書を添えてご依頼ください。
- 保証期間中でも無料修理の対象とならない修理品および保証期間経過後の修理品は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- この時計の修理用部品は、7年間保有しています。
この期間は原則として修理が可能です。
修理用部品とは製品の機能を維持するために不可欠な時計本体の部品です。修理の可能な期間は、ご使用条件により異なります。また修理可能な場合でも元通りの精度にならない場合があります。お買い上げ店とよくご相談ください。
- 修理のとき、部品・その他の付属品は、一部代替部品を使用させていただくこともありますので、ご了承ください。
- 保証期間外、もしくは無料修理の対象とならない修理の際は、本体の修理料金のほか、取扱店と修理工場との間の往復運賃、諸掛り費用をお客様にご負担いただきます。代金が標準小売価格を上回る場合があります。
- 保証期間中・経過後とも、修理品はお客様がお買い上げ店にお持込みいただきます。修理を依頼されるときはお買い上げ店にご持参ください。
- ご不明の点はお客様相談室にお問い合わせください。

本製品、ならびにアフターサービスなどにつきましてご不明なことがございましたら、製品本体の裏面または底面に表示してあります製品番号(品番)をご確認のうえ、お買い上げ店またはセイコークロック(株)お客様相談室にお問い合わせください。

(例：AM000、PW000、KR000など)

フリーダイヤル

お客様相談室



0120-315-474

発売元

セイコークロック株式会社