

この取扱説明書の内容は、予告なしに変わることがあります。印刷による制限のため、この取扱説明書中の図が、実際の表示と異なる場合があります。このタイマーによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いません。この取扱説明書を製造者の許可なくして変更・複製することを禁じます。

本製品、ならびにアフターサービスなどにつきましてご不明なことがございましたら、製品本体の裏面または底面に表示してあります製品番号(品番)をご確認のうえ、セイコークロック(株)お客様相談室にお問い合わせください。

(例：AM000、PW000、KG000など)

フリーダイヤル  
お客様相談室 0120-315-474

http://www.seiko-clock.co.jp

発売元

セイコークロック株式会社


〒135-8557 東京都江東区福住 2-4-3

取説番号 CMT-002Q

## ご使用方法 (タイマーにより外観、ボタン、電池などが異なりますが、操作方法は同じです。)

### 特徴

- ・1分単位で99分までセットできます。
- ・減算中、一時停止・再スタートを何回でも繰り返すことができます。(ポーズ機能)
- ・減算終了後、前回のセット時間が自動的に表示されます。(リピート機能)

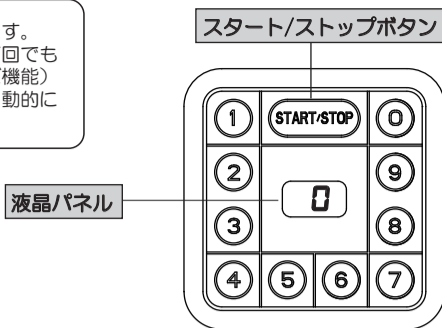


## 1. 電池を入れる

電池の種類により、AタイプとBタイプに分かれます。

### Aタイプ (単3マンガン乾電池 1個)

底面の電池ふたを開けて電池を入れてください。電池は⊕⊖表示に合わせて入れてください。絶縁紙が付いている場合は絶縁紙をはずして電池を入れてください。※単3アルカリ乾電池 (JIS規格LR6) でもご使用になれます。

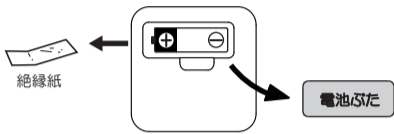

### Bタイプ (アルカリボタン電池 LR44 1個)

(1) コイン状のものを電池ふたの溝に合わせてOPENの方向に回し、電池ふたをはずしてください。



- (2) ⊕側を上にして電池を入れ、電池ふたをCLOSEの方向に閉めてください。(絶縁紙が付いている場合は絶縁紙をはずして電池を入れてください。)
- アルカリボタン電池に触れるときは、電池の側面を持ってください。電池の⊕⊖面を同時に素手や金属製ピンセットで持たないでください。電池が使えなくなる原因になります。

## 2. 時間をセットする

- 1から0の数字のボタンを押して、測る時間をセットしてください。(例、10分の場合1→0と押す。)
- 2桁の測定時間がセットされた状態から、1桁の時間をセットする場合は一旦0を押し、その後セットする数字を押してください。

## 3. タイマーをスタートさせる


スタート/ストップボタンを押してください。

- 減算中は★が点滅します。
- 減算中、残り時間が1分を切ると、液晶パネルが秒表示に変わりSマークが点灯します。



## 4. タイマーが終了する

減算が終わるとアラームが鳴ります。(約16秒間)アラームを途中で止める時は、スタート/ストップボタンを押してください。アラームが止まると前回のセット時間が表示されます。



## 5. ポーズ機能 (一時停止)

減算中、一時停止するときはスタート/ストップボタンを押してください。再び押すと、停止していた時間から再スタートします。

- 減算中：★が点滅
- 停止中：★が点灯 (点滅しません)

### 【△ご注意】

- 台所など水を使う場所でご使用の場合は、タイマーに水がかからないようにご注意ください。タイマー内に水が入りご使用できなくなる場合があります。
- 危険ですのでひもを持ってタイマーを振り回さないでください。
- セット時間を新たに設定した後、スタート/ストップボタンを押さないで3～4分放置しておく、液晶パネルの表示は前回セットした時間に戻ります。
- 各ボタンを押すたびに、“ピッ”と確認音が鳴ります。但し、タイマー減算中は1～0の数字のボタンを押しても確認音は鳴らず、セットできません。
- 各ボタンは指の腹部分で押してください。爪で押すことを繰り返すと、ボタン下のスイッチが傷みタイマーが故障する原因となります。
- 電池交換後のご使用で“0”表示しない・カウントダウンしない・アラームが鳴り止らない等の場合は、一度電池を取りはずし10秒以上待った後で、電池を入れてください。

## 製品仕様

(改良のため予告なく変更する場合があります。)

- (タイマーにより、使用電池と電池寿命が異なります。)
- 精度：99分セットの場合±10秒 (気温5℃から35℃で使用した場合)
- 使用温度範囲：-10℃～+50℃ (但し、表示判読可能温度範囲0℃～+40℃)
- アラーム：電子音 (オートストップ約16秒)
- セット時間：最大99分まで分単位
- 使用電池：Aタイプ 単3マンガン乾電池 1個 (JIS規格 R6P) 及び 約2年 (※単3アルカリ乾電池→約3年)
- 電池寿命：Bタイプ アルカリボタン電池 (LR44) 1個 約1年 ※1日に2回使用した場合

## 必ずお守りください。安全上のご注意

### 警告

#### <アルカリ電池について>

- (1) ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。アルカリ性溶液がもれて眼に入ったり、発熱、破裂の原因となります。
- (2) 万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣類に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、眼に入ったときは、きれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- (3) 電池を取り外した場合は、幼児の手の届かないところへおいてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

#### <ボタン電池について>

- (1) タイマーに使用しているボタン電池を取りはずした場合は、幼児の手の届かないところへおいてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
- (2) ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。アルカリ性溶液がもれて眼に入ったり、発熱、破裂などの原因となります。
- (3) 万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣類に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、眼に入ったときにはきれいな水で洗った後、ただちに医師の治療を受けてください。

### 注意

#### <設置場所について>

落下や転倒により、けがおよび器物を破損する恐れがありますので、振動のある所や、不安定な場所には設置しないでください。

### 注意

#### <電池について>

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと液もれや破裂のおそれがあり、機器の故障やけがなどの原因となります。

- (1) ⊕⊖を正しく入れてください。
- (2) 製品仕様の電池寿命を経過した場合は、タイマーがまだ動いていてもすべて指定の新電池と交換してください。また、タイマーを使わないときは電池をすべてはずしてください。電池の一部の交換や、電池を入れたままにしておく、他の部分の止まりや古い電池からの液漏れ等でタイマーや、周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。
- (3) この電池は充電式ではないので充電すると液もれ、破損のおそれがあります。
- (4) 電池に直接ハンダ付けしたり、水滴をつけないでください。
- (5) 直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。また使用済みの電池は、速やかに処分または幼児の手の届かないところに保管してください。
- (6) タイマーが動かない等の場合、電池端子が汚れている場合があります。やわらかい布などでクリーニングしてください。
- (7) 添付の電池は工場出荷時より付けられています。タイマーの電池寿命は製品仕様の表示より短いことがあります。

#### <磁石について>

- (1) 裏面に磁石が付いているタイプは、鉄製のホワイトボード等に付けることができますが、衝撃・振動等で落ちないことを確かめてください。
- (2) 磁石面と磁気カード (キャッシュカードやフロッピーなど) を重ねると磁気カードに記憶されている内容が損なわれることがありますので注意してください。

## 必ずお読みになってからご使用ください。使用場所・お手入れ

### 使用場所について

#### 下記のような場所では使わないでください。

機械や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを起こすことがあります。また本商品は業務用ではありません。



- 温度が+40℃ (40度) 以上になる所や直射日光のあたる所。例えば、屋外、暖房器具などの熱風や火気に近い所。
- 温度が0℃ (氷点下) 以下になる所。 [プラスチック部品や電池の劣化が起きることがあります。]



- 塵、埃の多い所。 [空気中に舞い上がったごみが歯車や接点に挟まって時計が止まったり、音が鳴らなくなることがあります。]
- 大型テレビ・スピーカーのそばや、強い磁気のある所。 [磁場の影響で進み、遅れを生じたり、時計が止まることがあります。]



- 浴室など湿気の多い所。また、水がかかる所や加湿器の蒸気が直接あたるような所。
- 振動のある所。不安定な所。



- 工場、台所など多くの油を使用する所。 [霧状になった油分が機械の歯車等に付着し、時計が止まることがあります。]

- ビニール系素材の壁や敷物等の上。壁や敷物および時計が汚れたり、傷んだりすることがあります。
- 木枠の時計の場合には、空気が非常に乾燥した状態や湿気の多い状態が続くと、枠が腐むことがあります。また、40度以上の高温になりますと、接合部のフクレやハガシが起きる場合があります。

### お手入れについて

長くご愛用いただくために、2・3年に一度の点検・調整(有料)をおすすめいたします。販売店にご相談ください。

- ベンジン、シンナー、アルコール、ミガキ粉、各種ブラシなどは使わないでください。殺虫剤、ヘアスプレーなどもかからないようにしてください。変色、傷の恐れがあります。

#### プラスチック枠の時計の場合

- 枠をふくときは、湿った、やわらかい布でふいてください。
- よごれがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を少量、やわらかい布につけてふき、ふいた後で乾かしてください。

#### 木枠・金属枠の時計の場合

- よごれやほこりをとるときは、やわらかい布で乾かしてください。

※お客様が分解しますと、修正不可能になる場合やけがの恐れがあり大変危険です。また保証の対象外となりますのでご注意ください。

## 保証・アフターサービス

- この製品はメーカー保証です。保証の内容については別添の保証書をご覧ください。尚、保証書は日本国内のみ有効です。また、アフターサービスも海外ではできません。
- 保証期間中の保証規定に基づいた修理品は、お買い上げ店がお客様に無料で修理いたします。必ず販売店名捺印の保証書を添えてご依頼ください。
- 保証期間中でも無料修理の対象とならない修理品および保証期間経過後の修理品は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 修理用部品は、3年間保有しています。この期間は原則として修理が可能です。修理用部品とは製品の機能を維持するために不可欠な本体の部品です。修理の可能な期間は、ご使用条件により異なります。また修理可能な場合でも元通りの精度にならない場合があります。お買い上げ店にご相談ください。
- 修理のとき、部品・その他の付属品は、一部代替部品を使用させていただくこともありますので、ご了承ください。
- 保証期間外、もしくは無料修理の対象とならない修理の際は、本体の修理料金のほか、取扱店と修理工場との間の往復運賃、諸掛り費用をお客様にご負担いただきます。代金が標準小売価格を上回る場合があります。
- 保証期間中・経過後とも、修理品はお客様がお買い上げ店にお持ち込みいただけます。修理を依頼されるときはお買い上げ店にご持参ください。
- ご不明の点は裏面お客様相談室にお問い合わせください。

### 注意 (液晶パネルについて)

- 液晶パネルが破損した場合、ガラスおよび中の液晶には十分注意してください。万一以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。
- <皮膚に付着した場合> 付着物をふき取り、水で流し、石けんでよく洗浄してください。
- <目に入った場合> きれいな水でよく洗い流し、最低15分間洗浄したあと、医師の診断を受けてください。
- <飲み込んだ場合> 水で良く口の中を洗浄してください。大量の水を飲んで吐き出したあと、医師の診断を受けてください。
- 見る方向により表示が薄くなったり、ムラになったりすることがあります。
- 温度が低くなると液晶表示の反応が遅くなる場合があります。
- 温度が高くなるとパネルの色が黒くなり判読できなくなることがあります。
- 液晶パネル面に触れないでください。表示が薄くなったりムラになることがあります。しばらく放置しますと元に戻ります。

## 故障かな?と思ったときには

製品が正常に作動しないときは、修理を依頼する前に、この表を参考に調べてください。なお、新しい電池と交換される際は、電池の使用推奨期間をご確認のうえご使用ください。

症状	考えられる原因	処置
タイマーが動かない。	・電池が入っていない。 ・電池が正しい向きで入っていない。 ・電池接片の導通不良。	・指定の新しい電池を、電池の向きを確かめて入れてください。 ・接片の表面を拭いてください。