

デジタルタイマー

取扱説明書

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用くださいますよう、お願い申し上げます。
なお、この取扱説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

この取扱説明書の内容は、将来予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
印刷による制限のため、この取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。
本製品によって生じた、いかなる支出、損益、その他の損失に対して、弊社は一切の責任を負いません。
この取扱説明書の内容の一部またはすべてを、製造者の許可なく転載・変更・複製することは禁じられています。

本製品、またはアフターサービスなどについてご不明な点がありましたら、製品の裏面または底面に表示されている製品番号（品番）をご確認のうえ、下記クロックお客様相談室にお問い合わせください。

(例：MT○○○、AM○○○、PW○○○など)

クロックお客様相談室 0120-315-474

<https://www.seiko-stc.co.jp>

発売元

セイコータイムクリエーション株式会社

説明書番号 CMT-002S

必ずお守りください 安全上のご注意

⚠ 危険 死亡または重傷を負う可能性が高い内容

<ボタン電池について>

- (1) 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。
- (2) 誤って電池を飲み込むと、化学やけどや粘膜組織の貫通などを引き起こし、すぐに取り出さないと、最悪の場合は死に至ることがあります。万一飲み込んだとき、または飲み込んだ恐れがあるときは、直ちに医師に相談してください。

⚠ 警告 死亡または重傷を負う恐れがある内容

<アルカリ電池について>

- (1) 充電、ショート、変形、分解、加熱、火中に投入などをしないでください。液漏れや発熱、破裂の原因となります。
- (2) 万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣類に付着した場合は、きれいな水で洗い流してください。また、目に入ったときは、きれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

<梱包用ポリ袋について>

窒息する恐れがありますので、ポリ袋を絶対にかぶらないでください。

<液晶パネルについて>

液晶パネルが破損すると、破損した部分から液晶（液状）が漏れたり、ガラスの破片が飛び散ることがありますので、十分注意してください。万一、以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。

- (1) 皮膚に付着した場合
付着物をふき取り、水で流し、石けんでよく洗浄してください。
- (2) 目に入った場合
きれいな水でよく洗い流し、最低15分間洗浄した後、医師の診察を受けてください。
- (3) 飲み込んだ場合
水でよく口の中を洗浄してください。大量の水を飲んで吐き出した後、医師の診断を受けてください。

⚠ 注意 けがをしたり家財に損害を与える恐れがある内容

<電池について>

下記の注意事項を必ず守ってください。電池の使い方を間違えると、液漏れや破裂により、本製品の故障やけがの恐れがあります。

- (1) 製品仕様に記載された電池寿命を経過した場合は、本製品がまだ動いていても、すべて新しい電池と交換してください。また、本製品を使わないときは、電池をすべて取り外してください。電池を入れたままにしておく、寿命の切れた電池からの液漏れなどにより、本製品や周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。
- (2) 電池は必ず⊖側から入れてください。また、⊕ ⊖を正しく入れてください。
- (3) 付属の電池は充電式ではありません。充電すると液漏れや破裂の恐れがあります。
- (4) 電池に直接ハンダ付けしたり、水滴を付けたりしないでください。
- (5) 直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所を避けて保管してください。また、使用済みの電池は速やかに処分するか、幼児の手の届かない所に保管してください。
- (6) 本製品が動かないなどの場合、電池の端子が汚れていることがあります。そのときは、やわらかい布で乾拭きしてください。
- (7) 付属の電池は、工場出荷時に内蔵された電池です。お買い上げ後、製品仕様の年数に満たないうちに電池寿命が切れることがあります。
- (8) 充電式電池や初期電圧が高い電池を使用しないでください。正常に動作しなかったり、電池寿命が短くなるなどの不具合が発生する場合があります。

必ずお読みになってからご使用ください

使用上のご注意

<液晶パネルについて>

- 見る方向によって表示が薄くなったり、ムラになったりすることがあります。
- 温度が低くなると液晶表示の反応が遅くなる場合があります。
- 温度が高くなると液晶パネル面が黒くなり、判読できなくなることがあります。
- 次の場合、静電気や圧力を加えることにより、黒い線・しみ・縞模様が発生することがありますが故障ではありません。しばらく放置しますと元に戻ります。
 - ・表示部のシールをはがしたり、乾いた布などでふいたとき
 - ・指などで液晶パネルを押したとき

使用場所について

下記のような場所では使用しないでください。本製品や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを起こすことがあります。また、本製品は業務用ではありません。

- 温度が50℃以上になる所や直射日光の当たる所。
(例) 屋外、または暖房器具などの熱風や火気に近い所。
- 温度が-10℃以下になる所。
プラスチック製の部品や電池が劣化することがあります。
- ちり・ほこりの多い所。
空気中に舞い上がったごみが歯車や接点に挟まり、時計が止まる可能性があります。
- 大型テレビ・スピーカーのそばや、強い磁気のある所。
磁力の影響で、進み・遅れが生じたり、時計が止まる場合があります。
- 浴室など湿気が多い所。また、水がかかる所や加湿器の蒸気が直接当たるような所。
- 振動のある所。不安定な所。
- 工場、台所など、多くの油を使用する所。
霧状になった油分が時計の歯車などに付着し、時計が止まる場合があります。
- ビニール系素材の壁、敷物などの上。
壁や敷物、および本製品が汚れたり傷むことがあります。
- 温度や湿度の変化が激しい所。
寒い所から暖かい所への移動などにより、結露が生じることがあります。
- 木枠の製品の場合は、空気が非常に乾燥した状態や湿気の多い状態が続くと、枠が傷むことがあります。また、40℃以上の高温になると、接合部が変形したり損傷することがあります。

<製品の設置場所について>

落下や転倒により、けがをしたり器物を破損する恐れがありますので、振動のある場所や、不安定な場所には本製品を設置しないでください。

<磁石について>

- (1) 裏面に磁石が付いているので、鉄製のホワイトボードなどに付けることができますが、衝撃・振動などで落ちないことを確かめてください。
- (2) 磁石面と磁気カード（キャッシュカードなど）を重ねると磁気カードに記憶されている内容が損なわれることがありますのでご注意ください。


<分解や改造をしない>

本製品を分解したり、改造したりしないでください。本製品の故障やけがの恐れがあります。

<製品と電池の廃棄について>

お住まいの自治体の定める規則に従い、廃棄してください。

各部の名称

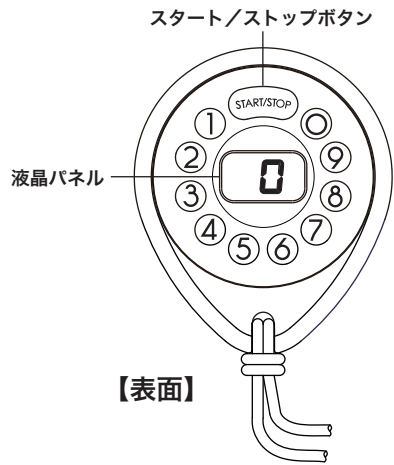

※時計のデザイン、スイッチの表示などが異なる場合があります。

付属品

ご使用前に確認してください。

- 取扱説明書（本書）1枚
- 保証書 1枚
- モニター用電池（アルカリボタン電池（LR44））1個

※ 付属の電池は、工場出荷時に内蔵された電池です。お買い上げ後、製品仕様の年数に満たないうちに電池の寿命が切れることがあります。

製品仕様 改良のため予告なく変更する場合があります

時間精度： ±10秒（99分セットの場合）
（気温5℃～35℃で使用した場合）

使用温度範囲： -10℃～50℃
（液晶表示部 判読可能温度範囲 0℃～40℃）

アラーム： 電子音、約16秒間オートストップ

セット時間： 最大99分まで分単位

使用電池： アルカリボタン電池 1個

電池寿命： 約1年 アルカリボタン電池（LR44）を1個使用時
※ 1日あたり、タイマーを2回使用した場合

※電池の寿命はご使用の条件によって変わります。

お手入れについて

プラスチック製の製品の場合

- 本体を清掃するときは、湿った、やわらかい布でふいてください。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を少量、やわらかい布に含ませてふいてください。その後、やわらかい布で乾ききしてください。

木枠・金属製の製品の場合

- 汚れやほこりを取るときは、やわらかい布で乾ききしてください。
- ※ お手入れの際、ベンジン、シンナー、アルコール、磨き粉、各種ブラシなどは使用しないでください。また、殺虫剤、ヘアスプレーなどがかからないようにしてください。変色したり、傷が付く恐れがあります。


ご使用方法

① 電池を入れる（アルカリボタン電池（LR44）1個）

(1) コイン状のものを電池ぶたの溝に
合わせてOPENの方向に回し、
電池ぶたをはずしてください。

(2) ⊕側を上にして電池を入れ、電池
ぶたをCLOSEの方向に閉めて
ください。

- ・アルカリボタン電池に触れるときは、電池の側面を持ってください。
- ・電池の⊕⊖面を同時に素手や金属製ピンセットで持たないでください。電池が使えなくなる原因になります。

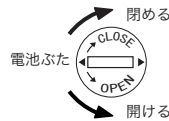

② 時間をセットする

1～0の数字のボタンを押して、測る時間をセットしてください。

例) 10分の場合 1→0 と押す。

- ・2桁の測定時間がセットされた状態から、1桁の時間をセットする場合は0を押し、その後セットする数字を押してください。

③ タイマーをスタートさせる

スタート/ストップボタンを押してください。

- ・減算中は★が点滅します。
- ・減算中、残り時間が1分を切ると、液晶パネルが秒表示に変わりSマークが点灯します。




④ タイマーが終了する

減算が終わるとアラームが鳴ります。（約16秒間）

アラームを途中で止めるときは、スタート/ストップボタンを押してください。

アラームが止まると前回のセット時間が表示されます。



⑤ ポーズ機能（一時停止）

減算中、一時停止するときはスタート/ストップボタンを押してください。再び押すと、停止していた時間から再スタートします。

減算中：★が点滅
停止中：★が点灯（点滅しません）

● 【ご注意】

- ・台所など水を使う場所でご使用の場合は、タイマーに水がかからないようにご注意ください。タイマー内に水が入りご使用できなくなる場合があります。
- ・危険ですのでひもを持ってタイマーを振り回さないでください。
- ・セット時間を新たに設定した後、スタート/ストップボタンを押さないと3～4分放置しておく、液晶パネルの表示は前回セットした時間に戻ります。

保証・アフターサービス

- 本製品はメーカー保証です。保証の内容については付属の保証書をご覧ください。なお、保証書は日本国内のみ有効です。また、アフターサービスも日本国内のみの対応となります。
- 保証期間中の保証規定に基づいた修理品は、販売店がお預かりし、メーカーが無料で修理いたします。必ず販売店名が捺印された保証書を添えてご依頼ください。
- 保証期間中でも無料修理の対象とならない修理品、および保証期間経過後の修理品は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 本製品の修理用部品は、製造終了後3年間保有しています。この期間は原則として修理が可能です。修理用部品とは、製品の機能を維持するために不可欠な製品本体の部品です。なお、修理可能な期間は、ご使用条件により異なります。また、修理可能な場合でも、元どおりの精度とならない場合があります。販売店とよくご相談ください。
- 修理の際、部品・その他の付属品は、一部代替部品または再生品を使用させていただくこともありますので、ご了承ください。
- 有料修理の際は、本体の修理料金のほか、取扱店と修理工場との間の往復運賃など、諸費用をお客様にご負担いただきます。なお、修理代金が標準小売価格を上回る場合があります。あらかじめご承知ください。
- 保証期間中・経過後ともに、修理を依頼される場合は本製品を販売店にご持参ください。販売店で保証が受けられない場合は、クロックお客様相談室にご相談ください。
- お客様が本製品を分解されると、修理不可能となる場合があります。また、保証の対象外となりますので、ご注意ください。
- ご不明な点は、クロックお客様相談室にお問い合わせください。

故障かな？と思ったときは

本製品が正常に動作しないときは、修理を依頼される前に、以下の表を参考に対処してください。
なお、新しい電池と交換する場合は、電池の使用推奨期限をご確認のうえご使用ください。

症状	考えられる原因	処置
タイマーが動かない	<ul style="list-style-type: none"> ・電池が入っていない。 ・電池が正しい向きに入っていない。 ・電池の容量が少なくなっている。 ・電池の端子や電池ボックスの接片が汚れている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・新しい電池を、向きを確かめながら入れてください。 ・電池の端子や電池ボックスの接片の表面をふいてください。また、電池を入れた後、電池を2～3回転させてください。

- ・各ボタンを押すたびに“ビツ”と確認音が鳴ります。ただし、タイマー減算中は1～0の数字のボタンを押しても確認音は鳴らず、セットできません。
- ・各ボタンは指の腹部分で押してください。爪で押すことを繰り返すと、ボタン下のスイッチが傷みタイマーが故障する原因となります。
- ・電池交換後のご使用で“0”表示しない・カウントダウンしない・アラームが鳴り止らないなどの場合は、一度電池を取りはずし10秒以上待った後で、電池を入れてください。