

STUDYTIME

セイコースタディタイム

取扱説明書

お買い上げありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよく
お読みの上、正しくご愛用くださ
いますようお願い申し上げます。
なお、この取扱説明書はお手元に保
存し、必要に応じてご覧ください。

製品の特長

「セイコースタディタイム」は、集中力を養うために必要な3つの
時間管理を一台でサポートしてくれる時計です。



集中して勉強できる時間帯に勉強する。



一秒でも速く、脳を高速に動かす練習をする。



目標時間を意識して集中して勉強する。

【機能】

- 電子音アラーム、スヌーズ、ライトつき
- 大表示タイマー（ストップウォッチ/カウントダウン機能）
- 選べるタイマーお知らせ：音/光（消音）

保証・アフターサービス

- この時計はメーカー保証です。保証の内容については保証書をご覧ください。
尚、保証書は日本国内のみ有効です。また、アフターサービスも海外では
できません。
- 保証期間中の保証規定に基づいた修理品は、お買い上げ店がお預かりしメー
カーが無料で修理いたします。必ず販売店名捺印の保証書を添えてご依頼く
ださい。
- 保証期間中でも無料修理の対象とならない修理品および保証期間経過後の修
理品は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- この時計の修理用部品は、3年間保有着しています。この期間は原則として修
理が可能です。修理用部品とは製品の機能を維持するために不可欠な時計本
体の部品です。修理の可能な期間は、ご使用条件により異なります。また、
修理可能な場合でも元通りの精度にならない場合があります。お買い上げ店
にご相談ください。
- 修理のとき、部品・その他の付属品は、一部代替部品を使用させていただく
こともありますので、ご了承ください。
- 保証期間外、もしくは無料修理の対象とならない修理の際は、本体の修理料
金のほか、取扱店と修理工場との間の往復運賃、諸掛り費用をお客様にご負
担いただきます。代金が標準小売価格を上回る場合があります。
- 保証期間中・経過後とも、修理品はお客様がお買い上げ店にお持込みいた
だきます。修理を依頼されるときはお買い上げ店にご持参ください。
- お客様が分解しますと修理不可能になる場合やけがの恐れがあり大変危険で
す。また保証の対象外となりますのでご注意ください。
- ご不明の点は裏面お客様相談室にお問い合わせください。

故障かなと思ったときには

製品が正常に作動しないときは、修理を依頼する前に、この表を参考に
お調べください。なお、新しい電池と交換される際は、電池の使用推奨
期限をご確認のうえご使用ください。

| 症状 | 考えられる原因 | 処置 |
|----------------------------|---|--|
| 針が動かない。 液晶部が表示し ない。 | ●電池が入っていない。 ●電池が正しい向きで 入っていない。 ●電池端子や接片が汚れ ている。 | ●新しい電池を、電池の向き を確かめて入れてください。 ●電池端子や接片の表面を拭 いてください。 また、電池を入れて2~3 回まわしてください。 |
| 目ざましが鳴ら ない。 | ●目ざましスイッチが OFFになっている。 ●電池容量が少ない。 | ●目ざましスイッチをONに してください。 ●新しい電池を、電池の向き を確かめて入れてください。 |
| 目ざまし時刻に なったら針が止 まった。 | ●電池容量が少ない。 | ●新しい電池を、電池の向き を確かめて入れてください。 |

本製品、ならびにアフターサービスなど
につきましてご不明なことがございま
したら、製品本体の裏面または底面に表
示してあります製品番号(品番)をご確認の
うえ、セイコークロック(株)お客様相談室
にお問い合わせください。
(例: AM000、PW000、KRO00など)

お客様相談室 0120-315-474

<http://www.seiko-clock.co.jp>

発売元

セイコークロック株式会社

説明書番号 DKR-104P

必ずお守りください。安全上のご注意

警告

<アルカリ電池について>

- (1) ショート、充電、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。
アルカリ性溶液がもれて眼に入ったり、発熱、破裂の原因となります。
- (2) 万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣類に付着した場合にはきれいな水で洗い
流し、眼に入ったときは、きれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受
けてください。

<梱包用ポリ袋について>

ポリ袋は絶対にかぶらないでください。

注意

<電池について>

- 下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと液もれや破裂
のおそれがあり、機器の故障やけがなどの原因となります。
- (1) 電池は必ず⊖側から入れてください。また⊕⊖を正しく入れてください。
 - (2) 製品仕様の電池寿命を経過した場合は、時計がまだ動いていてもすべて新電
池と交換してください。また、時計を使わないときは電池をすべてはずして
ください。電池の一部の交換や、電池を入れたままにしておく、他の部分
の止まりや古い電池からの液漏れ等で時計や、周囲の物を汚したり、傷めた
りする恐れがあります。
 - (3) 付属の電池は充電式ではないので充電すると液もれ、破損のおそれがあり
ます。
 - (4) 電池に直接ハンダ付けしたり、水滴をつけないでください。
 - (5) 直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。また使用済みの
電池は、速やかに処分または幼児の手の届かないところに保管してください。
 - (6) 時計が動かない等の場合、電池端子が汚れている場合があります。やわら
かい布などでクリーニングしてください。
 - (7) 付属の電池は工場出荷時より付けられている動作を確認するためのモニター用
電池（お試用電池）です。お買い上げ後、仕様の年数に満たないうちに電
池寿命が切れることがあります。
 - (8) 充電式電池や初期電圧が高い電池は使用しないでください。正常に動作しな
い、電池寿命が短くなるなどの不具合が発生する場合があります。

<時計の設置場所について>

落下や転倒により、けがおよび器物を破損する恐れがありますので、振動のあ
る所や、不安定な場所には時計を設置しないでください。

<液晶パネルについて>

- 液晶パネルが破損した場合、ガラスおよび中の液晶には十分に注意してくださ
い。万一以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。
- (1) 皮膚に付着した場合は、付着物をふき取り、水で流し、石けんでよく洗浄し
てください。
 - (2) 目に入った場合は、きれいな水でよく洗い流し、最低15分間洗浄した後、
直ちに医師の診断を受けてください。
 - (3) 飲み込んだ場合は、きれいな水でよく口の中を洗浄してください。大量の
水を飲んで吐き出した後、直ちに医師の診断を受けてください。

<LEDライトについて>

直射しないでください。（目を傷める原因となります。）

必ずお読みになってから
ご使用ください。

使用場所・お手入れ

<使用場所について>

下記のような場所では使わないでください。
製品の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを起こすことがあります。
また本商品は業務用ではありません。

- 温度が0℃以下になる所。
- 温度が+40℃（40度）以上になる所や直射日光のあたる所。例えば、屋外、
暖房器具などの熱風や火気に近い所。
- 浴室など湿気の多い所。また、水がかかる所や加湿器の蒸気が直接あたるよ
うな所。
- 強い磁気や振動がある場所。不安定な所。
- 電波ノイズを発生させる物の近く。
- 工場、台所などの多くの油を使用する所に使用しないでください。
- 塵、埃の多い所。
- ビニール系素材の壁や敷物等の上。壁や敷物および時計が汚れたり、傷ん
だりすることがあります。

<お手入れについて>

- 枠をふくときは、湿った、やわらかい布でふいてください。
- よごれがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を少量、やわらかい布につけ
てふき、ふいた後で乾かしてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、ミガキ粉、各種ブラシなどは使わないで
ください。殺虫剤、ハスプレーなどもかからないようにしてください。
変色、傷の恐れがあります。



<液晶パネルについて>

- 見る方向によって表示が薄くなったり、ムラになったりすることがあります。
- 温度が低くなると液晶表示の反応が遅くなる場合があります。
- 温度が高くなると液晶パネル面が黒くなり、判読できなくなることがありま
す。
- 静電気や圧力を加えることにより、黒い線・しみ・縞模様が発生することが
ありますが故障ではありません。しばらく放置しますと元に戻ります。

【付属品】 ご使用前にご確認ください。

- 単3形乾電池 2個 ●取扱説明書 1枚 ●保証書 1枚
- ※付属の電池は、動作を確認するためのモニター用電池（お試用電池）です。
お買い上げ後、仕様の年数に満たないうちに電池が切れることがあります。

【各部の名称（製品により電池、ボタンなどの場所が異なります。）】

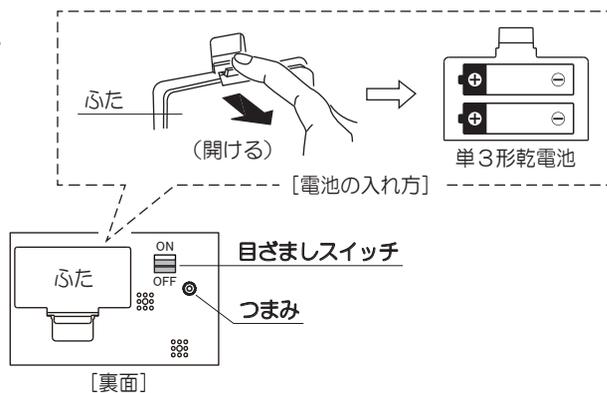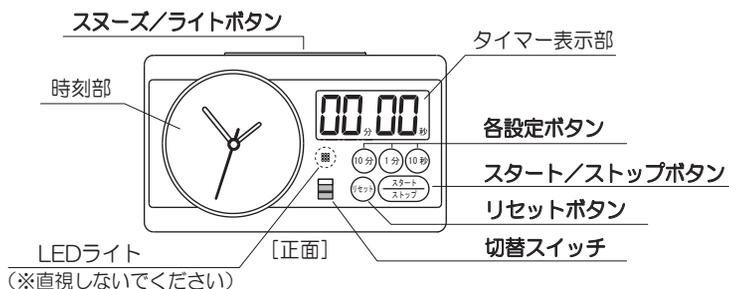

ご使用方法

（製品により電池、ボタンなどの場所が異なりますが、操作方法は同じです。）

1. 電池を入れる（単3形乾電池 2個）

裏面のふたを開けて電池を入れてください。
電池は ⊖ 側から ⊕ ⊖ 表示に合わせて間違えないように入れてください。
※充電式電池や初期電圧が高い電池は使用しないでください。
正常に動作しない、電池寿命が短くなるなどの不具合が発生する場合があります。

2. 現在時刻を合わせる

つまみを手前に引いて回し、現在時刻に合わせてください。
（左右どちらに回してもかまいません）
合わせたあとつまみを押し戻してください。

3. 目ざまし時刻をセットする

つまみを押し込んだ状態で回してください。

●目ざまし時刻を合わせる時は、目ざましの針を、必ず ↻ 方向（反時計まわり）に回してください。

●目ざましは、セットした時刻の7分前から7分過ぎの間に鳴りだします。

〔例えば、7時に合わせるとき、6時53分 から7時7分の間に鳴りだします。〕

※時計まわりに目ざましの針を回すと、セットした時刻より早く鳴りだすことがあります。



4. 目ざましを鳴らす／鳴らさない

目ざましスイッチを「ON」にする

---- セットした時刻になると目ざましが鳴ります。

目ざましスイッチを「OFF」にする

---- 目ざましは鳴りません。

5. 鳴っている目ざましを一度止めて、約5分後に再び鳴らす（スヌーズ機能）

スヌーズ/ライトボタンを押してください。

●スヌーズ機能は、目ざましが鳴りだしてから20～60分間くり返すことができます。

寝すごし防止にご利用ください。

※目ざましを完全に止めるには、目ざましスイッチをOFFにしてください。

ライトについて

スヌーズ/ライトボタンを押している間、時計部のライトが点灯します。

この取扱説明書の内容は、予告なしに変わることがあります。
印刷による制限のため、この取扱説明書中の図が、実際の表示と異なる場合があります。
この時計によって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなら責任を負いません。
この取扱説明書を製造者の許可なくして変更・複製することを禁じます。

6. タイマーを使う

アラームの選択

切替スイッチでアラームを選択してください。

- 💡 — LEDライトが点滅します。（ボタン音なし）
- (●●●) — 電子音が鳴ります。（ボタン音あり）

カウントダウン

最大設定時間：99分50秒

(1)各設定ボタンを押して、時間を設定します。

例) 15分30秒の場合…10分を1回、1分を5回、10秒を3回押します。

(2)スタート/ストップボタンを押すと、カウントを開始します。

・カウント中にスタート/ストップボタンを押すと停止します。

（ボタンを押すごとに開始⇄停止を繰り返します。）

(3)0秒になると、アラームでお知らせします。（約1分間）

・アラーム中にスタート/ストップボタンを押すとアラームは停止します。

・アラーム後は設定した時間を表示します。

ストップウォッチ

最大計測時間：99分59秒

(1)リセットボタンを押して、0秒にクリアします。

(2)スタート/ストップボタンを押すと、カウントを開始します。

(3)スタート/ストップボタンを押すと停止します。

（ボタンを押すごとに開始⇄停止を繰り返します。）

・99分59秒を超えると、0秒で停止します。

《その他》

・リセットボタンを押すと、0秒にクリアされます。

（カウント中や停止の場合に押されても機能します。）

・ストップウォッチをご使用の際は、始めにリセットボタンを押してください。

・カウント中に各設定ボタンを押しても、カウントは続行されます。

（この場合、ボタン音は鳴りません。）

・LEDライトを直視しないでください。（目を傷める原因となります。）

製品仕様

（改良のため予告なく変更する場合があります。）

- 精 度：平均月差±30秒（気温5℃から35℃で使用した場合）
- 使用温度範囲：0℃～+40℃（表示判読可能温度範囲0℃～+40℃）
- 目 ざ ま し：電子音、約5分間スヌーズ
- 目ざまし精度：±7分
- タ イ マ ー：カウントダウン…最大設定99分50秒
ストップウォッチ…最大計測99分59秒
- ア ラ ー ム：電子音⇄LEDライトの切替式、タイムアップ約1分間
- 使 用 電 池：単3形乾電池 2個
- 電 池 寿 命：約1年
※単3アルカリ乾電池（LR6）を2個使用時
※1日につき目ざましを10秒間/ライトを2秒間/
アラームを20秒間使用した場合

▲電池寿命はご使用の条件によって、変わります。

▲カウントダウンは、操作上99分59秒までの設定が可能です。