

はじめに

安全上のご注意ならびにその他の注意事項をお読みの上、ご使用ください。
表示部にシールが貼ってある場合は、ゆっくりはがしてください。
※静電気により黒い線、しみなどが発生することがありますが、しばらく放置しますと元に戻ります。


付属品

ご使用前に確認してください。

- 取扱説明書（本書）1枚
- 保証書 1枚
- ACアダプター 1個
- コイン型リチウム電池（CR2032）1個

※付属の電池は、工場出荷時に同梱された電池です。お買い上げ後、製品仕様の年数に満たないうちに電池の寿命が切れることがあります。

各部の名称

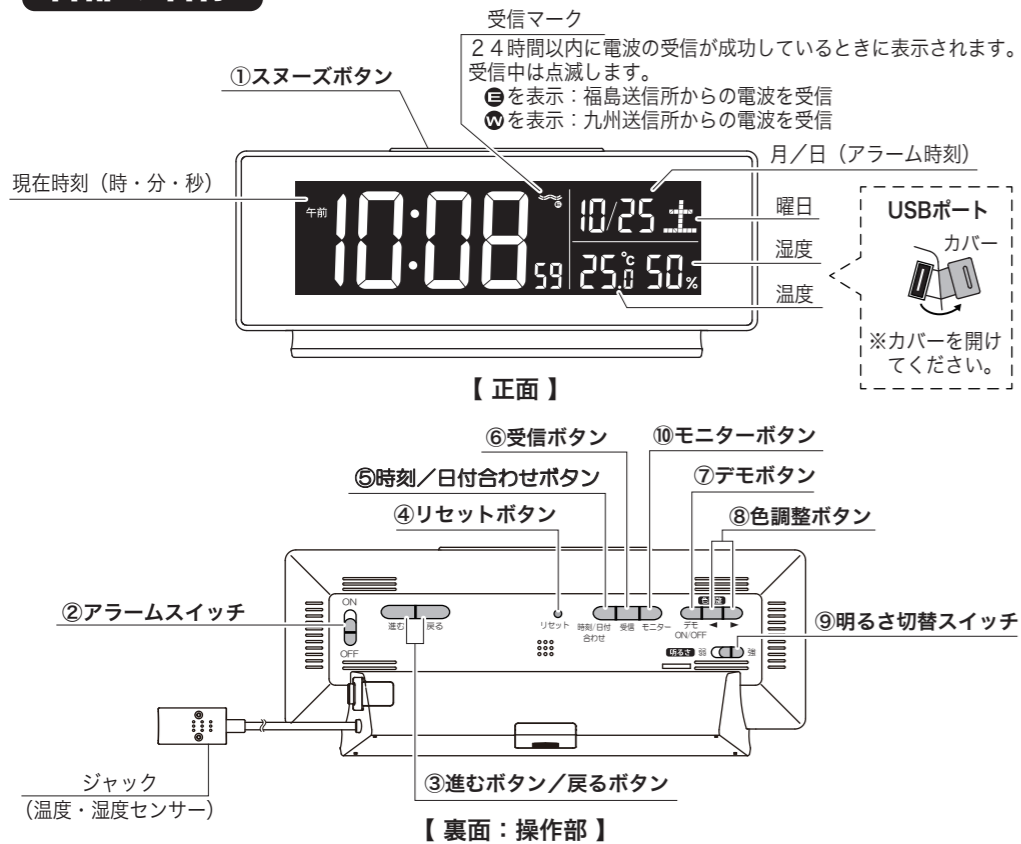

故障かな?と思ったときは

本製品が正常に動作しないときは、修理を依頼される前に、以下の表を参考に対処してください。なお、新しい電池と交換する場合は、電池の使用推奨期限をご確認のうえご使用ください。

症状	考えられる原因	処置
表示が出ない	ACアダプターが接続されていない。	専用ACアダプターを奥までしっかりと差し込んでください。
	きちんとリセットされていない。	確実に「リセットボタン」を押してください。
表示が欠けている	きちんとリセットされていない。	確実に「リセットボタン」を押してください。
時刻またはカレンダーが合っていない	受信に成功していない。	「電波を受信できなかった場合」をお読みになり、再度受信させてください。
アラームの音が鳴らない	「アラームスイッチ」がOFFになっている。	「アラームスイッチ」をONにしてください。
表示部の色が変わった	受信中は、受信感度を向上させるため、自動的に固定色になる。	受信終了後、設定した表示色に戻ります。

①スヌーズボタン

アラームが鳴っているときに押すとスヌーズ機能が動き、約5分後に再びアラームが鳴ります。

②アラームスイッチ

アラームのON/OFFを切り替えます。

③進むボタン/戻るボタン

アラーム時刻、または手動で現在時刻や日付を合わせるときに使用します。

④リセットボタン

初期化を行います。（電池交換後は先端の細いもので必ず押してください。）

⑤時刻/日付合わせボタン

手動で現在時刻や日付を合わせるときに使用します。（2秒以上押し続けてください。）

⑥受信ボタン

通常表示（日付・時刻が表示状態）のときに押すと標準電波の受信を開始します。受信中に押すと受信を中止します。

⑦デモボタン

表示部の色を連続して変化させることができます。

⑧色調整ボタン

表示部の色を切り替えます。

⑨明るさ切替スイッチ

表示部の明るさを切り替えます。

⑩モニターボタン


押している間、時刻に関係なくアラームが鳴ります。

ご使用方法

1. 電池を入れる（CR2032 1個）

本体底面の電池ふたを開けて、電池を入れてください。

- 注意
- ・電池の⊕ ⊖の向きを間違えないように注意してください。
 - ・電池の側面を持ってください。
 - ・⊕ ⊖面をショートさせると危険です。

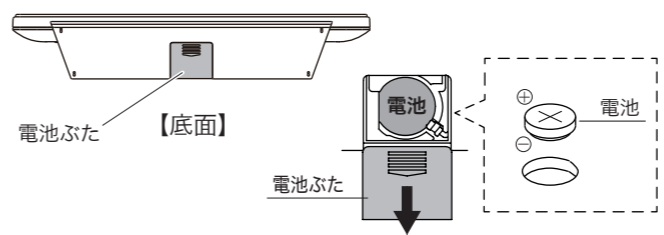


【底面：電池ふたを開けた状態】

・電池は停電などが発生した場合、停電から復帰した後で正しい時刻を表示するため、内部の時刻情報を更新するバックアップ用電池です。
※バックアップ用電池で稼働中は、時刻等の表示および電波の受信は行いません。

2. ACアダプターを接続し、コンセントへ差し込む

ACアダプターを本体のジャックへしっかりと差し込んで接続し、コンセントへ差し込んでください。

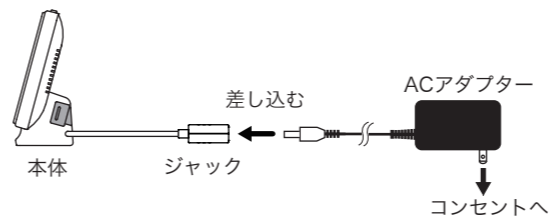

3. 「④リセットボタン」を先端の細いもので押す

表示が全てついた後、時刻「午前12:00」となり、標準電波の受信を開始します。
※受信中は、受信感度を向上させるため、自動的に表示部が青色になります。
※電池を交換したら、必ず「④リセットボタン」を押してください。

4. 時計を設置する

本機を使用したい場所に置いてください。（窓際などできるだけ受信しやすい場所までのご使用をお勧めします。）
・受信中は、Ⓜマーク（またはⓂマーク）が点滅し、受信マークが受信状態に応じて変化します。
・受信に要する時間は最長約16分間です。

【受信成功】

受信マークが表示され、[月/日] [曜日] [時:分] [秒] が正しい日付と時刻に修正されます。
・受信成功後、正しく表示されているかをご確認ください。



【受信に成功した場合】

【受信できない】

受信マークが表示されず、時刻、日付の修正は行われません。「電波を受信できなかった場合」にしたがって場所を変えて再度受信させるか、手動操作で時刻、日付を合わせてください。
・使用場所の受信状態が良くない場合は、数分で受信を中断することがあります。



【受信できなかった場合】

5. アラームを鳴らすには

(1)「③進むボタン/戻るボタン」を押してアラーム時刻を合わせる

- ・「③進むボタン/戻るボタン」を押すと、日付がアラーム時刻に切り替わって点滅し、アラーム時刻合わせの状態になります。
- ・アラーム時刻合わせの状態で、「③進むボタン/戻るボタン」を押し続けている間、時刻表示が早送りされます。
- ・約5秒間押されない状態が続くと、アラーム時刻が確定して[通常表示]に戻ります。

(2)「②アラームスイッチ」をONにする

- ・アラーム時刻になるとアラームが鳴ります。
- ・アラームマークが表示されます。
- ・日付表示がアラーム時刻表示に切り替わります。



6. アラームを止めるには

アラームを止めるには2通りの方法があります。

(1)アラームを完全に止める

- ・「②アラームスイッチ」をOFFにして止めます。
- ・アラームマークが消えます。

(2)約5分後に再度アラームを鳴らす(スヌーズ機能)

- ・「①スヌーズボタン」を押すとアラームが止まり、約5分後に再び鳴り出します。
 - ・スヌーズ中はアラームマークが点滅します。
 - ・スヌーズ機能は何回でも繰り返すことができます。
- アラームは約5分間で自動的に止まります。(オートストップ機能)
この場合、アラームマークは表示されたままとなり、翌日のアラーム時刻に再びアラームが鳴ります。

便利な機能

自動受信について

午前2時から3時間ごとに、自動で電波受信を行います。（受信中は、表示部が青色になります。）
受信に成功すると現在表示している時刻、日付を修正します。

電波を受信できなかった場合

1. 電波を手動で受信させ時刻、日付を合わせる

- ・「⑥受信ボタン」を押してください。標準電波の受信を開始します。
- ・受信状態については、「ご使用方法」をご覧ください。
- ・うまく受信できない場合は本体の向きや場所をかえて、もう一度受信させてください。
- ・ご使用中に受信マークが表示されない場合は、使用場所の受信状態が良くないことが考えられます。
- ・詳しくは裏面「電波クロックについて」をご覧ください。
- また、夜間は昼間にくらべて受信状態が良くなりますので、昼間に受信できなかった場合でも翌日までに自動で受信できる場合があります。

2. 手動で時刻、日付を合わせる

- 電波を受信できない場合は、手動で時刻、日付を合わせてご使用ください。
- (1)「⑤時刻/日付合わせボタン」を2秒以上押し続けてください。
- (2)「⑤時刻/日付合わせボタン」を押すごとに、右図のように順に表示が点滅します。

- (3)「③進むボタン/戻るボタン」で日付や時刻を合わせてください。
- ・「③進むボタン/戻るボタン」を押し続けている間は早送りします。
- ・約4分以上「③進むボタン/戻るボタン」が押されなかった場合は、自動的に[通常表示]に切り替わります。



【通常表示】
普段はこの表示でお使いください。




【年合わせ表示】
「⑤時刻/日付合わせボタン」を2秒以上押してください。
「③進むボタン/戻るボタン」で年を合わせてください。年は2000年~2099年まで合わせられます。



【月/日 合わせ表示】
「⑤時刻/日付合わせボタン」を押してください。
「③進むボタン/戻るボタン」で日付を合わせてください。
曜日は自動的に合わせます。



【時刻合わせ表示】
「⑤時刻/日付合わせボタン」を押してください。
「③進むボタン/戻るボタン」で時刻を合わせてください。
「③進むボタン/戻るボタン」を押した瞬間に、秒表示は0秒にリセットされます。



【12/24時間制選択表示】
「⑤時刻/日付合わせボタン」を押してください。
「③進む/戻るボタン」で12時間制または24時間制を選んでください。

- (4)12/24時間制選択が終了したら、「⑤時刻/日付合わせボタン」を押して[通常表示]に切り替えてください。

12時間制/24時間制の選択について

時刻の表示方法を切り替えるときは、「電波を受信できなかった場合」の「2.手動で時刻、日付を合わせる」にしたがって、12時間制または24時間制表示を選んでください。（受信マークが表示されている場合、時刻の表示方法を切り替えると受信マークは表示されませんが、その後受信に成功すると再度表示されます。）

表示色を変えるには

1. 色を連続して変化させる(グラデーション表示)

「⑦デモボタン」を押すと、表示色が連続的に変化します。(グラデーション表示)
「⑦デモボタン」を押すごとに停止/再開を繰り返します。

2. お好みの色に固定する

「⑧色調整ボタン」を押して、お好みの色に合わせてください。表示色は70段階に調整が可能です。早送りしたい場合は、ボタンを押し続けてください。

※グラデーション表示のときは「⑧色調整ボタン」が効きません。
また、受信中は青色になります。

明るさ切替機能について

表示部の明るさを2段階に切り替えることができます。
「⑨明るさ切替スイッチ」を強 または 弱 のどちらかに合わせてください。

試し鳴らしについて

「⑩モニターボタン」を押し続けている間、時刻に関係なくアラームが鳴ります。

USBポートについて

- USBポートに接続して音楽プレイヤー等への充電ができます。
- ・一部対応しない機器があります。また、接続ケーブルは付属しません。
- ・受信中のときは、充電を停止します。
- ・このUSBポートは出力専用のため、本製品の電源としては使えません。
- ・携帯電話やスマートフォンなどの充電中に時計表示が暗くなる/点滅する場合は、充電を中止し、はずしてください。
- ・使用しない時は、カバーを開けてください。また、カバーを強く引っ張ると破損しますのでご注意ください。

自動受信を止めるには

この時計には自動受信を止める機能があります。（誤受信の防止や設定時刻をずらしてお使いになりたい場合等にご使用ください。）

- (1)「⑥受信ボタン」を「OFF」が表示されるまで8秒以上押し続けてください。
- (2)上記「電波を受信できなかった場合」の「2.手動で時刻、日付を合わせる」にしたがって時刻を合わせてください。
- ・この機能を設定した後も「⑥受信ボタン」を押すと受信を行います。その後自動受信はしません。
- ・この機能を解除するには、「⑥受信ボタン」を「ON」が表示されるまで8秒以上押し続けてください。