

掛時計 | 電波クロック

取扱説明書

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用くださいますよう、お願ひ申し上げます。
なお、この取扱説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

この取扱説明書の内容は、将来予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
印刷による制限のため、この取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。
本製品によって生じた、いかなる支出、損益、その他の損失に対して、弊社は一切の責任を負いません。
この取扱説明書の内容の一部またはすべてを、製造者の許可なく転載・変更・複製することは禁じられています。

本製品、またはアフターサービスなどについてご不明な点がありましたら、製品の裏面または底面に表示されている製品番号（品番）をご確認のうえ、下記クロックお客様相談室にお問い合わせください。

（例：DL〇〇〇、BC〇〇〇、CQ〇〇〇など）

クロックお客様相談室 0120-315-474

<https://www.seiko-stc.co.jp>

発売元

セイコータイムクリエーション株式会社

説明書番号 FDL-021P

故障かな？と思ったときは

本製品が正常に動作しないときは、修理を依頼される前に、以下の表を参考に対処してください。なお、新しい電池と交換する場合は、電池の使用推奨期限をご確認のうえご使用ください。

症 状	考えられる原因	処 置
表示が出ない	・ACアダプターが接続されていない。 ・きちんとリセットされていない。 ・明るさスイッチが「弱」になっている。	・専用ACアダプターを奥までしっかりと差し込んでください。 ・確実にリセットボタンを押してください。 ・ご使用環境にあわせて、明るさスイッチを「中」または「強」に合わせてください。
	・きちんとリセットされていない。	・確実にリセットボタンを押してください。
	・受信に成功していない。	・「電波を受信できなかった場合」をお読みになり、再度受信させてください。
注意アイコンが表示されているのに表示部の色が変わらない	・温湿度/NAVI表示色切替スイッチが「白色」になっている。	・温湿度/NAVI表示色切替スイッチを「カラー」に合わせてください。
温度・湿度が変わらない	・空気が循環していない。 ・受信中は受信感度を向上させるため、温度・湿度の計測を一時的に停止している。	・空気が循環する場所に設置してください。 ・受信終了までお待ちください。

必ずお守りください 安全上のご注意

△ 危険 死亡または重傷を負う可能性が高い内容

<コイン型リチウム電池について>

- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。
- 誤って電池を飲み込むと、化学やけどや粘膜組織の貫通などを引き起こし、すぐに取り出さないと、最悪の場合は死に至ることがあります。万一飲み込んだとき、または飲み込んだ恐れがあるときは、直ちに医師に相談してください。

△ 警 告 死亡または重傷を負う恐れがある内容

<ACアダプターについて>

※ご使用中、熱を帯びることがありますが、異常ではありません。

- 付属のACアダプターは本製品専用です。本製品以外には使用しないでください。火災、感電、故障の原因になります。
- 必ずAC100Vを使用してください。誤った電圧で使用すると、火災、感電、故障の原因になります。
- ACアダプターをコンセントから引き抜くときは、必ずACアダプター本体を持って引き抜いてください。コードを引っ張るとコードが傷つき、火災、感電、故障の原因になります。
- ACアダプターやコードの上に重いものを載せたり、傷つけたりしないでください。火災、感電、故障の原因になります。
- 電源プラグのほこりなどは定期的に取ってください。ほこりなどがたまると絶縁不良となり、火災の原因になります。ACアダプターを抜いて電源プラグを乾ぶきしてください。また、長期間使用しない場合は、ACアダプターを抜いてください。
- 高温になる所（直射日光の当たる所、火や暖房機器のそば）や湿気の多い所（浴室やサウナ）では使用しないでください。火災、感電、故障の原因になります。
- 水や飲料水、ペットの尿、汗などで濡らさないでください。火災、感電、故障の原因になります。
- 濡れた手でACアダプターを触らないでください。感電の恐れがあります。
- 分解や改造をしないでください。火災、感電、故障の原因になります。
- 通電中のACアダプターに長時間触れないでください。低温やけどの原因になります。
- 日本国内専用です。海外で使用しないでください。
- 必ず屋内で使用してください。

<コイン型リチウム電池について>

- 充電、ショート、変形、分解、加熱、火中に投入などをしないでください。この電池は、リチウム、有機溶媒など可燃性物質を内蔵しており、発火、発熱、破裂の原因となります。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池と混ぜると発火、破裂の原因となります。

<梱包用ポリ袋について>

窒息する恐れがありますので、ポリ袋を絶対にかぶらないでください。

<液晶パネルについて>

液晶パネルが破損すると、破損した部分から液晶（液状）が漏れたり、ガラスの破片が飛び散ることがありますので、十分注意してください。万一、以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。

- 皮膚に付着した場合
付着物をふき取り、水で流し、石けんでよく洗浄してください。
- 目に入った場合
きれいな水でよく洗い流し、最低15分間洗浄した後、医師の診断を受けてください。
- 飲み込んだ場合
水でよく口の中を洗浄してください。大量の水を飲んで吐き出した後、医師の診断を受けてください。

△ 注意 けがをしたり家財に損害を与える恐れがある内容

<掛け方について>

本製品は確実に掛けてください。

本製品の落下により、けがをしたり器物を破損する恐れがあります。
掛ける場所、壁の材質・構造をご確認のうえ、本製品の重さに充分耐えられる掛け具を選んでください。ご使用の際は、同梱の『製品のお取扱いに関する重要なお知らせ』も必ずお読みください。記載された場所以外に取り付ける場合は、建築メーカーなどにご相談ください。
※掛け具に本製品を掛けた際、本製品を上下左右、そして手前で軽く動かして、確実に掛かっていることを確認してください。

厚い木の壁・木の柱に掛けるとき 付属の木ねじをご使用ください。

石膏ボードの壁に掛けるとき 付属の掛け具（掛金具、釘）をご使用ください。付属の木ねじは使用しないでください。

コンクリートなど、上記以外の壁や柱に掛けるとき 付属の木ねじ・掛け具は使用しないでください。市販の掛け具をご使用ください。

※市販の掛け具によっては、正しい掛け方ができない場合があります。
上記の<掛け方について>をよくお読みのうえ、本製品に適した掛け具をご使用ください。

<製品の設置場所について>

落しや転倒により、けがをしたり器物を破損する恐れがありますので、振動のある場所や、不安定な場所には本製品を設置しないでください。

<電池について>

下記の注意事項を必ず守ってください。電池の使い方を間違えると、液漏れや破裂により、本製品の故障やけがの恐れがあります。

- 本製品を使わないときは、電池を取り外してください。電池を入れたままにしておくと、寿命の切れた電池からの液漏れなどにより、本製品や周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。
- 電池は必ず(+)側から入れてください。また、(+)を正しく入れてください。
- 付属の電池は充電式ではありません。充電すると液漏れや破裂の恐れがあります。

必ずお読みになってからご使用ください

使用上のご注意

- 本製品にはマイコンが内蔵されています。静電気などにより誤動作することがあります。誤動作した場合は、リセットボタンを押してください。リセットボタンを押した場合は、時刻などがリセットされます。
- 本製品では受信中、表示部が自動的に固定色になります。（受信終了後、設定した表示色に戻ります。）
- 本製品は日本標準電波仕様のため、海外では電波修正機能は使用できません。
- 電池交換後は、必ずリセットボタンを押してください。

<温度・湿度表示について>

- センサーがジャック内部にあるため、製品周囲の温度・湿度が変化しても表示が変わまるまで時間がかかります。
- 温度・湿度が次のような状態になったときの表示
 - ・温度：-30°Cより低い「Lo」 / 60°Cより高い「Hi」
 - ・湿度： 20%より低い「Lo」 / 90%より高い「Hi」ただし、湿度表示は温度が0°C～60°C以外の状態では「--」と表示されます。

<LEDについて>

- 本製品は、バックライトに3色のLEDを使用しているため、その性能上、ご使用開始時より明るさが徐々に低下します。また各色により明るさの低下速度が異なるため、色合いに影響することがあります。（明るさ「強」で使用した場合、3～4年で初期の70%程度まで低下することがあります。）

<液晶パネルについて>

- 見る方向によって表示が薄くなったり、ムラになったりすることがあります。
- 温度が低くなると液晶表示の反応が遅くなることがあります。
- 温度が高くなると液晶パネル面が黒くなり、判読できなくなることがあります。
- 次の場合、静電気や圧力を加えることにより、黒い線・しみ・縞模様が発生することがあります。故障ではありません。しばらく放置しますと元に戻ります。
 - ・表示部のシールをはがしたり、乾いた布などでふいたとき
 - ・指などで液晶パネルを押したとき

使用場所について

下記のような場所では使用しないでください。本製品や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを起こすことがあります。
また、本製品は業務用ではありません。

- 温度が50°C以上になる所や直射日光の当たる所。
(例) 屋外、または暖房器具などの熱風や火気に近い所。
- 温度が-10°C以下になる所。
プラスチック製の部品や電池が劣化することがあります。
- ちり・ほこりの多い所。
- 大型テレビ・スピーカーのそばや、強い磁気のある所。
磁力の影響で、進み・遅れが生じたり、時計が止まることがあります。
- 浴室など湿気が多い所。また、水がかかる所や加湿器の蒸気が直接当たるような所。
- 振動のある所。不安定な所。
工場、台所など、多くの油を使用する所。
- ビニール系素材の壁、敷物などの上。
壁や敷物、および本製品が汚れたり傷むことがあります。
- 温度や湿度の変化が激しい所。
寒い所から暖かい所への移動などにより、結露が生じことがあります。

本製品は、テレビやラジオと同様に電波を受信するものです。ご使用の際はできるだけ、電波を受けやすい窓際などに設置してください。なお、天候、時間帯、建物の影響など、次のような環境条件では正確に受信できないことがあります。場所を変えてご使用ください。

- ビルの中、ビルの谷間、地下
- 高圧線、テレビ塔、電車の架線の近く
- テレビ、冷蔵庫、エアコン、空気清浄機、パソコン、ファクシミリなどの家電製品やOA機器の近く
- 工事現場、空港や軍事基地の近く、交通量の多い所など、電波障害が起きやすい所
- 乗り物の中（自動車、電車、飛行機など）
- スチール机など、金属製の家具の上や近く
- その他、電波ノイズを発生させるものの近く

※電波を受信できない場合は、内蔵クオーツの精度で動作します。


電波クロックについて

■電波時計／電波修正機能とは

正確な時刻およびカレンダー情報をのせた標準電波を受信することにより、自動的に時刻を修正・表示します。

■標準電波とは

情報通信研究機構（NICT）が運用している時刻情報をのせた電波で、国内2カ所の標準電波送信所からそれぞれ異なる周波数で送信されています。標準電波の時刻情報はおよそ10万年に1秒の誤差という超高精度を保つ『原子時計』によるものです。

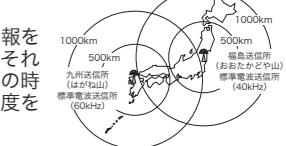

■電波受信について

標準電波が受信可能な地域は条件によって異なりますが、送信所（東・西2カ所）からおおむね1000km～1200kmです。この製品は40kHz（東・福島送信所）、60kHz（西・九州送信所）のいずれか受信しやすい電波を自動的に選択し受信します。ただし、天候、設置場所、時計の向き、時間帯、地形、建物の影響などによって受信できない場合があります。

■ご注意

● 電波障害などによって、誤った時刻が表示される場合があります。また、設置場所や電波状況によっては受信できないことがあります。そのようなときは、場所を変えてお使いください。

● 電波を受信できない場合は、内蔵クオーツの精度で動作します。
● 標準電波は、毎時15分と45分から各1分間に一部の時刻情報を送信が中断されます。また、設備のメンテナンスや落雷などの影響により電波の送信が停止（停波）することがあります。停波に関する情報は、情報通信研究機構日本標準時グループのホームページをご覧ください。（ホームページアドレス: https://jjy.nict.go.jp/）

保証・アフターサービス

- 本製品はメーカー保証です。保証の内容については付属の保証書をご覧ください。なお、保証書は日本国内のみ有効です。また、アフターサービスも日本国内のみの対応となります。
- 保証期間中の保証規定に基づいた修理品は、販売店がお預かりし、メーカーが無料で修理いたします。必ず販売店名が捺印された保証書を添えてご依頼ください。
- 保証期間中でも無料修理の対象とならない修理品は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 本製品の修理用部品は、製造終了後3年間保有しています。この期間は原則として修理が可能です。修理用部品とは、製品の機能を維持するために不可欠な製品本体の部品です。なお、修理可能な期間は、ご使用条件により異なります。販売店とよくご相談ください。
- 修理の際、部品・その他の付属品は、一部代替部品または再生品を使用させていただこともありますので、ご了承ください。
- 有料修理の際は、本体の修理料金のほか、取扱店と修理工場との間の往復運賃など、諸費用をお客様にご負担いただきます。なお、修理代金が標準小売価格を上回る場合があります。あらかじめご承知ください。
- 保証期間中・経過後ともに、修理を依頼されることは本製品を販売店にご持参ください。販売店で保証が受けられない場合は、クロックお客様相談室にご相談ください。
- お客様が本製品を分解されると、修理不可能となる場合があります。また、保証の対象外となりますので、ご注意ください。
- ご不明な点は、クロックお客様相談室にお問い合わせください。

製品仕様 改良のため予告なく変更する場合があります

時 間 精 度： 平均月差±30秒（気温5°C～35°Cで使用した場合）
(電波受信による時刻修正を行わない場合)
表示誤差±1秒 (電波受信による時刻修正を行った直後)

使 用 温 度 范 围： -10°C～50°C
(液晶表示部 判読可能温度範囲: 0°C～40°C)

カ レ ン ダ ー： 2000年1月1日～2099年12月31日のフルオートカレンダー（月末、うるう年とも修正不要）

温 度 表 示 精 度： ±1°C (0°C～40°Cの間)
湿 度 表 示 精 度： ±3% (湿度25°Cで30%RH～80%RHの間)

表 示 内 容： 日付（月/日）、曜日、周囲温度（°C）、湿度（%）
時 刻（午前/午後表示による12時間制または24時間制表示）

表 示 部 明 る さ： 3段階切り替え式（強・中・弱）

電 源： 専用アダプター
入力: AC100V 50-60Hz 5VA/出力: DC4.5V 300mA
バッックアップ電池: コイン型リチウム電池（CR2032）1個
電池の駆動時間: 約1年（停電時に連続運転した場合）
快適環境NAVI機能: 温度・湿度から室内の状況を分析し、各種注意喚起を表示


電 波 受 信：

- ・自動受信… 毎日午前2時、以後3時間ごとに受信（受信から次の受信まではクオーツの精度で動作）
- ・手動受信… ボタン操作による2つの電波（40kHz/60kHz）のうち最適な方を選択し、受信します。

はじめに

安全上のご注意ならびにその他の注意事項をお読みの上、ご使用ください。
表示部にシールが貼ってある場合は、ゆっくりはがしてください。
※静電気により黒い線、しみなどが発生することがあります、しばらく放置しますと元に戻ります。

各部の名称

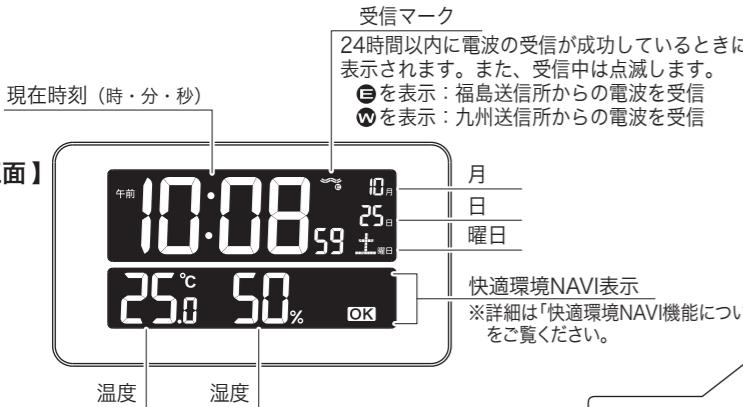

①進むボタン/戻るボタン
手動で現在時刻や日付を合わせるときに使用します。

②時刻/日付合わせボタン
手動で現在時刻や日付を合わせるときに使用します。

③受信ボタン


通常表示(日付・時刻が表示状態)のときに押すと標準電波の受信を開始します。受信中に押すと受信を中止します。

④リセットボタン

初期化を行います。(電池交換後は先端の細いもので必ず押してください。)

⑤温湿度/NAVI表示色切替スイッチ
快適環境NAVIの表示色を切り替えます。

⑥明るさ切替スイッチ
表示部の明るさを切り替えます。

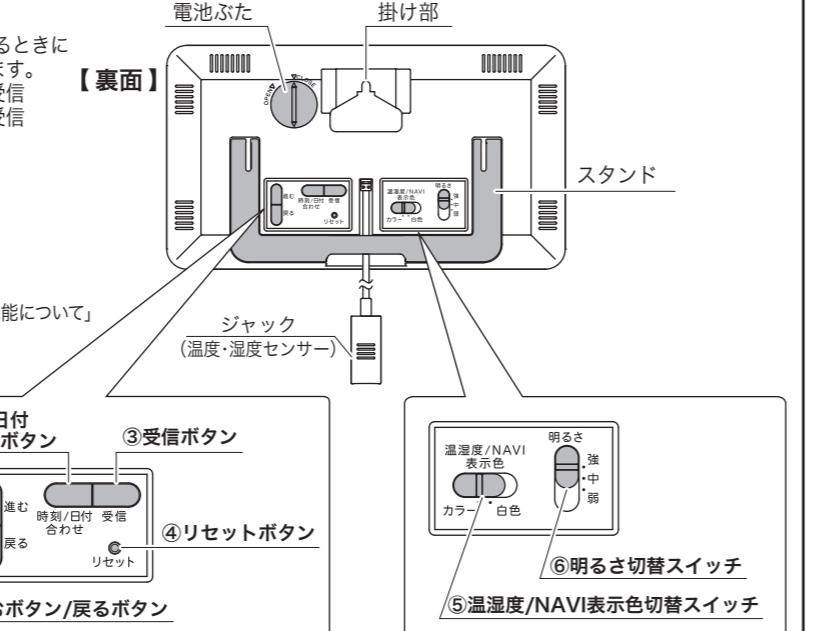

この時計は掛時計・置時計兼用でご使用になれます

△ 注意

■置時計としてご使用になる場合

しっかりと裏面のスタンドを立てて水平な場所に置いてください。



■掛時計としてご使用になる場合

掛ける際、コードはスタンドの内側を通し、スタンドをしっかりと閉じてください。



便利な機能

自動受信について

午前2時から3時間ごとに、自動で電波受信を行います。
(受信中は温度・湿度の計測を行わず、注意喚起表示動作の一部を停止します。)
受信に成功すると現在表示している時刻、日付を修正します。

電波を受信できなかった場合

1. 電波を手動で受信させ時刻、日付を合わせる

③受信ボタンを押してください。標準電波の受信を開始します。
・受信状態については、「ご使用方法」をご覧ください。
・うまく受信できない場合は本体の向きや場所をかえて、もう一度受信させてください。
ご使用中に受信マーク が表示されない場合は、使用場所の受信状態が良くないことが考えられます。
・詳しくは裏面「電波クロックについて」をご覧ください。
また、夜間は昼間にくらべて受信状態が良くなりますので、昼間に受信できなかった場合でも翌日までに自動で受信できる場合があります。

2. 手動で時刻、日付を合わせる

電波を受信できない場合は、手動で時刻、日付を合わせてご使用ください。
・①進むボタン/戻るボタンを押し続けている間は早送りします。
・約5分以上①進むボタン/戻るボタンが押されなかった場合は、自動的に[通常表示]に切り替わります。



付属品

ご使用の前に確認してください。

- 取扱説明書(本書)1枚
- 保証書1枚
- 快適環境NAVIについて1枚
- 製品のお取扱いに関する重要なお知らせ1枚
- 木ねじ1本(厚い木の壁・木の柱専用)
- 石膏ボード用掛け具(掛金具1個、釘5本(うち1本は予備))
- ACアダプター1個
- コイン型リチウム電池(CR2032)1個


※付属の電池は、工場出荷時に同梱された電池です。お買い上げ後、製品仕様の年数に満たないうちに電池の寿命が切れることができます。

ご使用方法

1. 電池を入れる(CR2032 1個)

本体裏面の電池ふたを開けて、電池を入れてください。


- 注意
- ・電池の \oplus / \ominus の向きを間違えないように注意してください。
 - ・電池の側面を持ってください。
 - ・ \oplus / \ominus 面をショートさせると危険です。

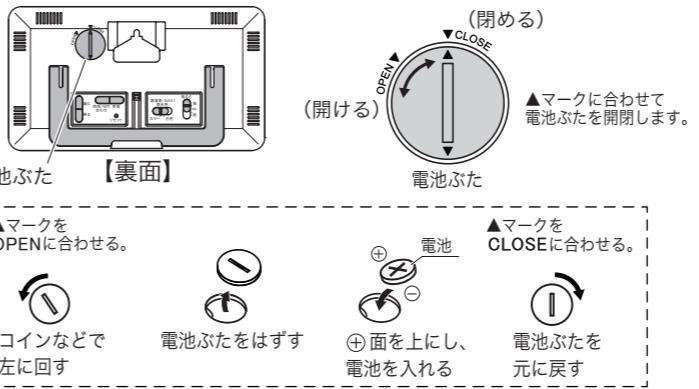

・電池は停電などが発生した場合、停電から復帰した後で正しい時刻を表示するため、内部の時刻情報を更新するバックアップ用電池です。
※バックアップ用電池で稼働中は、時刻等の表示および電波の受信を行いません。

2. ACアダプターを接続し、コンセントへ差し込む

ACアダプターを本体のジャックへしっかりと差し込んで接続し、コンセントへ差し込んでください。

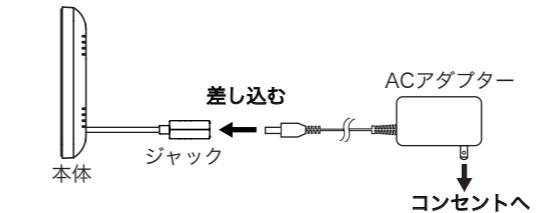

3. 「④リセットボタン」を先端の細いもので押す

表示が全てついた後、時刻「午前12:00」となり、標準電波の受信を開始します。

※電池を交換したら、必ず「④リセットボタン」を押してください。

4. 時計を設置する

本製品を使用したい場所に設置してください。

(窓際などできるだけ受信しやすい場所でのご使用をお勧めします。)

・受信中は、 (またはマーク) が点滅し、受信マーク が受信状態に応じて変化します。

・受信に要する時間は最長約16分間です。

[受信成功]

受信マーク が表示され、[月/日] [曜日] [時:分] [秒] が正しい日付と時刻に修正されます。
・受信成功後、正しく表示されているかをご確認ください。

[受信できない]

受信マーク が表示されず、時刻、日付の修正は行われません。
「電波を受信できなかった場合」にしたがって場所を変えて再度受信させるか、手動操作で時刻、日付を合わせてください。
・使用場所の受信状態が良くない場合は、数分で受信を中断することがあります。



快適環境NAVI機能について

特長

1. お部屋の環境がひと目でわかる

温度と湿度との関係から室内の環境を分析し、状況に応じて「季節性インフルエンザ」「カビ・ダニ」「熱中症」「食中毒」をアイコンで示し、表示色を変更して注意喚起をします。

[快適環境の表示] [注意の必要な環境の表示] [液晶の表示色]

OK

注意アイコン	表示色
OK	白色
インフル	水色
カビ・ダニ	紫色
熱中症	赤色
食中毒	黄緑色

※複数の注意アイコンが表示されている場合は、対応した表示色が順に繰り返されます。

注意アイコン	表示色
熱中症	白色
食中毒	水色
カビ・ダニ	紫色
インフル	赤色
OK	黄緑色

2. 快適な温度・湿度バランスヘナビゲート

温度と湿度のバランスが崩れている場合には、温度・湿度の調節の目安を「 \uparrow/\downarrow 」で表示し、快適な環境へナビゲートします。空調コントロールの目安としてご利用ください。



12時間制/24時間制の選択について

時刻の表示方法を切り替えるときは、「電波を受信できなかった場合」の「2.手動で時刻、日付を合わせる」にしたがって、12時間制または24時間制を選んでください。(受信マーク が表示されている場合、時刻の表示方法を切り替えると受信マーク は表示されませんが、その後受信に成功すると再度表示されます。)

明るさ切替機能について

表示部の明るさを3段階に切り替えることができます。

「⑥明るさ切替スイッチ」を「強」「中」「弱」のいずれかに合わせてください。

自動受信を止めるには

本製品には自動受信を止める機能があります。(誤受信の防止や設定時刻をずらしてお使いになりたい場合等にご使用ください。)

(1)「③受信ボタン」を「OFF」が表示されるまで8秒以上押し続けてください。

(2)上記「電波を受信できなかった場合」の「2.手動で時刻、日付を合わせる」にしたがって時刻を合わせてください。

・この機能を設定した後も「③受信ボタン」を押すと受信を行います。その後自動受信はしません。

・この機能を解除するには、「③受信ボタン」を「ON」が表示されるまで8秒以上押し続けてください。

【表示例】

熱中症・食中毒の注意の場合



温度、湿度ともに高い状態です。熱中症・食中毒に注意しましょう。
環境の改善には、室温を下げ、除湿をおすすめします。

【表示色切替について】

快適環境NAVIの表示色を切り替えることができます。

「⑤温湿度/NAVI表示色切替スイッチ」をカラーまたは白色に合わせてください。

※白色を選択した場合は、注意アイコンの種類によらず白色で表示されます。