

掛時計 | 電波クロック

取扱説明書 |

この取扱説明書の内容は、将来予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
印刷による制限のため、この取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。
本製品によって生じた、いかなる支出、損益、その他の損失に対して、弊社は一切の責任を負いません。
この取扱説明書の内容の一部またはすべてを、製造者の許可なく転載・変更・複製することは禁じられています。

本製品、またはアフターサービスなどについてご不明な点がありましたら、製品の裏面または底面に表示されている製品番号（品番）をご確認のうえ、下記クロックお客様相談室にお問い合わせください。

（例：SQ000、BC000、NA000など）

クロックお客様相談室 0120-315-474

<https://www.seiko-stc.co.jp>

発売元

セイコータイムクリエーション株式会社

説明書番号 FSQ-185P

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用くださいますよ
う、お願ひ申し上げます。

なお、この取扱説明書はお手元に保管し、
必要に応じてご覧ください。

電波クロックについて

（電波時計／電波修正機能とは）

正確な時刻およびカレンダー情報をのせた標準電波を受信することにより、自動的に時刻を修正・表示します。

（標準電波とは）


情報通信研究機構（NICT）が運用している時刻情報をのせた電波で、国内2カ所の標準電波送信所からそれ
ぞれ異なる周波数で送信されています。標準電波の時刻情報はおよそ10万年に1秒の誤差という超高精度を保つ
『原子時計』によるものです。

（電波受信について）

標準電波が受信可能な地域は条件によって異なりますが、送信所（東・西
2カ所）からおおむね1000km～1200kmです。この製品は40kHz（東・
福島送信所）、60kHz（西・九州送信所）のいずれか受信しやすい電波を
自動的に選択し受信します。ただし、天候、設置場所、時計の向き、時間
帯、地形、建物の影響などによって受信できない場合があります。

（ご注意）

- 電波障害などによって、誤った時刻が表示される場合があります。また設置場所や電波状況によっては受信
できないことがあります。そのようなときは、場所を変えてお使いください。
- 電波を受信できない場合は、内蔵クオーツの精度で動作します。
- 標準電波は、毎時15分と45分から各1分間は一部の時刻情報の送信が中断されます。また、設備のメンテナ
ンスや落雷などの影響により電波の送信が停止（停波）することがあります。停波に関する情報は、情報通
信研究機構日本標準時グループのホームページをご覧ください。
(ホームページアドレス <https://jjy.nict.go.jp/>)

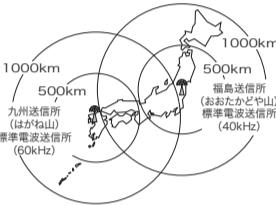

保証・アフターサービス

- 本製品はメーカー保証です。保証の内容については付属の保証書をご覧ください。なお、保証書は日本国内
のみ有効です。また、アフターサービスも日本国内のみの対応となります。
- 保証期間中の保証規定に基づいた修理品は、販売店がお預かりし、メーカーが無料で修理いたします。必ず
販売店が捺印された保証書を添えてご依頼ください。
- 保証期間中でも無料修理の対象とならない修理品、および保証期間経過後の修理品は、ご希望により有料で
修理させていただきます。
- 本製品の修理用部品は、製造終了後3年間保有しています。この期間は原則として修理が可能です。修理用
部品とは、製品の機能を維持するために不可欠な製品本体の部品です。なお、修理可能な期間は、ご使用条
件により異なります。また、修理可能な場合でも、元どおりの精度とならない場合があります。販売店とよ
くご相談ください。
- 修理の際、部品・その他の付属品は、一部代替部品または再生品を使用させていただくこともありますので、
ご了承ください。
- 有料修理の際は、本体の修理料金のほか、取扱店と修理工場との間の往復運賃など、諸費用をお客様にご負
担いただきます。なお、修理代金が標準小売価格を上回る場合があります。あらかじめご承知ください。
- 保証期間中・経過後ともに、修理を依頼されるときは本製品を販売店にご持参ください。販売店で保証が受
けられない場合は、クロックお客様相談室にご相談ください。
- お客様が本製品を分解されると、修理不可能となる場合があります。また、保証の対象外となりますので、
ご注意ください。
- ご不明な点は、クロックお客様相談室にお問い合わせください。

製品仕様 改良のため予告なく変更する場合があります

時 間 精 度：平均月差±30秒
(電波受信による時刻修正を行わない場合・気温5°C～35°Cで使用した場合)
表示誤差±1秒(電波受信による時刻修正を行った直後)
使用温度範囲：-10°C～50°C(液晶表示部 判読可能温度範囲:0°C～40°C)
カ レ ン ダ ー：2000年1月1日～2099年12月31日のフルオートカレンダー(月末、うるう年とも修正不要)
六 曜 表 示：2000年1月1日～2030年12月31日
温度表示精度：±1°C(0°C～40°Cの間)
湿度表示精度：±3%(温度25°Cで30%RH～80%RHの間)
表 示 内 容：日付(月・日・曜日)、六曜、午前／午後表示による12時間制または24時間制表示
周囲温度(°C)・湿度(%)・快適度(葉のイラストで8段階に表現)
使 用 電 池：マクセル アルカリ乾電池「ボルテージ」単3形 4個
電 池 寿 命：約5年
受 信 機 能：・自動受信… 毎日午前2時、以後3時間ごとに受信(受信から次の受信まではクオーツの精度で動作)
・手動受信… ボタン操作による
2つの電波(40kHz/60kHz)のうち最適な方を選択し、受信します。
受信結果確認機能：受信マークで表示
時刻合わせ機能：電波受信による自動セット、または手動セット
電池切れ予告機能：電池交換マークを表示して、電池交換時期をお知らせします。
※電池の寿命はご使用の条件によって変わります。
※記載されている会社名および商品名は、マクセル株式会社の商標です。

温度・湿度・快適度表示について

- ### （温度・湿度表示について）
- センサーが製品内部にあるため、製品周囲の温度・湿度が変化しても表示が変わるものではありません。
 - 温度・湿度が次のような状態になったときの表示
 - 温度：-30°Cより低い「Lo」/60°Cより高い「Hi」
 - 湿度：20%より低い「Lo」/90%より高い「Hi」ただし、湿度表示は温度が0°C～60°C以外の状態では「--」と表示されます。

（快適度について）

- 不快指数を8枚の葉のイラストで8段階に表示します。(黒くなった葉の数が3～5枚ときは快適に感じ、それより少ないほど
寒く、多いほど熱く感じられます。)



※ 体感は個人差がありますので、快適度はあくまでも目安としてご使用ください。

※ 快適度の表示(葉のイラストなど)は製品によって、デザインが異なる場合があります。

必ずお守りください 安全上のご注意

△ 警 告 死亡または重傷を負う恐れがある内容

（アルカリ電池について）

- 充電、ショート、変形、分解、加熱、火中に投入などをしないでください。液漏れや発熱、破裂の原因となります。
- 万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣類に付着した場合は、きれいな水で洗い流してください。また、目に入ったときは、きれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

（付属部品(木ねじ、掛け具)について）

木ねじや掛け具などは、幼児の手が届かないところへ置いてください。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。

（梱包用ポリ袋について）

窒息する恐れがありますので、ポリ袋を絶対にかぶらないでください。

（液晶パネルについて）

液晶パネルが破損すると、破損した部分から液晶(液状)が漏れたり、ガラスの破片が飛び散ることがありますので、十分注意してください。万一、以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。

（皮膚に付着した場合）

付着物をふき取り、水で流し、石けんでよく洗浄してください。

（目に入った場合）

きれいな水でよく洗い流し、最低15分間洗浄した後、医師の診断を受けてください。

（飲み込んだ場合）

水でよく口の中を洗浄してください。大量の水を飲んで吐き出した後、医師の診断を受けてください。

△ 注意 けがをしたり家財に損害を与える恐れがある内容

（掛け方について）

本製品は確実に掛けしてください。本製品の落下により、けがをしたり器物を破損する恐れがあります。
掛けれる場所、壁の材質・構造をご確認のうえ、本製品の重さに充分耐えられる掛け具を選んでください。
ご使用の際は、同梱の『製品のお取扱いに関する重要なお知らせ』も必ずお読みください。記載
された場所以外に取り付ける場合は、建築メーカーなどにご相談ください。



※ 掛け具に本製品を掛けた際、本製品を上下左右、そして手前に軽く動かして、確実に掛かっている
ことを確認してください。

（厚い木の壁・木の柱にかけるとき）

付属の木ねじをご使用ください。

（石膏ボードの壁にかけるとき）

付属の掛け具(掛金具、釘)をご使用ください。

（コンクリートなど、上記以外の壁や柱にかけるとき）

付属の木ねじ・掛け具は使用しないでください。

市販の掛け具をご使用ください。

※ 市販の掛け具によっては正しい掛け方ができない場合があります。上記の「掛け方について」をよくお読みの
うえ、本製品に適した掛け具をご使用ください。

（製品の設置場所について）

落下や転倒により、けがをしたり器物を破損する恐れがあるので、振動のある場所や、不安定な場所には本製
品を設置しないでください。

（電池について）

下記の注意事項を必ず守ってください。電池の使い方を間違えると、液漏れや破裂により、本製品の故障やけがの
恐れがあります。

- 1) 製品仕様に記載された電池寿命を経過した場合は、本製品がまだ動いていても、すべて新しい電池と交換してください。
また、本製品を使わないときは、電池をすべて取り外してください。電池を入れたままにしておくと、寿命の切れた
電池からの液漏れなどにより、本製品や周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。
- 2) 電池は必ず-側から入れてください。また、+を正しく入れてください。
- 3) 付属の電池は充電式ではありません。充電すると液漏れや破裂の恐れがあります。
- 4) 電池に直接ハンダ付けしたり、水滴を付けたりしないでください。
- 5) 直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所を避けて保管してください。また、使用済みの電池は速やかに処分する
か、幼児の手の届かない所に保管してください。
- 6) 本製品が動かないなどの場合、電池の端子が汚れていることがあります。そのときは、やわらかい布で乾拭きしてください。
- 7) 付属の電池は、工場出荷時に同梱された電池です。お買い上げ後、製品仕様の年数に満たないうちに電池寿命が
切れることができます。
- 8) 充電式電池や初期電圧が高い電池を使用しないでください。正常に動作しなかったり、電池寿命が短くなるなどの
不具合が発生する場合があります。

（分解や改造をしない）

本製品を分解したり、改造したりしないでください。本製品の故障やけがの恐れがあります。

（製品と電池の廃棄について）

お住まいの自治体の定める規則に従い、廃棄してください。

必ずお読みになってからご使用ください

使用上のご注意

- 本製品にはマイコンが内蔵されています。静電気などにより誤動作することがあります。故障ではありません。
誤動作した場合は、リセットボタンを押してください。リセットボタンを押した場合は、時刻
などがリセットされます。
- 本製品は日本標準電波仕様のため、海外では電波修正機能は使用できません。
- 電池交換後は、必ずリセットボタンを押してください。

（液晶パネルについて）

見る方向によって表示が薄くなったり、ムラになったりすることがあります。

温度が低くなると液晶表示の反応が遅くなることがあります。

温度が高くなると液晶パネル面が黒くなり、判読できなくなることがあります。

次の場合、静電気や圧力を加えることにより、黒い線・しみ・縞模様が発生することがあります。故障
ではありません。しばらく放置しますと元に戻ります。

・表示部のシールをはがしたり、乾いた布などでふいたとき

・指などで液晶パネルを押したとき

使用場所について

下記のような場所では使用しないでください。本製品や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や
電池切れを起こすことがあります。

また、本製品は業務用ではありません。

- 温度が50°C以上になる所や直射日光の当たる所。
(例)屋外、または暖房器具などの熱風や火気に近い所。

- 温度が-10°C以下になる所。

- ちり・ほこりの多い所。

- 大型テレビ・スピーカーのそばや、強い磁気のある所。

- 浴室など湿気が多い所。また、水がかかる所や加湿器の蒸気が直接当たるような所。

- 振動のある所。不安定な所。

- 工場、台所など、多くの油を使用する所。

- ピニール系素材の壁、敷物などの上。

- 壁や敷物、および本製品が汚れたり傷むことがあります。

- 温度や湿度の変化が激しい所。

寒い所から暖かい所への移動などにより、結露が生じることがあります。

本製品は、テレビやラジオと同様に電波を受信するものです。ご使用の際はできるだけ、電波を受け
やすい窓際などに設置してください。なお、天候、時間帯、建物の影響など、次のような環境条件で
は正確に受信できないことがあります。場所を変えてご


はじめに

安全上のご注意ならびにその他の注意事項をお読みのうえ、ご使用ください。

表示部にシールが貼ってある場合は、ゆっくりはがしてください。

※静電気により黒い線、しみなどが発生することがあります、しばらく放置しますと元に戻ります。

各部の名称

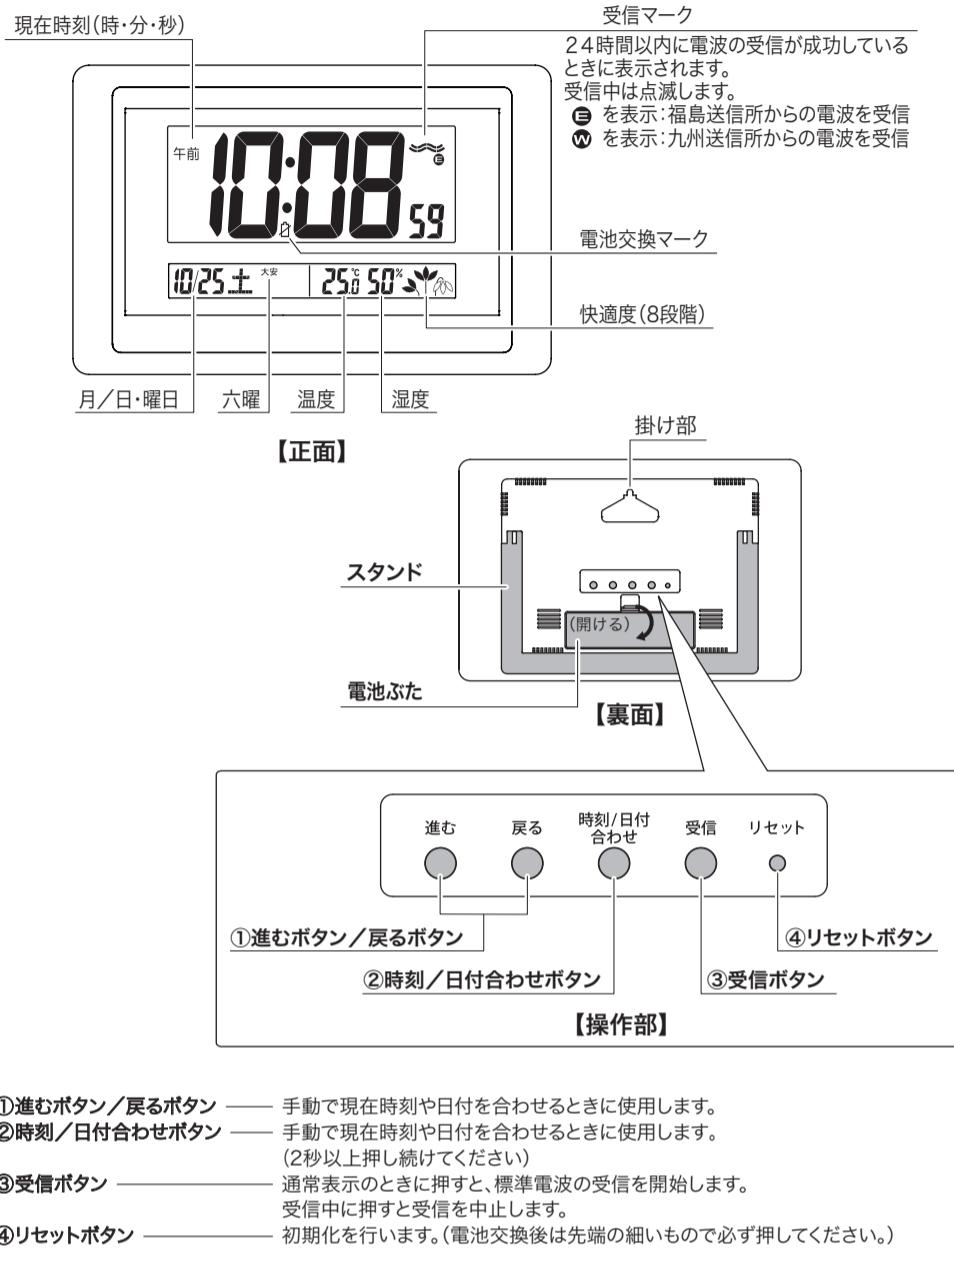

①進むボタン/戻るボタン 手動で現在時刻や日付を合わせるときに使用します。

②時刻/日付合わせボタン 手動で現在時刻や日付を合わせるときに使用します。(2秒以上押し続けてください)

③受信ボタン 通常表示のときに押すと、標準電波の受信を開始します。

受信中に押すと受信を中止します。

④リセットボタン 初期化を行います。(電池交換後は先端の細いもので必ず押してください。)

ご使用方法

1. 電池を入れてください (マクセルアルカリ乾電池「ボルテージ」単3形 4個)


裏面の電池ふたを開けて、(+)側から電池を入れてください。

(+/-)表示に合わせて間違えないよう注意して入れてください。

※種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。

※充電式電池や初期電圧の高い電池を使用しないでください。

正常に動作しない、電池寿命が短くなるなどの不具合が発生する場合があります。

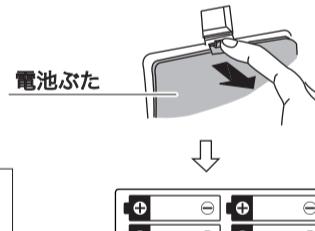

注意 本製品は長期間使用するために必ずマクセルボルテージ電池をご使用ください。指定以外の電池をご使用の場合、電池寿命が短くなったり、液もれなどが発生する恐れがあります。

2. 「④リセットボタン」を先端の細いもので押してください

表示が全てついた後、時刻「午前12:00」となり、標準電波の受信を開始します。

注) 電池交換後は、必ず「④リセットボタン」を押してください。

3. 時計を設置してください

本機を使用したい場所に置いてください。

(窓際などできるだけ受信しやすい場所でのご使用をお勧めします。)

●受信中は、(E)マーク(または(W)マーク)が点滅し、受信マーク ≪ ≫ が受信状態に応じて変化します。

●受信に要する時間は最長約16分間です。

[受信成功]

受信マーク ≪ ≫ が表示され、[月/日] [曜日] [時:分] [秒]が正しい日付と時刻に修正されます。

●受信成功後、正しく表示されているかをご確認ください。

[受信できない]

受信マーク ≪ ≫ は表示されず、このとき時刻、日付の修正は行なわれていません。右記「■電波を受信できなかった場合」にしたがって場所を変えて再度受信させるか、手動操作で時刻、日付を合わせてください。

●使用場所の受信状態が良くない場合は、数分で受信を中断することができます。

掛時計・置時計兼用でご使用になります


△ 注意

■置時計としてご使用になる場合

しっかりと裏面のスタンドを立てて水平な場所に置いてください。

■掛時計としてご使用になる場合

掛ける際に、必ず裏面のスタンドが出でないことをご確認ください。

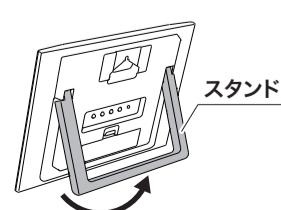

付属品

ご使用の前に確認してください。

- 取扱説明書(本書) 1枚
- 保証書 1枚
- 製品のお取扱いに関する重要なお知らせ 1枚
- マクセル アルカリ乾電池「ボルテージ」単3形 4個
- 木ねじ 1本(厚い木の壁・木の柱専用)
- 石膏ボード用掛け具(掛金具1個、釘5本(うち1本は予備))

※付属の電池は、工場出荷時に同梱された電池です。お買い上げ後、製品仕様の年数に満たないうちに電池の寿命が切れることができます。

その他の機能

■自動受信について

午前2時から3時間ごとに、自動で電波受信を行います。

受信に成功すると現在表示している時刻、日付を修正します。

■電波を受信できなかった場合

1. 電波を手動で受信させ時刻、日付を合わせる

「③受信ボタン」を押してください。標準電波の受信を開始します。


- 受信状態については、左記「ご使用方法」をご覧ください。
- うまく受信できない場合は本体の向きや場所をかえて、もう一度受信させてください。
ご使用中に受信マーク ≪ ≫ が表示されない場合は、使用場所の受信状態が良くないことが考えられます。
- 詳しくは裏面(電波クロックについて)をご覧ください。

また、夜間には昼間にくらべて受信状態が良くなりますので、昼間に受信できなかった場合でも翌日までに自動で受信できる場合があります。

2. 手動で時刻、日付を合わせる

電波を受信できない場合は、手動で時刻、日付を合わせてご使用ください。

- (1)「②時刻/日付合わせボタン」を2秒以上押し続けてください。
- (2)「②時刻/日付合わせボタン」を押すごとに、下図のように順に表示が点滅します。
- (3)「①進むボタン/戻るボタン」で日付や時刻を合わせてください。
- 「①進むボタン/戻るボタン」を押し続けている間は早送りします。
- 約4分以上「①進むボタン/戻るボタン」が押されなかった場合は、自動的に[通常表示]に切り替わります。

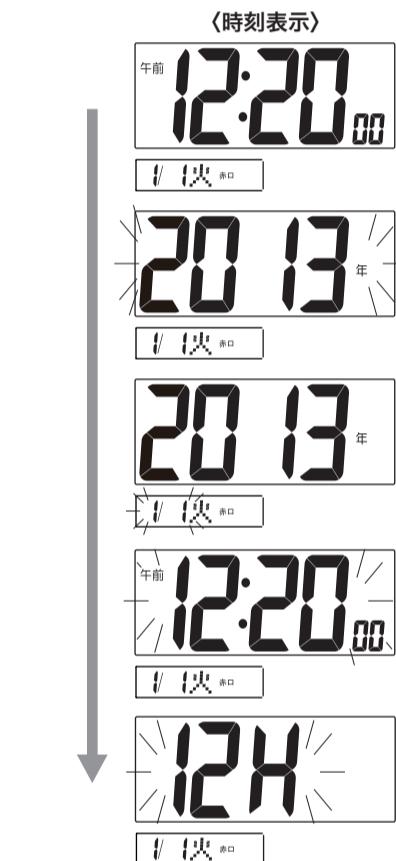

(4) 12/24時間制選択が終了したら、「②時刻/日付合わせボタン」を押して[通常表示]に切り替えてください。

■12時間制/24時間制の選択について

時刻の表示方法を切り替えるときは、上記「■電波を受信できなかった場合 2.手動で時刻、日付を合わせる」にしたがって、12時間制または24時間制表示を選んでください。

(受信マーク ≪ ≫ が表示されている場合、時刻の表示方法を切り替えると受信マーク ≪ ≫ は表示されませんが、その後受信に成功すると再度表示されます。)

■電池切れ予告機能について

この時計には電池切れ予告機能がついています。

電池の残量が少なくなると、電池交換マーク ⚡ を表示し、交換時期をお知らせします。

新しい電池にすべて交換してください。(※製品によっては電池交換マークが点滅します。)

■自動受信を止めるには

この時計には自動受信を止める機能があります。

(誤受信の防止や設定時刻をずらしてお使いになりたい場合等にご使用ください。)

- (1)「③受信ボタン」を、「OFF」が表示されるまで8秒以上押し続けてください。
- (2)上記「■電波を受信できなかった場合 2.手動で時刻、日付を合わせる」にしたがって時刻を合わせてください。

●この機能を設定した後も「③受信ボタン」を押すと受信を行います。その後自動受信はしません。

●この機能を解除するには、「③受信ボタン」を、「ON」が表示されるまで8秒以上押し続けてください。

故障かな?と思ったときは

本製品が正常に動作しないときは、修理を依頼される前に、以下の表を参考に対処してください。なお、新しい電池と交換する場合は、電池の使用推奨期限をご確認のうえご使用ください。

症 状	考 え ら れ る 原 因	処 置
表示が出ない	・電池が入っていない。 ・電池の容量が少なくなっている。 ・電池が正しい向きに入っていない。 ・きちんとリセットされていない。	・新しい電池を、向きを確かめながら入れて、リセットボタンを押してください。
表示が欠けている	・電池の容量が少なくなっている。 ・きちんとリセットされていない。	・新しい電池を、向きを確かめながら入れて、リセットボタンを押してください。
時刻またはカレンダーが合っていない	・受信に成功していない。 ・電池の容量が少なくなっている。 ・きちんとリセットされていない。	・「電波を受信できなかった場合」をお読みになり、再度受信させてください。
受信マークが表示されない	・受信に成功していない。	・新しい電池を、向きを確かめながら入れて、リセットボタンを押してください。