

# 掛時計

# デジタルプログラムクロック

## 取扱説明書

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用くださいますよう、お願い申し上げます。  
なお、この取扱説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

### 特 長

- 電波修正機能つきデジタル時計（福島・九州の東西電波を自動選局）
- お好きな時刻をチャイムやメロディでお知らせするプログラム機能つき（曜日ごとに設定を変えることができます）
- 毎正時にメロディでお知らせする正時メロディつき
- 時刻（時・分・秒）、カレンダー（月・日・曜日）、六曜、温度、湿度を表示
- 電池切れ予告機能つき
- 置いても使える便利なスタンドつき

※ 電波を受信できない場合でも、クオーツ時計としてお使いいただけます。

**警告**

死亡または重傷を負う恐れがある内容

**＜アルカリ電池について＞**

- (1) 充電、ショート、変形、分解、加熱、火中に投入などをしないでください。液漏れや発熱、破裂の原因となります。
- (2) 万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣類に付着した場合は、きれいな水で洗い流してください。また、目に入ったときは、きれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

**＜付属部品（木ねじ、掛け具）について＞**

木ねじや掛け具などは、幼児の手が届かないところへ置いてください。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。

**＜梱包用ポリ袋について＞**

窒息する恐れがありますので、ポリ袋を絶対にかぶらないでください。

**注意**

けがをしったり家財に損害を与える恐れがある内容

**＜掛け方について＞**

本製品は確実に掛けてください。本製品の落下により、けがをしったり器物を破損する恐れがあります。掛ける場所、壁の材質・構造をご確認のうえ、本製品の重さに充分耐えられる掛け具を選んでください。ご使用の際は、同梱の『製品のお取扱いに関する重要なお知らせ』も必ずお読みください。記載された場所以外に取り付ける場合は、建築メーカーなどにご相談ください。

※ 掛け具に本製品を掛けた際、本製品を上下左右、そして手前に軽く動かして、確実に掛かっていることを確認してください。

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| 厚い木の壁・木の柱に掛けるとき         | 付属の木ねじをご使用ください。                          |
| 石膏ボードの壁に掛けるとき           | 付属の掛け具（掛金具、釘）をご使用ください。付属の木ねじは使用しないでください。 |
| コンクリートなど、上記以外の壁や柱に掛けるとき | 付属の木ねじ・掛け具は使用しないでください。市販の掛け具をご使用ください。    |

※ 市販の掛け具によっては、正しい掛け方ができない場合があります。上記の＜掛け方について＞をよくお読みのうえ、本製品に適した掛け具をご使用ください。

**＜製品の設置場所について＞**

落下や転倒により、けがをしったり器物を破損する恐れがありますので、振動のある場所や、不安定な場所には本製品を設置しないでください。

**＜分解や改造をしない＞**

本製品を分解したり、改造したりしないでください。本製品の故障やけがの恐れがあります。

**＜製品と電池の廃棄について＞**

お住まいの自治体の定める規則に従い、廃棄してください。

**＜液晶パネルについて＞**

液晶パネルが破損すると、破損した部分から液晶（液状）が漏れたり、ガラスの破片が飛び散ることがありますので、十分注意してください。万一、以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。

- (1) 皮膚に付着した場合  
付着物をふき取り、水で流し、石けんでよく洗浄してください。
- (2) 目に入った場合  
きれいな水でよく洗い流し、最低 15 分間洗浄した後、医師の診断を受けてください。
- (3) 飲み込んだ場合  
水でよく口の中を洗浄してください。大量の水を飲んで吐き出した後、医師の診断を受けてください。

**＜電池について＞**

下記の注意事項を必ず守ってください。電池の使い方を間違えると、液漏れや破裂により、本製品の故障やけがの恐れがあります。

- (1) 製品仕様に記載された電池寿命を経過した場合は、本製品がまだ動いていても、すべて新しい電池と交換してください。また、本製品を使わないときは、電池をすべて取り外してください。電池を入れたままにしておく、寿命の切れた電池からの液漏れなどにより、本製品や周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。
- (2) 電池は必ず⊖側から入れてください。また、⊕⊖を正しく入れてください。
- (3) 付属の電池は充電式ではありません。充電すると液漏れや破裂の恐れがあります。
- (4) 電池に直接ハンダ付けしたり、水滴を付けたりしないでください。
- (5) 直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所を避けて保管してください。また、使用済みの電池は速やかに処分するか、幼児の手の届かない所に保管してください。
- (6) 本製品が動かないなどの場合、電池の端子が汚れていることがあります。そのときは、やわらかい布で乾拭きしてください。
- (7) 付属の電池は、工場出荷時に同梱された電池です。お買い上げ後、製品仕様の年数に満たないうちに電池寿命が切れることがあります。
- (8) 充電式電池や初期電圧が高い電池を使用しないでください。正常に動作しなかったり、電池寿命が短くなるなどの不具合が発生する場合があります。

**電波クロックについて****■電波時計／電波修正機能とは**

正確な時刻およびカレンダー情報をのせた標準電波を受信することにより、自動的に時刻を修正・表示します。

**■標準電波とは**


情報通信研究機構（NICT）が運用している時刻情報をのせた電波で、国内2カ所の標準電波送信所からそれぞれ異なる周波数で送信されています。標準電波の時刻情報はおよそ10万年に1秒の誤差という超高精度を保つ『原子時計』によるものです。

**■電波受信について**

標準電波が受信可能な地域は条件によって異なりますが、送信所（東・西2カ所）からおおむね1000km～1200kmです。この製品は40kHz（東・福島送信所）、60kHz（西・九州送信所）のいずれか受信しやすい電波を自動的に選択し受信します。ただし、天候、設置場所、時計の向き、時間帯、地形、建物の影響などによって受信できない場合があります。

**■ご注意**

- 電波障害などによって、誤った時刻が表示される場合があります。また、設置場所や電波状況によっては受信できないことがあります。そのようなときは、場所を変えてお使いください。
- 電波を受信できない場合は、内蔵クォーツの精度で動作します。
- 標準電波は、毎時15分と45分から各1分間は一部の時刻情報の送信が中断されます。また、設備のメンテナンスや落雷などの影響により電波の送信が停止（停波）することがあります。停波に関する情報は、情報通信研究機構日本標準時グループのホームページをご覧ください。（ホームページアドレス <https://jty.nict.go.jp/>）

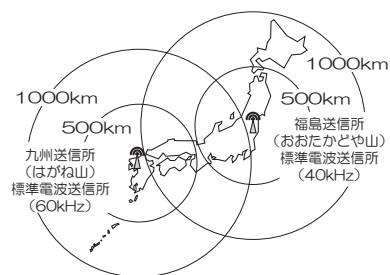

## ■ 使用上のご注意

- 本製品にはマイコンが内蔵されています。静電気などにより誤動作することがありますが、故障ではありません。誤動作した場合は、リセットボタンを押してください。リセットボタンを押した場合は、時刻などがリセットされます。
- 本製品は日本標準電波仕様のため、海外では電波修正機能は使用できません。
- 電池交換後は、必ずリセットボタンを押してください。
- 海外でご使用の場合も日本の電波を受信することがあります。その場合は自動受信を止めて、手動で時刻を合わせてください。

### <温度・湿度表示について>

- センサーが製品内部にあるため、製品周囲の温度・湿度が変化しても表示が変わるまで時間がかかります。
- 温度・湿度が次のような状態になったときの表示
  - ・温度：-30℃より低い「Lo」/60℃より高い「Hi」
  - ・湿度：20%より低い「Lo」/90%より高い「Hi」

ただし、湿度表示は温度が0℃～60℃以外の状態では「ー」と表示されます。

### <液晶パネルについて>

- 見る方向によって表示が薄くなったり、ムラになったりすることがあります。
- 温度が低くなると液晶表示の反応が遅くなることがあります。
- 温度が高くなると液晶パネル面が黒くなり、判読できなくなることがあります。
- 次の場合、静電気や圧力を加えることにより、黒い線・しみ・縞模様が発生することがありますが故障ではありません。しばらく放置しますと元に戻ります。
  - ・表示部のシールをはがしたり、乾いた布などでふいたとき
  - ・指などで液晶パネルを押したとき

## ■ 使用場所について

下記のような場所では使用しないでください。本製品や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを起こすことがあります。また、本製品は業務用ではありません。

- 温度が50℃以上になる所や直射日光の当たる所。  
(例) 屋外、または暖房器具などの熱風や火気に近い所。
- 温度が-10℃以下になる所。  
プラスチック製の部品や電池が劣化することがあります。
- ちり・ほこりの多い所。
- 大型テレビ・スピーカーのそばや、強い磁気のある所。  
磁力の影響で、進み・遅れが生じたり、時計が止まることがあります。
- 浴室など湿気が多い所。また、水がかかる所や加湿器の蒸気が直接当たるような所。
- 振動のある所。不安定な所。
- 工場、台所など、多くの油を使用する所。
- ビニール系素材の壁、敷物などの上。  
壁や敷物、および本製品が汚れたり傷むことがあります。
- 温度や湿度の変化が激しい所。  
寒い所から暖かい所への移動などにより、結露が生じることがあります。

本製品は、テレビやラジオと同様に電波を受信するものです。ご使用の際はできるだけ、電波を受けやすい窓際などに設置してください。なお、天候、時間帯、建物の影響など、次のような環境条件では正確に受信できないことがあります。場所を変えてご使用ください。

- ビルの中、ビルの谷間、地下
  - 高圧線、テレビ塔、電車の架線の近く
  - テレビ、冷蔵庫、エアコン、空気清浄機、パソコン、ファクシミリなどの家電製品やOA機器の近く
  - 工事現場、空港や軍事基地の近く、交通量の多い所など、電波障害が起きやすい所
  - 乗り物の中(自動車、電車、飛行機など)
  - スチール机など、金属製の家具の上や近く
  - その他、電波ノイズを発生させるものの近く
- ※ 電波を受信できない場合は、内蔵クオーツの精度で動作します。



## 製品仕様

- 時間精度：平均月差±30秒(気温5℃から35℃で使用した場合)  
(電波受信による時刻修正を行わない場合)  
表示誤差±1秒(電波受信による時刻修正を行った直後)
- 使用温度範囲：-10℃～50℃(液晶表示部 判読可能温度範囲 0℃～40℃)
- カレンダー：2000年1月1日～2099年12月31日のフルオートカレンダー(月末、うるう年とも修正不要)
- 六曜表示：2000年1月1日～2030年12月31日
- 温度表示精度：±2℃(0℃～40℃の間)
- 湿度表示精度：±8%(温度25℃で25%RH～85%RHの間)
- 表示内容：日付(月/日、曜日)、  
午前/午後表示による12時間制または24時間制表示、  
周囲温度(℃)・湿度(%)、六曜
- 使用電池：単3形乾電池 3個
- 電池寿命：約1年 ※単3アルカリ乾電池(LR6) 3個を使用時  
※1日あたり、音量(中)で16回報時した場合
- 電波受信機能：自動受信… 毎日午前2時から3時間ごとに受信  
(受信から次の受信まではクオーツの精度で動作)  
手動受信… ボタン操作による
- 電池切れ予告機能：電池交換マークを表示して、電池交換時期をお知らせします。
- 光センサーによる自動停止機能：正時メロディのみ、暗くなると報時を停止します。  
※プログラムメロディのときは、動作しません。
- プログラムチャンネル：最大32チャンネルを曜日単位、分単位で設定できます。  
(電池交換時データバックアップ有)
- 音量調節：無段階式

※電池の寿命はご使用の条件によって変わります。

## 付属品

ご使用の前に確認してください。

- 取扱説明書(本書) 1枚 ●保証書 1枚
- 製品のお取扱いに関する重要なお知らせ 1枚
- モニター用電池(単3形乾電池) 3個
- 木ねじ 1本(厚い木の壁、木の柱専用)
- 石膏ボード用掛け具(掛金具1個、釘5本(うち1本は予備))

※付属の電池は、工場出荷時に同梱された電池です。  
お買い上げ後、製品仕様の年数に満たないうちに電池の寿命が切れることがあります。

## お手入れについて


- 本体を清掃するときは、湿った、やわらかい布でふいてください。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を少量、やわらかい布に含ませてふいてください。その後、やわらかい布で乾きしめてください。
- お手入れの際、ベンジン、シンナー、アルコール、磨き粉、各種ブラシなどは使用しないでください。また、殺虫剤、ヘアスプレーなどがかからないようにしてください。変色したり、傷が付く恐れがあります。




## ご使用方法

時計のデザインにより電池、ボタンの位置等は異なる場合があります。


### 各部の名称

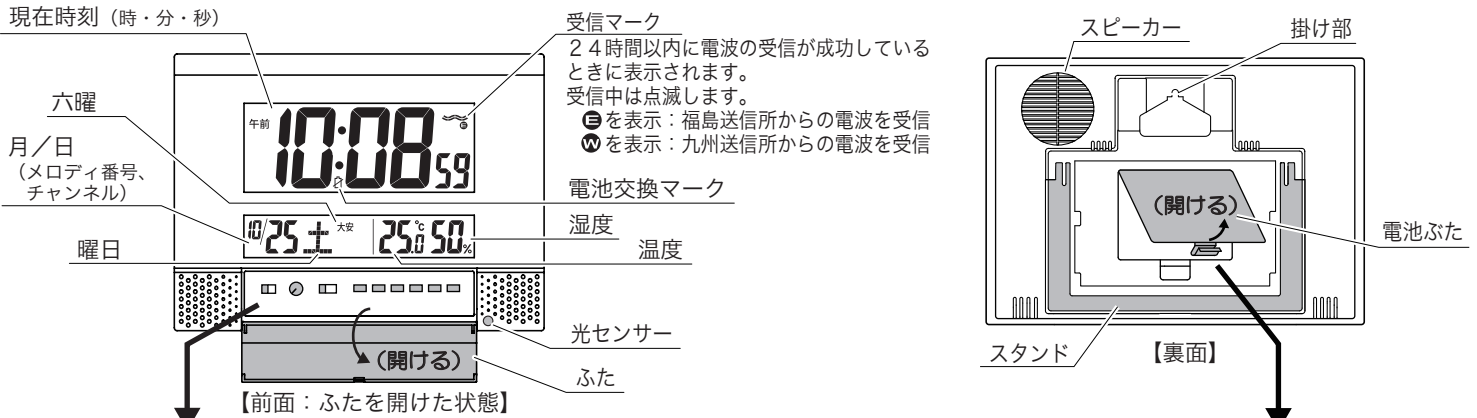

#### 【操作部】

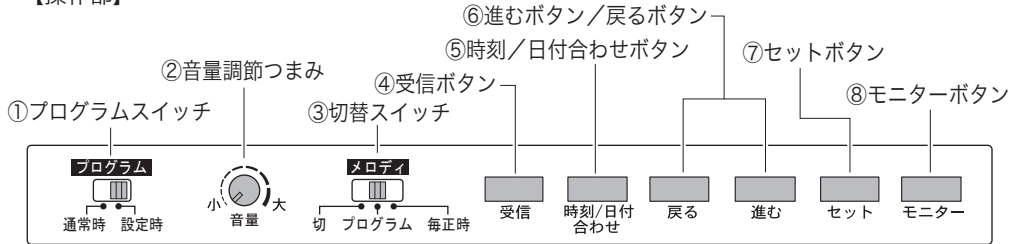

#### 【電池部】

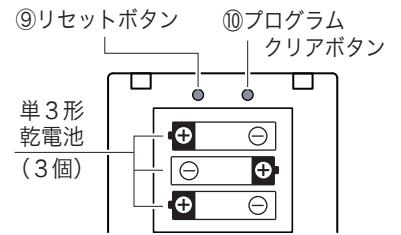

#### ①プログラムスイッチ

・プログラムメロディを設定するときに使用します。  
※通常はプログラムスイッチを「通常時」に合わせて使用してください。

#### ②音量調節つまみ

・メロディの音量を調節するときに使用します。

#### ③切替スイッチ

・メロディの報時方法を選択するときに使用します。

#### ④受信ボタン

・通常表示 (プログラムスイッチ：通常時) のときに押すと標準電波の受信を開始します。  
・プログラムメロディの設定 (プログラムスイッチ：設定時) の際、曜日を選択するときに使用します。

#### ⑤時刻/日付合わせボタン

・手で現在時刻や日付を合わせるときに使用します。  
(2秒以上押し続けてください。)

#### ⑥進むボタン/戻るボタン

・手で現在時刻や日付を合わせる時やプログラムメロディを設定するときに使用します。

#### ⑦セットボタン

・プログラムメロディを設定するときに使用します。

#### ⑧モニターボタン

・メロディの試し鳴らしのときに使用します。

#### ⑨リセットボタン

・電池交換後は必ず押してください。

#### ⑩プログラムクリアボタン

・プログラムしたデータを消すときに使用します。

### ご使用方法

※製品によって、表示部に透明シールが貼ってあります。貼ってある場合、ゆっくりとはがしてください。  
(このとき静電気により黒い線、しみなどが発生することがありますが、しばらく放置しますと元に戻ります。)

#### 1. 電池を入れてください (単3形乾電池 3個)

裏面の電池ふたを開けて、電池を入れてください。  
必ず ⊖ 側から ⊕ ⊖ をまちがえないように注意して入れてください。  
※種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。  
※充電式電池や初期電圧の高い電池を使用しないでください。  
正常に動作しない、電池寿命が短くなるなどの不具合が発生する場合があります。

#### 2. 「⑨リセットボタン」を先端の細いもので押してください

表示が全てついた後、時刻「午前12:00」となり、標準電波の受信を開始します。

注) 電池交換後は、必ず「⑨リセットボタン」を押してください。

#### 3. 時計を設置してください

本機を使用したい場所に設置してください。この際、窓際などできるだけ電波を受信しやすい場所に設置してください。

●受信中は、●マーク (または●Wマーク) が点滅し、受信マーク が受信状態に応じて変化します。

●受信に要する時間は最長約16分間です。

#### 【受信成功】

受信マーク が表示され、正しい日付と時刻に修正されます。

●受信成功後、正しく表示されているかをご確認ください。

#### 【受信できない】

受信マーク は表示されず、時刻、日付の修正は行なわれていません。P.5「■電波を受信できなかった場合」にしたがって場所を変えて再度受信させるか、手動操作で時刻、日付を合わせてください。

●使用場所の受信状態が良くない場合は、数分で受信を中断することがあります。



【受信に成功した場合】



【受信できなかった場合】

# プログラムメロディ・正時メロディを設定する

2つの鳴らし方が選択できます。

## 【1】正時メロディ

毎正時をメロディでお知らせします。

暗い所では報時は致しませんので、メロディを気にすることなくおやすみになれます。

## 【1】正時メロディについて（毎正時にメロディを鳴らす）

前面のふたを開け、「③切替スイッチ」を「**毎正時**」に、「①プログラムスイッチ」を「**通常時**」の位置に合わせて、ふたを閉めてください。

●メロディは正時ごとに切り替わります。


（曲目：「ウエストミンスター」「マイスタージンガー」「グリーン・スリープス」「美しき青きドナウ」「ブラームスの「ワルツ第15番」「時の踊り」）

●光センサーにより、暗い所では自動的に報時は行いませので、メロディを気にすることなくお休みになれます。

## 【2】プログラムメロディについて（プログラムを設定する）

### 1. プログラムの設定をはじめる

前面のふたを開け、「①プログラムスイッチ」を「**設定時**」の位置に合わせてください。

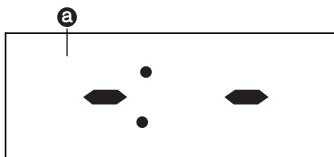

- ① 報時する時刻(時・分)を表示します。
- ② プログラムのチャンネルの番号を表示します。
- ③ 選択するメロディの番号を表示します。
- ④ 報時する曜日を♪表示します。
- ⑤ 設定対象の曜日を大きく表示します。


【以降、下の《例》を用いて設定手順を説明します】

《例：チャンネル2へ、月曜日から金曜日の午前8時30分にメロディ5が鳴るように設定する。（※12時間制表示）》

### 2. プログラムするチャンネルを選択する

チャンネルの番号表示②が点滅していることを確認してください。他の箇所が点滅している場合は、「⑦セットボタン」を押してチャンネルの番号を点滅させてください。

※初期はチャンネル1を表示します。



- (1) 「⑥進むボタン/戻るボタン」を押して、2(チャンネル2)に合わせてください。
- (2) 「⑦セットボタン」を押してください。

⇒時刻表示①の ー：ー の表示が点滅します。

※プログラムは最大32チャンネルの登録ができます。

### 3. プログラム時刻を設定する



- (1) 「⑥進むボタン/戻るボタン」を押してください。
- ⇒時刻表示①に時刻が表示され、時分が点滅します。

- (2) 「⑥進むボタン/戻るボタン」を押して、午前8(時)に合わせてください。

※ボタンを押し続けると早送りします。

- (3) 「⑦セットボタン」を押してください。

⇒時刻表示①の分析が点滅します。

- (4) 「⑥進むボタン/戻るボタン」を押して、30(分)に合わせてください。

- (5) 「⑦セットボタン」を押してください。

⇒曜日表示④の 月 火 水 木 金 土 日 の曜日表示が点滅します。

### 4. 対象の曜日を設定する

●♪が表示されている曜日に報時します。

●初期は、すべての曜日に報時するように設定されています。

（…土曜日と日曜日は報時しないように設定します。）



- (1) 曜日表示④に土を表示するまで「⑥進むボタン/戻るボタン」を押してください。

- (2) 「④受信ボタン」を押してください。
- ⇒曜日表示④の 月 火 水 木 金 土 日 の土曜の下にされていた♪表示が消えます。

※「④受信ボタン」を押すたびに♪の表示 無/有 をくり返します。  
【♪表示無：報時しない】 【♪表示有：報時する】

## 【2】プログラムメロディ

設定した曜日と時刻に選択した曲でお知らせします。

曜日、時刻および曲の組合せを1チャンネルとして、最大32チャンネルのプログラムを分単位で設定できます。

- (3) 曜日表示④に 日 を表示するまで、「⑥進むボタン/戻るボタン」を押してください。

- (4) 「④受信ボタン」を押してください。

⇒曜日表示④の 月 火 水 木 金 土 日 の日曜の下にされていた♪表示が消えます。

※♪を表示させる場合は、曜日表示④をその消えている曜日に合わせたのち、「④受信ボタン」を押してください。

※すべての♪の表示を消す場合は、「④受信ボタン」を♪の表示が消えるまで押し続けて（2秒以上）ください。

- (5) 「⑦セットボタン」を押してください。

⇒メロディの番号表示③が点滅します。

### 5. メロディを選択する

※初期はメロディ1が設定されています。

- (1) 「⑥進むボタン/戻るボタン」を押して

“5”(メロディ5)に合わせてください。

●選んだメロディを試し鳴らしします。

【メロディの曲目】

- 1. ウエストミンスター
- 2. マイスタージンガー
- 3. グリーン・スリープス
- 4. 美しき青きドナウ
- 5. ブラームスの「ワルツ第15番」
- 6. 時の踊り

- (2) 「⑦セットボタン」を押してください。

⇒左記「2. プログラムするチャンネルを選択する」に戻ります。

※複数のチャンネルを設定するときは、「2. プログラムするチャンネルを選択する」から繰り返し、操作してください。

※「⑦セットボタン」を押さずにプログラムスイッチを「通常時」に切り替えた場合、設定は記憶されない場合があります。

### 6. プログラムを終了する

「①プログラムスイッチ」…「通常時」の位置に合わせて「③切替スイッチ」……………「プログラム」にしてください。

※下記の場合はプログラムによる報時はしません。

・「③切替スイッチ」が「切」または「毎正時」のとき

・試し鳴らし(モニター)中

・「①プログラムスイッチ」が「設定時」のとき

・手動で時刻を合わせているとき

※同じ曜日、同じ時刻に複数のプログラムが設定された場合、チャンネル番号の大きいプログラムで設定されているメロディで報時します。

## ■ プログラム内容の保持と消去

### 1. プログラム内容の保持

プログラムの内容は、リセットボタン操作や電池交換を行っても保持します。

### 2. プログラム内容の消去

2つの方法があります。

#### 【任意のチャンネルだけ消去する】

「①プログラムスイッチ」を「設定時」の位置に合わせ、

「⑥進むボタン/戻るボタン」を押して消去したいチャンネルを表示させ、時計裏面の「⑩プログラムクリアボタン」を押してください。

#### 【すべてのチャンネルの設定を一度に消去する】

「①プログラムスイッチ」を「通常時」の位置に合わせ、時計裏面の「⑩プログラムクリアボタン」を 現在時刻表示部に “LL” と表示されるまで（約4秒以上）押し続けてください。

## ■ メロディを鳴らさない

「①プログラムスイッチ」…「通常時」の位置に合わせて「③切替スイッチ」……………「切」にしてください。

## ■ 自動受信について

午前2時から3時間ごとに、自動で電波受信を行います。  
受信に成功すると現在表示している時刻、日付を修正します。

## ■ 電波を受信できなかった場合

### 1. 電波を手動で受信させ、時刻、日付を合わせる

「④受信ボタン」を押してください。標準電波の受信を開始します。

- 受信状態については、P.3「■ご使用方法」をご覧ください。
  - うまく受信できない場合は本体の向きや場所をかえて、もう一度受信させてください。ご使用中に受信マーク  が表示されない場合は使用場所の受信状態が良くないことが考えられます。
  - 詳しくはP.2「電波クロックについて」をご覧ください。
- 夜間は昼間に比べて受信状態が良くなりますので、昼間に受信できなかった場合でも翌日までに自動で受信できる場合があります。

### 2. 手動で時刻、日付を合わせる

電波を受信できない場合は、手動で時刻、日付を合わせてご使用ください。

- (1)「⑤時刻／日付合わせボタン」を2秒以上押し続けてください。
- (2)「⑤時刻／日付合わせボタン」を押すごとに、下図のように順に表示が点滅します。
- (3)「⑥進むボタン／戻るボタン」で日付や時刻を合わせてください。
  - 「⑥進むボタン／戻るボタン」を押し続けている間は早送りします。
  - 約5分以上「⑥進むボタン／戻るボタン」が押されなかった場合は、自動的に「通常表示」に切り替わります。

〈時刻表示〉



〔通常表示〕

普段はこの表示でお使いください。



〔-年- 合わせ表示〕

「⑤時刻／日付合わせボタン」を2秒以上押し続けてください。  
「⑥進むボタン／戻るボタン」で年を合わせてください。  
2000年～2099年まで合わせられます。



〔-月- 合わせ表示〕

「⑤時刻／日付合わせボタン」を押してください。  
「⑥進むボタン／戻るボタン」で月を合わせてください。



〔-日- 合わせ表示〕

「⑤時刻／日付合わせボタン」を押してください。  
「⑥進むボタン／戻るボタン」で日を合わせてください。  
※曜日と六曜（2030年まで表示）は自動的に合わせます。



〔-時桁- 合わせ表示〕

「⑤時刻／日付合わせボタン」を押してください。  
「⑥進むボタン／戻るボタン」で時桁を合わせてください。  
※「⑥進むボタン／戻るボタン」を押した瞬間に、秒表示は0秒にリセットされます。



〔-分桁- 合わせ表示〕

「⑤時刻／日付合わせボタン」を押してください。  
「⑥進むボタン／戻るボタン」で分桁を合わせてください。  
※「⑥進むボタン／戻るボタン」を押した瞬間に、秒表示は0秒にリセットされます。



〔12/24時間制選択表示〕

「⑤時刻／日付合わせボタン」を押してください。  
「⑥進むボタン／戻るボタン」で12時間制または24時間制を選んでください。



- (4)12/24時間制選択が終了しましたら、「⑤時刻／日付合わせボタン」を押して「通常表示」に切り替えてください。

## ■ 自動受信を止めるには

この時計には自動受信を止める機能があります。

（誤受信の防止や設定時刻をずらしてお使いになりたい場合等にご使用ください。）

- (1)「④受信ボタン」を、“OFF”が表示されるまで8秒以上押し続けてください。
- (2)左記「■電波を受信できなかった場合 2.手動で時刻、日付を合わせる」にしたがって時刻を合わせてください。
  - この機能を設定した後も「④受信ボタン」を押すと受信を行います。その後自動受信はしません。
  - この機能を解除するには、「④受信ボタン」を、“ON”が表示されるまで8秒以上押し続けてください。

## ■ 試し鳴らし（モニター）について

「①プログラムスイッチ」が「通常時」のとき、「⑧モニターボタン」を押すと試し鳴らしをすることができます。

「②音量調節つまみ」を回してお好みの音量に調整してください。

## ■ 鳴り止めについて

報時中に「③切替スイッチ」を切替えると報時を中断します。

## ■ 設定したプログラムを確認するには

「①プログラムスイッチ」が「通常時」のとき、「⑥進むボタン／戻るボタン」を押すたびに各チャンネルの設定内容を約4秒間表示します。このとき「⑧モニターボタン」を押すと設定されているメロディの試し鳴らしができます。

## ■ 電池切れ予告機能について

この時計には電池切れ予告機能がついています。  
電池の残量が少なくなると、電池交換マーク  を表示し、交換時期をお知らせします。新しい電池にすべて交換してください。  
（※製品によっては電池交換マークが点滅します。）

## ■ 光センサーによる自動鳴り止めについて

光センサーにより明るさを検出し、暗いところでは、正時メロディによる報時はいたしません。

●プログラムメロディのときは、動作しません。

## ■ 12時間制／24時間制の選択について

時刻の表示方法を切り替えるときは、左記「■電波を受信できなかった場合 2.手動で時刻、日付を合わせる」にしたがって、12時間制または24時間制表示を選んでください。

（受信マーク  が表示されている場合、時刻の表示方法を切り替えると受信マーク  は表示されませんが、その後受信に成功すると再度表示されます。）

※「⑨リセットボタン」、「⑩プログラムクリアボタン」を押しても設定は消えません。

## ■ この時計は掛時計・置き時計兼用でご使用になれます


### ⚠ 注意

#### ■ 置時計としてご使用になる場合

しっかりと裏面のスタンドを立てて水平で振動などがない場所に置いてください。無理な荷重を加えないでください。スタンドが破損することがあります。

#### ■ 掛時計としてご使用になる場合

掛ける際に、必ず裏面のスタンドが出ていないことをご確認ください。

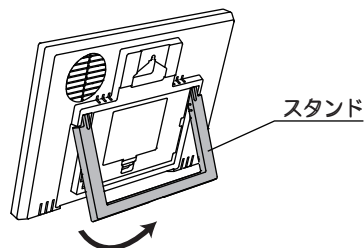

スタンド



## 保証・アフターサービス

- 本製品はメーカー保証です。保証の内容については付属の保証書をご覧ください。なお、保証書は日本国内のみ有効です。また、アフターサービスも日本国内のみの対応となります。
- 保証期間中の保証規定に基づいた修理品は、販売店がお預かりし、メーカーが無料で修理いたします。必ず販売店名が捺印された保証書を添えてご依頼ください。
- 保証期間中でも無料修理の対象とならない修理品、および保証期間経過後の修理品は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 本製品の修理用部品は、製造終了後3年間保有しています。この期間は原則として修理が可能です。修理用部品とは、製品の機能を維持するために不可欠な製品本体の部品です。なお、修理可能な期間は、ご使用条件により異なります。また、修理可能な場合でも、元通りの精度とならない場合があります。販売店とよくご相談ください。
- 修理の際、部品・その他の付属品は、一部代替部品または再製品を使用させていただくこともありますので、ご了承ください。
- 有料修理の際は、本体の修理料金のほか、取扱店と修理工場との間の往復運賃など、諸費用をお客様にご負担いただきます。なお、修理代金が標準小売価格を上回る場合があります。あらかじめご承知ください。
- 保証期間中・経過後ともに、修理を依頼されるときは本製品を販売店にご持参ください。販売店で保証が受けられない場合は、クロックお客様相談室にご相談ください。
- お客様が本製品を分解されると、修理不可能となる場合があります。また、保証の対象外となりますので、ご注意ください。
- ご不明な点は、クロックお客様相談室にお問い合わせください。

## 故障かな？と思ったときには

本製品が正常に動作しないときは、修理を依頼される前に、以下の表を参考に対処してください。  
なお、新しい電池と交換する場合は、電池の使用推奨期限をご確認のうえご使用ください。

| 症 状               | 考えられる原因                               | 処 置                                              |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 表示が出ない            | ・電池が入っていない。                           | ・新しい電池を、向きを確かめながら入れて、「リセットボタン」を押してください。          |
|                   | ・電池の容量が少なくなっている。                      |                                                  |
|                   | ・電池が正しい向きで入っていない。<br>・きちんとリセットされていない。 | ・電池を正しく入れ直して、確実に「リセットボタン」を押してください。               |
| 表示が欠けている          | ・電池の容量が少なくなっている。                      | ・新しい電池を、向きを確かめながら入れて、「リセットボタン」を押してください。          |
|                   | ・きちんとリセットされていない。                      |                                                  |
| メロディが鳴らない         | ・切替スイッチが切になっている。                      | ・切替スイッチを <b>プログラム</b> または <b>毎正時</b> にしてください。    |
|                   | ・暗くなり光センサーが働いている。                     | ・室内を明るくすると鳴ります。                                  |
| 時刻またはカレンダーが合っていない | ・受信に成功していない。                          | ・P.5「 <b>電波を受信できなかった場合</b> 」をお読みになり、再度受信させてください。 |
|                   | ・電池の容量が少なくなっている。                      | ・新しい電池を、向きを確かめながら入れて、「リセットボタン」を押してください。          |
|                   | ・きちんとリセットされていない。                      | ・電池を正しく入れ直して、確実に「リセットボタン」を押してください。               |

## 【プログラム設定表】

設定した内容のメモにお使いください。

| チャンネル | 時 刻 | 曜 日 |   |   |   |   |   |   | メロディ | メ モ |
|-------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|------|-----|
|       |     | 月   | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |      |     |
| 1     | :   |     |   |   |   |   |   |   |      |     |
| 2     | :   |     |   |   |   |   |   |   |      |     |
| 3     | :   |     |   |   |   |   |   |   |      |     |
| 4     | :   |     |   |   |   |   |   |   |      |     |
| 5     | :   |     |   |   |   |   |   |   |      |     |
| 6     | :   |     |   |   |   |   |   |   |      |     |
| 7     | :   |     |   |   |   |   |   |   |      |     |
| 8     | :   |     |   |   |   |   |   |   |      |     |
| 9     | :   |     |   |   |   |   |   |   |      |     |
| 10    | :   |     |   |   |   |   |   |   |      |     |
| 11    | :   |     |   |   |   |   |   |   |      |     |
| 12    | :   |     |   |   |   |   |   |   |      |     |
| 13    | :   |     |   |   |   |   |   |   |      |     |
| 14    | :   |     |   |   |   |   |   |   |      |     |
| 15    | :   |     |   |   |   |   |   |   |      |     |
| 16    | :   |     |   |   |   |   |   |   |      |     |

| チャンネル | 時 刻 | 曜 日 |   |   |   |   |   |   | メロディ | メ モ |
|-------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|------|-----|
|       |     | 月   | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |      |     |
| 17    | :   |     |   |   |   |   |   |   |      |     |
| 18    | :   |     |   |   |   |   |   |   |      |     |
| 19    | :   |     |   |   |   |   |   |   |      |     |
| 20    | :   |     |   |   |   |   |   |   |      |     |
| 21    | :   |     |   |   |   |   |   |   |      |     |
| 22    | :   |     |   |   |   |   |   |   |      |     |
| 23    | :   |     |   |   |   |   |   |   |      |     |
| 24    | :   |     |   |   |   |   |   |   |      |     |
| 25    | :   |     |   |   |   |   |   |   |      |     |
| 26    | :   |     |   |   |   |   |   |   |      |     |
| 27    | :   |     |   |   |   |   |   |   |      |     |
| 28    | :   |     |   |   |   |   |   |   |      |     |
| 29    | :   |     |   |   |   |   |   |   |      |     |
| 30    | :   |     |   |   |   |   |   |   |      |     |
| 31    | :   |     |   |   |   |   |   |   |      |     |
| 32    | :   |     |   |   |   |   |   |   |      |     |

この取扱説明書の内容は、将来予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。  
印刷による制限のため、この取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。  
本製品によって生じた、いかなる支出、損益、その他の損失に対して、弊社は一切の責任を負いません。  
この取扱説明書の内容の一部またはすべてを、製造者の許可なく転載・変更・複製することは禁じられています。

本製品、またはアフターサービスなどについてご不明な点がございましたら、製品の裏面または底面に表示されている製品番号（品番）をご確認のうえ、下記クロックお客様相談室にお問い合わせください。

（例：SQ〇〇〇、BC〇〇〇、NR〇〇〇など）

**クロックお客様相談室 0120-315-474**

---

<https://www.seiko-stc.co.jp>

発売元

**セイコータイムクリエーション株式会社**