

DECOR
SEIKO

置時計 クオーツクロック

取扱説明書

この度はデコールセイコーをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用くださいますよう、お願い申し上げます。

なお、この取扱説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

必ずお守りください。

安全上のご注意



危険

死亡または重傷を負う可能性が高い内容

<コイン型リチウム電池について>

- (1) 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。
- (2) 誤って電池を飲み込むと、化学やけどや粘膜組織の貫通などを引き起こし、すぐに取り出さないと、最悪の場合は死に至ることがあります。万一飲み込んだとき、または飲み込んだ恐れがあるときは、直ちに医師に相談してください。

警告

死亡または重傷を負う恐れがある内容

<コイン型リチウム電池について>

- (1) 充電、ショート、変形、分解、加熱、火中に投入などをしないでください。この電池は、リチウム、有機溶媒など可燃性物質を内蔵しており、発火、発熱、破裂の原因となります。
- (2) 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池と混ぜると発火、破裂の原因となります。

<梱包用ポリ袋について>

窒息する恐れがありますので、ポリ袋を絶対にかぶらないでください。

注意

けがをしたり家財に損害を与える恐れがある内容

<電池について>

下記の注意事項を必ず守ってください。電池の使い方を間違えると、液漏れや破裂により、本製品の故障やけがの恐れがあります。

- (1) 本製品を使わないときは、電池を取り外してください。電池を入れたままにしておくと、寿命の切れた電池からの液漏れなどにより、本製品や周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。
- (2) 電池は必ず \ominus 側から入れてください。また、 \oplus \ominus を正しく入れてください。
- (3) 付属の電池は充電式ではありません。充電すると液漏れや破裂の恐れがあります。
- (4) 電池に直接ハンダ付けしたり、水滴を付けたりしないでください。
- (5) 直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所を避けて保管してください。また、使用済みの電池は速やかに処分するか、幼児の手の届かない所に保管してください。
- (6) 本製品が動かない場合などは、電池の端子が汚れていることがあります。そのときは、やわらかい布で乾ぶきしてください。
- (7) 付属の電池は、工場出荷時に内蔵された電池です。お買い上げ後、製品仕様の年数に満たないうちに電池寿命が切れることがあります。

<製品の設置場所について>

落下や転倒により、けがをしたり器物を破損する恐れがありますので、振動のある所や、不安定な場所には本製品を設置しないでください。

<分解や改造をしない>

本製品を分解したり、改造したりしないでください。本製品の故障やけがの恐れがあります。

<製品と電池の廃棄について>

お住まいの自治体の定める規則に従い、廃棄してください。



使用場所について

下記のような場所では使用しないでください。

本製品や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを起こすことがあります。また、本製品は業務用ではありません。



暑い場所



寒い場所



振動の激しい場所



湿気の多い場所

- 温度が50℃以上になる所や直射日光のあたる所。
(例) 屋外、または暖房器具などの熱風や火気に近い所。
- 温度が-10℃以下になる所。
プラスチック製の部品や電池が劣化することがあります。
- ちり、ほこりの多い所。
空气中に舞い上がったごみが歯車や接点に挟まり、時計が止まることがあります。
- 大型テレビ・スピーカーのそばや、強い磁気のある所。
磁力の影響で、進み・遅れが生じたり、時計が止まる場合があります。
- 浴室など湿気が多い所。また、水がかかる所や加湿器の蒸気が直接当たるような所。
- 振動のある所。不安定な所。
- 工場、台所など、多くの油を使用する所。
霧状になった油分が時計の歯車などに付着し、時計が止まる場合があります。
- ビニール系素材の壁、敷物などの上。
壁や敷物、および本製品が汚れたり傷むことがあります。
- 温度や湿度の変化が激しい所。
寒い所から暖かい所への移動などにより、結露が生じることがあります。
- 木枠の製品の場合は、空気が非常に乾燥した状態や湿気の多い状態が続くと、枠が傷むことがあります。また、40℃以上の高温になると、接合部が変形したり損傷することがあります。

お手入れについて

【プラスチック枠の製品の場合】

- 本体を清掃するときは、湿った、やわらかい布でふいてください。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を少量、やわらかい布に含ませてふいてください。その後、やわらかい布で乾ぶきしてください。

【木枠・金属枠・石枠の製品の場合】

- 汚れやほこりを取るときは、やわらかい布で乾ぶきしてください。

※お手入れの際、ベンジン、シンナー、アルコール、磨き粉、各種ブラシなどは使用しないでください。また、殺虫剤、ヘアスプレーなどがかからないようにしてください。変色したり、傷が付く恐れがあります。

※輸送等にお使いいただくために、個装箱の保管もおすすめいたします。

ご使用方法 ▶ (時計により外観が異なりますが、操作方法は同じです。)

ご使用の前に付属品をご確認ください。

- 取扱説明書(本書) 1枚
 - 保証書 1枚
 - 手袋 1双
 - コイン型リチウム電池(CR2477) 1個
 - クロス 1枚
- (※電池は電池ふた内にセットされています。)

▶ 1 ~ 3 の手順にしたがって操作してください。

▶ 1 裏ふたを開ける

つまみを左に回して裏ふたを開けてください。

▶ 2 時刻を合わせる

スタート/ストップスイッチを^{ストップ}STOPにして針まわしを回し、時刻を合わせてください。

※左右どちらに回しても構いません。

▶ 3 ^{スタート}STARTに合わせる


スタート/ストップスイッチを^{スタート}STARTに合わせてください。

※針が動きます。


つまみを右に回して裏ふたを閉めてください。

■ 電池の交換方法

- ① 裏ふたを開けてください。
- ② コイン状のものを電池ふたの溝に合わせて^{オープン}OPEN ↶ の方向に回し、電池ふたをはずしてください。
- ③ 古い電池をはずしてください。
- ④ ⊕ 側を上にして電池を入れ、電池ふたを^{クローズ}CLOSE ↷ の方向に閉めてください。
- ⑤ 裏ふたを閉めてください。

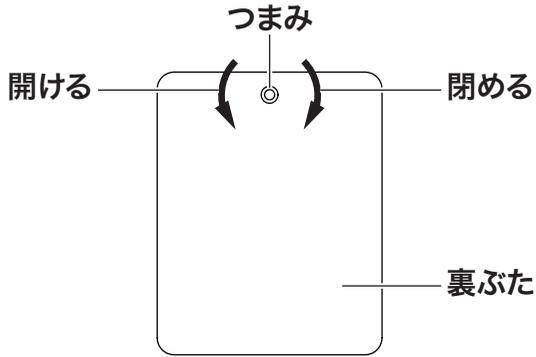

● 時計裏面 ●

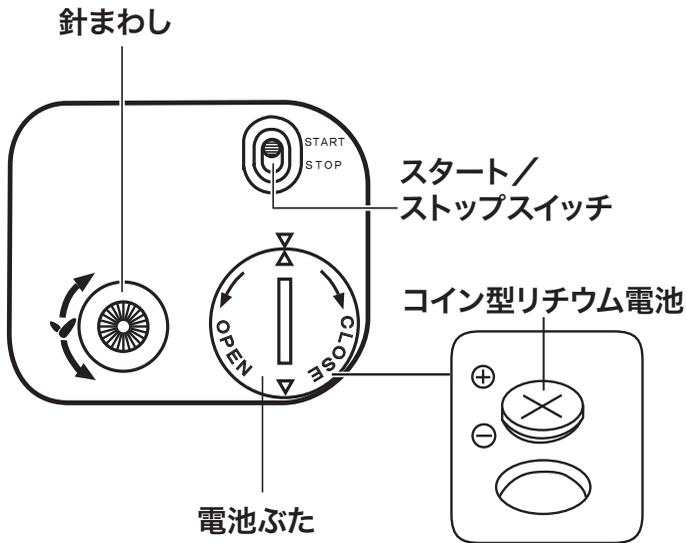

製品仕様

▶ (改良のため予告なく変更する場合があります。)

- 時間精度：平均月差±15秒
(気温5°Cから35°Cで使用した場合)
- 使用温度範囲：-10°C~50°C
- 使用電池：コイン型リチウム電池 (CR2477) 1個
- 電池寿命：約5年

※電池の寿命はご使用の条件によって変わります。

故障かな?と思ったときには ▶

本製品が正常に動作しないときは、修理を依頼される前に、以下の表を参考に対処してください。
なお、新しい電池と交換する場合は、電池の使用推奨期限をご確認のうえご使用ください。

症状	考えられる原因	処置
針が動かない	・電池が入っていない。	・新しい電池を、向きを確かめながら入れてください。
	・電池が正しい向きで入っていない。	
	・電池端子や接片が汚れている。	・電池端子や接片の表面を拭いてください。 また、電池を入れて2~3回まわしてください。
	・スタート/ストップスイッチがSTARTになっていない。	・スタート/ストップスイッチをSTARTに合わせてください。

保証・アフターサービス



- 本製品はメーカー保証です。保証の内容については付属の保証書をご覧ください。なお、保証書は日本国内のみ有効です。また、アフターサービスも日本国内のみの対応となります。
- 保証期間中の保証規定に基づいた修理品は、販売店がお預かりし、メーカーが無料で修理いたします。必ず販売店名が捺印された保証書を添えてご依頼ください。
- 保証期間中でも無料修理の対象とならない修理品、および保証期間経過後の修理品は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 本製品の修理用部品は、製造終了後7年間保有しています。この期間は原則として修理が可能です。修理用部品とは、製品の機能を維持するために不可欠な製品本体の部品です。なお、修理可能な期間は、ご使用条件により異なります。また、修理可能な場合でも、元どおりの精度とならない場合があります。販売店とよくご相談ください。
- 修理の際、部品・その他の付属品は、一部代替部品または再生品を使用させていただくこともありますので、ご了承ください。
- 有料修理の際は、本体の修理料金のほか、取扱店と修理工場との間の往復運賃など、諸費用をお客様にご負担いただきます。なお、修理代金が標準小売価格を上回る場合があります。あらかじめご承知ください。
- 保証期間中・経過後ともに、修理を依頼されるときは本製品を販売店にご持参ください。販売店で保証が受けられない場合は、クロックお客様相談室にご相談ください。
- お客様が本製品を分解されると、修理不可能となる場合があります。また、保証の対象外となりますので、ご注意ください。
- ご不明な点は、クロックお客様相談室にお問い合わせください。

この取扱説明書の内容は、将来予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

印刷による制限のため、この取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。

本製品によって生じた、いかなる支出、損益、その他の損失に対して、弊社は一切の責任を負いません。

この取扱説明書の内容の一部またはすべてを、製造者の許可なく転載・変更・複製することは禁じられています。

本製品、またはアフターサービスなどについてご不明な点がありましたら、製品の裏面または底面に表示されている製品番号（品番）をご確認のうえ、下記クロックお客様相談室にお問い合わせください。

（例：AZ○○○、AS○○○、FW○○○など）

クロックお客様相談室 **0120-315-474**

<https://www.seiko-stc.co.jp>

発売元

セイコータイムクリエーション株式会社