

目ざまし時計

クオーツクロック

取扱説明書

このたびはセイコークロック商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご愛用くださいますようお願い申し上げます。
なお、この取扱説明書はお手元に保存し、必要に応じてご覧ください。

この取扱説明書の内容は、将来予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
印刷による制限のため、この取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。
この時計によって生じた、いかなる支出、損益、その他の損失に対して、弊社は一切の責任を負いません。
この取扱説明書の内容の一部またはすべてを、製造者の許可なく転載・変更・複製することは禁じられています。

本製品、またはアフターサービスなどについてご不明なことがありましたら、製品の裏面または底面に表示されている製品番号（品番）をご確認のうえ、セイコークロック（株）お客様相談室にお問い合わせください。

（例：EF〇〇〇、KR〇〇〇、SQ〇〇〇など）

お客様相談室 0120-315-474

<http://www.seiko-clock.co.jp>

発売元

セイコークロック株式会社

説明書番号 DEF-002P

必ずお守りください 安全上のご注意

警告

<アルカリ電池について>

- (1) ショートさせたり、分解、加熱、火への投入などは行わないでください。アルカリ性溶液がもれて眼に入ったり、発熱、破裂の原因となります。
- (2) 万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣類に付着した場合は、きれいな水で洗い流してください。また、眼に入ったときは、きれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

<梱包用ポリ袋について>

窒息する恐れがありますので、ポリ袋を絶対にかぶらないでください。

<キャップについて>

- (1) キャップを外した時は、乳幼児の手の届かない所に置いてください。
- (2) 誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談をしてください。

注意

<時計の設置場所について>

落下により、けがをしたり器物を破損する恐れがありますので、振動のある場所や、不安定な場所には時計を設置しないでください。

<電池について>

下記の注意事項を必ず守ってください。電池の使い方を間違えると、液漏れや破裂によるけがの恐れがあり、また、機器の故障の原因となります。

- (1) 製品仕様に記載された電池寿命を経過した場合は、時計がまだ動いていても、すべて新しい電池と交換してください。また、時計を使わないときは、電池をすべて取り外してください。電池を入れたままにしておくと、古い電池からの液漏れなどにより、時計や周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。
- (2) 電池は必ず ⊖ 側から入れてください。また、⊕ ⊖ を正しく入れてください。
- (3) 付属の電池は充電式ではありません。充電すると液漏れや破損の恐れがあります。
- (4) 電池に直接ハンダ付けしたり、水滴を付けしないでください。
- (5) 直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所を避けて保管してください。また、使用済みの電池は速やかに処分するか、幼児の手の届かない所に保管してください。
- (6) 時計が動かない場合などは、電池の端子が汚れていることがあります。そのときは、やわらかい布などでクリーニングしてください。
- (7) 付属の電池は、工場出荷時に同梱された、動作を確認するためのモニター用電池（お試用電池）です。お買い上げ後、製品仕様年数に満たないうちに電池寿命が切れることがあります。
- (8) 充電式電池や初期電圧が高い電池を使用しないでください。正常に動作しなかったり、電池寿命が短くなるなどの不具合が発生する場合があります。

<分解や改造をしない>

お客様が本製品を分解されると、けがをしたり、故障の原因となる恐れがあります。

<時計と電池の廃棄について>

お住まいの自治体の定める規則に従い、廃棄してください。

お手入れについて

- 枠を清掃するときは、湿った、やわらかい布でふいてください。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を少量、やわらかい布に含ませてふいてください。その後、やわらかい布で乾きさせてください。
- お手入れの際、ベンジン、シンナー、アルコール、磨き粉、各種ブラシなどは使用しないでください。また、殺虫剤、ヘアスプレーなどがかからないようにしてください。変色したり、傷が付く恐れがあります。

必ずお読みになってからご使用ください

使用上のご注意

- お客様が録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。
- 本製品にはマイコンが内蔵されています。静電気などにより誤作動することがありますが、故障ではありません。誤作動した場合は、リセットボタンを押してください。

使用場所について


下記のような場所では使用しないでください。時計や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを起こすことがあります。また、本製品は業務用ではありません。

- 温度が40℃以上になる所や直射日光の当たる所
（例）屋外、または暖房器具などの熱風や火気に近い所。
- 温度が0℃以下になる所。
- ちり・ほこりの多い所。
空気中に舞上がったごみが歯車や接点に挟まり、時計が止まる場合があります。
- 大型テレビ・スピーカーのそばや、強い磁気のある所。
磁力の影響で、進み・遅れが生じたり、時計が止まる場合があります。
- 浴室など湿気が多い所。また、水がかかる所や加湿器の蒸気が直接当たるような所。
- 工場、台所など、多くの油を使用する所。
霧状になった油分が時計の歯車などに付着し、時計が止まる場合があります。
- ビニール系素材の壁、敷物などの上。
壁や敷物、および時計が汚れたり傷む場合があります。
- 寒い所から暖かい所への移動などによる、急激な温度変化を避けてください。（結露に注意してください）

保証・アフターサービス

- この時計はメーカー保証です。
保証の内容については付属の保証書をご覧ください。なお、保証書は日本国内のみ有効です。また、アフターサービスも日本国内のみの対応となります。
- 保証期間中の保証規定に基づいた修理品は、販売店がお預かりし、メーカーが無料で修理いたします。必ず販売店名が捺印された保証書を添えてご依頼ください。
- 保証期間中でも無料修理の対象とならない修理品、および保証期間経過後の修理品は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- この時計の修理用部品は、製造終了後3年間保有しています。この期間は原則として修理が可能です。修理用部品とは、製品の機能を維持するために不可欠な時計本体の部品です。なお、修理可能な期間は、ご使用条件により異なります。また、修理可能な場合でも、元どおりの精度とならない場合があります。販売店とよくご相談ください。
- 修理の際、部品・その他の付属品は、一部代替部品を使用させていただくこともありますので、ご了承ください。
- 保証期間外、または無料修理の対象とならない修理の際は、本体の修理料金のほか、販売店と修理工場との間の往復運賃など、諸費用をお客様にご負担いただきます。なお、修理代金が標準小売価格を上回る場合があります。あらかじめご承知ください。
- 保証期間中・経過後ともに、修理を依頼されるときは本製品を販売店にご持参ください。
- お客様が本製品を分解されると、修理不可能となる場合があります。また、けがの恐れが大変危険です。さらに、保証の対象外となりますので、ご注意ください。
- ご不明な点は、お客様相談室にお問い合わせください。

各部の名称

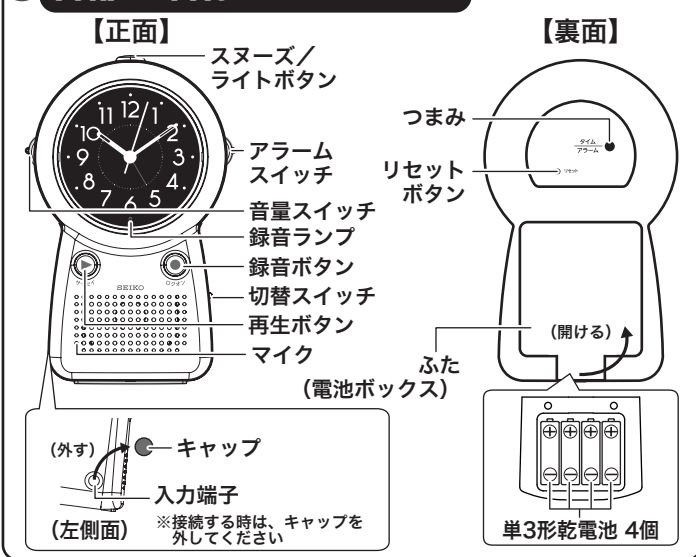

付属品

ご使用前に確認してください。

- 取扱説明書（本書）1枚
- 保証書 1枚
- モニター用電池（単3形乾電池）4個
- キャップ 1個

※ 付属の電池は、動作を確認するためのモニター用電池（お試用電池）です。お買い上げ後、製品仕様の年数に満たないうちに電池の寿命が切れることがあります。

故障かな？と思ったときは

本製品が正常に動作しないときは、修理を依頼される前に、以下の表を参考に対処してください。

なお、新しい電池と交換する場合は、電池の使用推奨期限をご確認のうえご使用ください。

症状	考えられる原因	処置方法
針が動かない	<ul style="list-style-type: none"> 電池が入っていない。 電池が正しい向きに入っていない。 電池の端子や電池ボックスの接片が汚れている。 	<ul style="list-style-type: none"> 新しい電池を、向きを確かめながら入れてください。 電池の端子や電池ボックスの接片の表面を拭いてください。また、電池を入れた後、電池を2～3回転させてください。
アラームが鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> アラームスイッチがOFFになっている。 電池の容量が少なくなっている。 静電気などにより、マイコンが誤作動している。 	<ul style="list-style-type: none"> アラームスイッチをONにしてください。 新しい電池を、向きを確かめながら入れてください。 リセットボタンを押してください。
アラーム時刻から約40分後に再びアラームが鳴りだした	<ul style="list-style-type: none"> オートストップ後にアラームスイッチがOFFになっていない場合に起こることがありますが、故障ではありません。 	<ul style="list-style-type: none"> アラームスイッチをOFFにしてください。
アラーム時刻になったら針が止まった	<ul style="list-style-type: none"> 電池の容量が少なくなっている。 	<ul style="list-style-type: none"> 新しい電池を、向きを確かめながら入れてください。

ご使用方法

- ① 電池を入れる（単3形乾電池 4個）**
本体裏面のふたを開けて、⊖ 側から電池を入れてください。

注意

 - 電池の⊕ ⊖の向きを間違えないように注意してください。
 - 種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。
 - 充電式電池や初期電圧の高い電池を使用しないでください。正常に動作しなかったり、電池寿命が短くなるなどの不具合が発生する場合があります。
- ② ●（リセットボタン）を押す**

重要

電池の交換後は、必ず●（リセットボタン）を押してください。リセットボタンを押しても録音メッセージは消えません

※ リセットボタンは先の細いもので押してください。
- ③ 現在時刻を合わせる**
つまみを手前に引いて回し、現在時刻に合わせてください。（左右どちらに回してもかまいません）合わせたあとつまみを押し戻してください。

便利な機能

- ### スヌーズ機能
- アラームが鳴っているときに、スヌーズ/ライトボタンを押すと、アラームを一度止め、約5分後に再び鳴らします。
- スヌーズ機能は、アラームが鳴りだしてから約40分間くり返します。寝すぎ防止にご利用ください。
 - アラームを完全に止めるには、アラームスイッチをOFFにしてください。
- ### 音量調節
- 音量スイッチで、メッセージと電子音の音量を選択できます。「MAX」にすると大きくなり、「MIN」にすると小さくなります。
- ### ライト
- スヌーズ/ライトボタンを押すと、文字板のライトが点灯します。

製品仕様 改良のため予告なく変更する場合があります

精度： 平均月差±30秒（気温5℃～35℃で使用した場合）
 使用温度範囲： 0℃～+40℃
 アラーム： 録音内容/電子音の切替式、約5分間オートストップおよび約5分間スヌーズつき
 アラーム精度： ±7分
 録音時間： 録音1・2 20秒間/録音3 60秒間の選択式
 音量調節： MIN（小）/MAX（大）の切替式
 使用電池： 単3形乾電池 4個
 電池寿命： 約1年 単3アルカリ乾電池（LR6）を4個使用時
 ※1日あたり、録音再生を60秒、ライトを2秒間、アラームを10秒間使用した場合

※電池の寿命はご使用の条件によって変わります。

- ④ アラーム時刻をセットする**
つまみを押し込んだ状態で回してください。
 - アラーム時刻をセットするときは、アラームの針を、必ず↺方向（反時計回り）に回してください。
 - アラームはセットした時刻の7分前から7分過ぎの間に鳴りだします。アラームの針例）7時にセット
6時53分から7時7分の間に鳴りだします。

重要 時計回りにアラームの針を回すと、セットした時刻より早く鳴りだすことがあります。

- ⑤ アラームを鳴らす/鳴らさない**
アラームスイッチを選択してください。
- | | |
|-----|-----------------------|
| ON | セットした時刻になるとアラームが鳴ります。 |
| OFF | アラームは鳴りません。 |

- 切替スイッチを選択してください。
- | | |
|-----|---|
| 1～3 | それぞれに録音されたメッセージでアラームが鳴ります。
※録音されていない場合は無音。 |
| (Ⓜ) | 電子音でアラームが鳴ります。 |
- アラームは鳴りだしてから約5分後に自動で止まります。（オートストップ機能）この場合、12時間後の同じ時刻に再びアラームが鳴ります。アラームを完全に止めるには、アラームスイッチをOFFにしてください。

メッセージの録音

- 3種類のメッセージを録音できます。
- ① 切替スイッチを選択する**
切替スイッチを録音する番号に合わせてください。
 - ② 録音ボタンを押しながら、録音ランプが点灯したらマイクに向かって話す**
切替スイッチの「1」と「2」は約20秒、「3」は約60秒の録音ができます。
 - 録音時間を超えると、録音は自動で停止します。
 - キャップを外して入力端子にオーディオ機器を接続すると、音楽を録音できます。オーディオ機器を接続して録音した場合、マイクでの録音はできません。
 録音したメッセージの確認は、再生ボタンを押して確認できます。
 ※ 録音ランプが点灯した時点から録音を開始し、前のメッセージは消去されます。