

SEIKO

感震ライトつき 電波掛時計

取扱説明書

このたびはセイコークロックをお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご愛用くださいますようお願い申し上げます。
なお、この取扱説明書はお手元に保存し、必要に応じてご覧ください。

特 長

振動を検出すると感震ライトが点灯！ ---- 感震ライトつき電波掛時計 ----

■振動センサーによる感震ライト自動点灯機能

内蔵の振動センサーが一定の振動（震度3～4相当^{※1}の揺れ）を検出すると、
感震ライトが自動点灯し、お部屋を照らします。

※1 震度3～4相当：阪神・淡路大震災の揺れを疑似的に減衰した振動試験で確認しています。

■光センサーによる自動秒針停止機能

光センサーの働きにより、暗くなると秒針が「12時の位置」で停止します。

■電池切れ予告機能

秒針が「12時の位置」で停止して、電池の交換時期をお知らせします。

■光センサーによる自動点灯

光センサーの働きにより、暗くなると自動的に白色ライトを点灯させます。

- 消防法で定められた「誘導灯」や建築基準法で定められた「非常用の照明装置」には該当しません。
- 地震による損害については責任を負いかねます。

電波クロックについて

■電波時計／電波修正機能とは


正確な時刻およびカレンダー情報をのせた標準電波を受信することにより、現在時刻を表示する時計です。

■標準電波とは

情報通信研究機構（N I C T）が運用している時刻情報をのせた電波で、国内2カ所の標準電波送信所からそれぞれ異なる周波数で送信されています。標準電波の時刻情報はおよそ10万年に1秒の誤差という超高精度を保つ『原子時計』によるものです。

■電波受信について

標準電波が受信可能な地域は条件によって異なりますが、送信所（東・西2ヶ所）からおおむね1000km～1200kmです。この製品は40kHz（東・福島送信所）、60kHz（西・九州送信所）のいずれかを受信しやすい電波を自動的に選択し受信します。ただし、天候、置き場所、時計の向き、時間帯あるいは地形や建物の影響などによって受信できない場合があります。

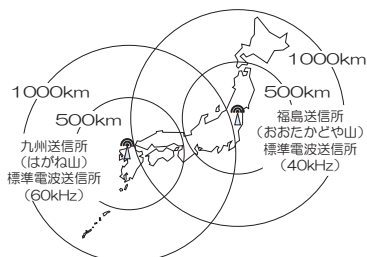

■ご注意

●電波障害等により、誤った受信をした際に、誤った時刻を表示する場合があります。また使用場所・電波状況によっては受信できないことがあります。このような時は、場所を変えてお使いください。

●電波を受信できない場合は、内蔵クオーツの精度で計時します。
●標準電波は、毎時15分と45分からの各1分間はコールサインの送信を行うため一部時刻情報の送信を中断します。また設備のメンテナンスや落雷などの影響により停波することがあります。停波に関する情報は、弊社ホームページをご覧ください。お客様相談室にお問い合わせください。

（ホームページアドレス <http://www.seiko-clock.co.jp>）

■使用場所について

本製品は、テレビやラジオと同様に電波を受信するものです。ご使用の際はできるだけ、電波を受けやすい窓際などにおいてください。

次のような環境条件では正確に受信できないことがあります。

- ビルの中、ビルの谷間、地下。
- 高圧線、テレビ塔、電車の架線の近く。
- テレビ、冷蔵庫、エアコン、空気清浄機、パソコン、ファクシミリ等の家電製品やOA機器の近く。
- 工事現場、空港や軍事基地の近く、交通量の多い所など、電波障害の起きる所。
- 乗り物の中（自動車、電車、飛行機など）
- その他電波ノイズを発生させるものの近く。
- スチール机等の金属製の家具の上や近く。




必ずお読みになってからご使用ください。

使用場所・お手入れ

＜使用場所について＞

下記のような場所では使わないでください。

製品や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを起こすことがあります。また本商品は業務用ではありません。



暑い場所（+50℃以上）



寒い場所（-10℃以下）



振動の激しい場所



湿気の多い場所

- 温度が+50℃（50度）以上になる所や直射日光のあたる所。
例えば、屋外、暖房器具などの熱風や火気に近い所。
- 温度が-10℃（氷点下10度）以下になる所。
[プラスチック部品や電池の劣化が起きることがあります。]
- 塵、埃の多い所。
[空気中に舞い上がったこみが壁や接点に埃まって時計が止まったり、音が鳴なくなることがあります。]
- 大型テレビ・スピーカーのそばや、強い磁気のある所。
[磁気の影響で進み、遅れを生じたり、時計が止まる場合があります。]
- 浴室など湿気の多い所。また、水がかかる所や加湿器の蒸気が直接あたるような所。
- 振動のある所。不安定な所。
- 工場、台所など多くの油を使用する所。
[霧状になった油分が機械の歯車等に付着し、時計が止まる場合があります。]
- ビニール系素材の壁や敷物等の上。
壁や敷物および時計が汚れたり、傷んだりすることがあります。

●木枠の時計の場合には、空気が非常に乾燥した状態や湿気の多い状態が続くと、枠が腐むことがあります。また、40度以上の高温になりますと、接合部のフクレやノゲリが起きる場合があります。

- 電波ノイズを発生させるものの近く。
高圧線、テレビ塔、電車の架線の近く。
テレビ、冷蔵庫、エアコン、空気清浄機、パソコン、ファクシミリ等の家電製品やOA機器の近く。
工事現場、空港や軍事基地の近く、交通量の多い所など電波障害の起きる所。
乗り物の中（自動車、電車、飛行機など）
- スチール机等の金属製の家具の上や近く、金属製の壁の近く。

＜お手入れについて＞

長くご愛用いただくために、2・3年に一度の点検・調整(有料)をおすすめいたします。販売店にご相談ください。

●ペンシ、シンナー、アルコール、ミカキ粉、各種ブラシなどは使わないでください。殺虫剤、ヘアスプレーなどもかからないようにしてください。変色、傷の恐れがあります。

プラスチック枠の時計の場合

- 枠をふくときは、湿った、やわらかい布でふいてください。
- よごれがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を少量、やわらかい布につけてふき、ふいた後で乾きさしてください。

木枠・金属枠の時計の場合

- よごれやほこりをとるときは、やわらかい布で乾きさしてください。
- ※お客様が分解しますと、修正不可能になる場合やけがの恐れがあり大変危険です。また保証の対象外となりますのでご注意ください。

必ずお守りください。 安全上のご注意 ▶

⚠ 警 告

<アルカリ電池について>

- (1) ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。
アルカリ性溶液が漏れて眼に入ったり、発熱、破裂の原因となります。
- (2) ワー、アルカリ性溶液が皮膚や衣類に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、
眼に入ったときは、きれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

<梱包用ポリ袋について>

ポリ袋は絶対にかぶらないでください。

<掛け具について>

掛け具を保管する際には、お子様の手の届かない場所へ保管してください。
ワー、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

⚠ 注 意

<掛け方について>

時計は確実に掛けてください。落下により、けがおよび器物を破損する恐れがあります。
掛ける場所、壁の材質・構造をご確認の上、この時計の重さに充分耐えられる掛け具を選んでください。
ご使用の際は掛け具に同梱の案内文も必ずお読みください。
記載以外の取付面の場合は、建築メーカー等へご相談ください。

※掛け具に時計を掛けた際、時計を上下左右そして手前に軽く動かし、正しく掛かっていることを確認してください。



木の厚い壁・木の柱に掛けるとき
添付の木ねじをご使用ください。

石膏ボードの壁に掛けるとき
添付の掛金具、釘をご使用ください。

コンクリート等、上記以外の壁・柱に掛けるとき

添付の掛け具は使用しないでください。
市販の掛け具をご使用ください。
※市販の掛け具によっては正しい掛け方ができない場合があります。

<掛け方について>をよくお読みのうえ、本製品に適した掛け具をご使用ください。

<時計の設置場所について>

落下や転倒により、けがおよび器物を破損する恐れがありますので、振動のある所や、不安定な場所には時計を設置しないでください。

<感震ライトについて>

- 感震ライトは設置場所の振動を検出して点灯します。免震・耐震住宅でのご使用や時計の掛け方によっては、正しく機能しない場合があります。
- 点灯中の感震ライトを直視しないでください。目を傷める原因となります。




<電池について>

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと液漏れや破裂のおそれがあり、機器の故障やけがなどの原因となります。

- (1) ⊕ ⊖ を正しく入れてください。
- (2) 製品仕様の電池寿命を経過した場合は、時計がまだ動いていてもすべて指定の新電池と交換してください。また、時計を使わないときは電池をすべてはずしてください。電池の一部の交換や、電池を入れたままにしておく、他の部分の止まりや古い電池からの液漏れ等で時計や、周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。
- (3) 充電式ではないので充電すると液漏れ、破損のおそれがあります。
- (4) 電池に直接ハンダ付けしたり、水滴をつけないでください。
- (5) 直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。また使用済みの電池は、速やかに処分または幼児の手の届かないところに保管してください。
- (6) 時計が動かない等の場合、電池端子が汚れている場合があります。やわらかい布などでクリーニングしてください。
- (7) 添付の電池は工場出荷時より付けられています。時計の電池寿命は製品仕様の表示より短いことがあります。

各部の名称

■ **操作部** 時計のデザインにより電池、ボタンの位置等は異なる場合があります。

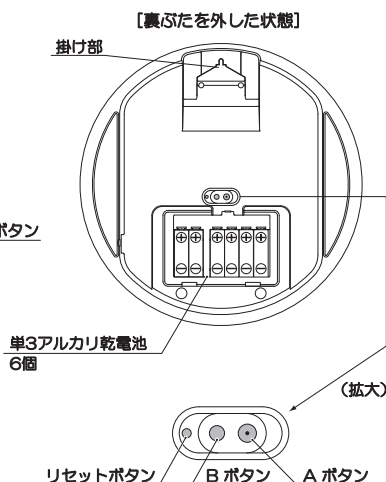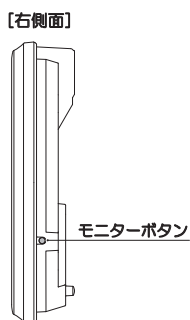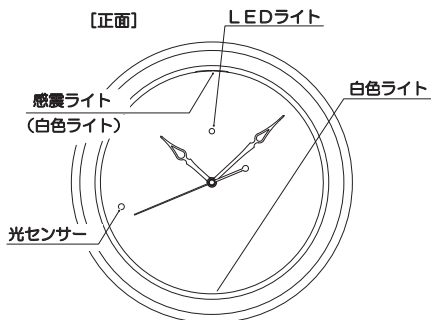

◇ 感震ライト ◇

内蔵の振動センサーが一定の振動（震度3～4相当の揺れ）を検出すると、自動点灯します。

点灯してから約5分後に自動的に消灯します。

また、点灯中にモニターボタンを押すとライトは消灯します。

（12時方向にある白色ライトの明るさを変えて点灯させます。）

◇ 白色ライト ◇

内蔵の光センサーにより、暗くなると自動点灯します。

モニターボタンで白色ライトは消灯しません。

◇ モニターボタン ◇

感震ライト消灯時にモニターボタンを押すと、振動に関係なく感震ライトが点灯し、明るさを確認することができます。

もう一度押しとライトは消灯します。

ご使用の前に付属品をご確認ください。

- 単3アルカリ乾電池6個
- 掛け具（①木ねじ1本➡木の厚い壁・木の柱専用
②掛金具1個、釘5本（うち1本は予備）➡石膏ボードの壁専用）
- 取扱説明書（本書）1枚 ● 保証書1枚


ご使用方法

1. 電池を入れてください（単3アルカリ乾電池6個）

裏ぶたを開けて電池を入れてください。

⊕ ⊖ をまちがえないように注意してください。

- 操作中、感震ライトが点灯した場合はモニターボタンを押してください。
感震ライトが消灯します。

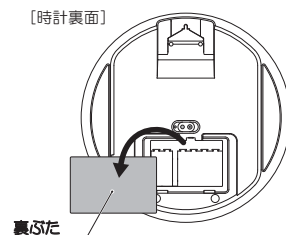

2. リセットボタンを押してください

リセットボタンを先端の細いもので押してください。

受信を開始し、自動的に現在時刻に合わせます。

- 秒針が「12時の位置」で停止後、時分針が動き出し、下記時刻のいずれかで一時停止し、電波受信を開始します。
（1:50、3:10、5:50、6:10、8:30、9:10、11:10、12:10）

- 受信中（最長約20分間）はLEDライトが受信状態に応じて点灯します。（P.5「■受信状態について」をご覧ください。）

<受信に成功した場合>

LEDライトが消灯し、自動的に時分針を現在時刻に合わせます。その後「0秒」になると同時に秒針が動き出します。

<受信できなかった場合>

LEDライト消灯後、ただちに針が動き出します。このとき時刻修正は行いません。

P.5「■電波を受信できなかった場合」にしたがって場所を変えて再度受信させるか、手動操作で時分針を現在時刻に合わせてください。

注）電池交換後は、必ずリセットボタンを押してください。


ご使用方法

3. 時計を設置してください

本機を使用したい場所に設置してください。この際、窓際などできるだけ電波を受信しやすい場所に掛けてください。

- 下図の通り、時計は壁にぴったりと着けて左右の傾きがないように掛けてください。
- 設置の際、感震ライトが点灯した場合はモニターボタンを押してください。感震ライトが消灯します。

※時計は正しく掛けてお使いください。掛け方によっては、振動センサーが正しく機能しない場合があります。
※時計を軽く振るとカタカタと音がしますが、これは振動センサーの作動音で、故障ではありません。

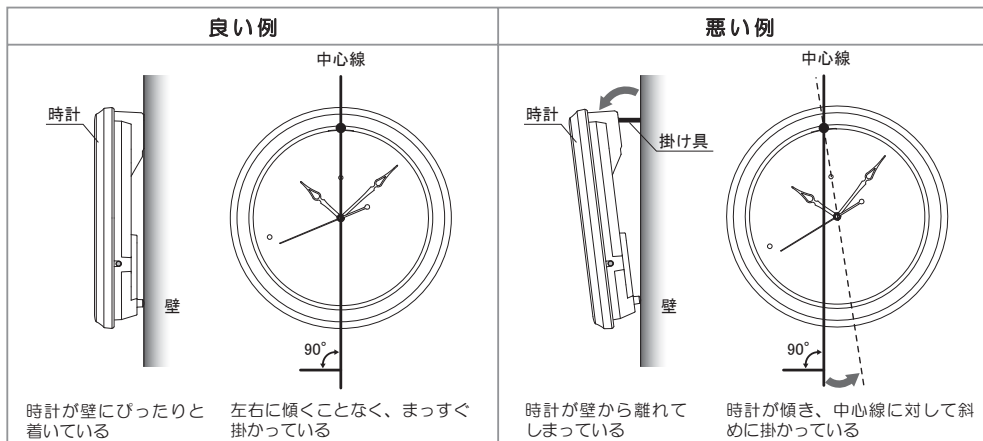

■ 光センサーによる自動点灯

光センサーにより明るさを検出し、暗くなると白色ライトが自動点灯します。

- 受信中は白色ライトが消灯することがあります。
- 照明をつけている場合でも、時計周辺の明るさにより白色ライトが点灯することがあります。

感震ライトについて

■ 振動センサーによる自動点灯について

内蔵の振動センサーが一定の振動（震度3～4相当^{*1}の揺れ）を検出すると、感震ライトが自動点灯し、約5分間点灯し続けます。

- 点灯中に新たに振動が検出されても、点灯時間は延長されません。
- すべての振動に適用、対応するものではありません。

※1 震度3～4相当：阪神・淡路大震災の揺れを疑似的に減衰した振動試験で確認しています。

■ モニター機能について

感震ライト消灯時にモニターボタンを押すと、振動に関係なく感震ライトが点灯し、明るさを確認することができます。
もう一度押すとライトは消灯します。


■ 感震ライトを消灯させるには

感震ライトは点灯してから約5分後に自動的に消灯します。
手動で消灯させる場合は、モニターボタンを押してください。

<ご注意>

- 感震ライトは設置場所の振動を検出して点灯します。免震・耐震住宅等のご使用や時計の掛け方によっては、正しく機能しない場合があります。
- 点灯中の感震ライトを直視しないでください。目を傷める原因となります。
- 時計を軽く振るとカタカタと音がしますが、これは振動センサーの作動音で、故障ではありません。
- 感震ライト点灯によって、地震の大きさを判断することはできません。

感震ライト

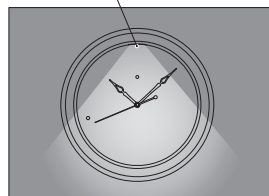

[感震ライト点灯イメージ]

■ 使用上のご注意

- 指針（針の表示）誤差について
アナログ時計の特性上、指針誤差が生じる場合があります。
秒針、分針、時針共通：±2度以内
（1分単位の目盛がある場合は1/3目盛相当以内）
- 電池交換後は、必ずリセットボタンを押してください。
- 海外でのご使用について
この製品は、日本標準電波仕様ですので、海外では電波修正機能のご使用はできません。
P.5「■自動受信を止めるには」をご参照のうえご使用ください。

その他の機能

■ 受信状態について

リセット後の受信中、または手動受信中は、右図のよう
にＬＥＤライトの色によって受信状態を表示します。
ただし自動受信中はＬＥＤライトは点灯しません。

ＬＥＤライトの状態	受 信 状 態
“緑” が点灯	電波状態が良く受信可能
“緑” が点灯し、たまに “赤” が点灯	電波状態が比較的良く受信成功の可能性がある
“赤” と “緑” が同じくらいの割合で点灯	電波状態が悪く受信成功の可能性が低い
“赤” が点灯し、たまに “緑” が点灯	電波状態が悪く受信成功の可能性が非常に低い
“赤” が点灯	電波状態が悪く受信不可能 (受信開始後最初の約２秒間は必ず “赤” が点灯します)

■ 受信結果について

通常ご使用中にＡボタンを１回押す（２秒以下）と以下のようにＬＥＤライトの色によって電波受信結果を表示します。

“緑” が点滅：２４時間以内に受信に成功しています。

“赤” が点滅：２４時間以内に一度も受信できていません。

■ 自動受信について

毎日午前２時に自動で電波受信を行います。

以後３時間ごとに時刻の補正を繰り返します。

- 受信中（最長約２０分間）は針が不規則な動きをすることがあります。

秒針：１２時の位置で停止

分針：約３０秒毎に連針

■ 電波を受信できなかった場合

１．電波を手動で受信させ、時刻を合わせる

ＡボタンをＬＥＤライトの“赤” が点灯するまで（約２秒）押し続けると、針が停止し受信を開始します。

受信に要する時間は、最長約２０分間です。

- 受信中は、ＬＥＤライトが受信状態に応じて点灯します。

（上記「■ 受信状態について」をご覧ください。）

- 受信できなかった場合、針は元の時刻に戻ります。場所を変えてもう一度受信させてください。

- 詳しくはＰ．１「電波クロックについて」をご覧ください。

また、夜間は昼間にくらべて受信状態が良くなりますので、昼間に受信できなかった場合でも翌日までに自動で受信できる場合があります。

２．手動で時刻を合わせる

電波を受信できない場合は、手動で時刻を合わせることができます。

- ① Ｂボタンを秒針が早送りするまで（約２秒）押し続けてください。秒針が「１２時の位置」で停止します。

- ② Ａボタンを１回押すと、分針を１分送り、押し続けるとボタンを放すまで、送り続けます。

- ③ Ｂボタンを押すと同時に、針が動き出します。

■ 光センサーによる自動秒針停止機能について

光センサーにより明るさを検出し、暗くなると秒針が「１２時の位置」で停止します。

明るくなると「０秒」に合わせて秒針が動き出します。

- 秒針が停止している間でも、時分針は正しい時刻を表示しています。

■ 電池切れ予告機能について

この時計には電池切れ予告機能がついています。

電池の残量が少なくなると、明るいときでも秒針が「１２時の位置」で停止し、電池交換時期がきたことをお知らせします。

新しい電池に交換してください。

- 秒針が停止している間でも、時分針は電池がなくなるまで動き続けます。

■ 自動受信を止めるには

この時計には自動受信を止める機能があります。

（誤受信の防止や、設定時刻をずらしてお使いになりたい場合などにご使用ください。）

- ① 電池を入れてリセットボタンを押した後にＡボタンをＬＥＤライトが点滅をはじめるまで（約７秒）押し続けてください。

- ② 秒針が「１２時の位置」で停止後、時分針が動き出し、下記時刻のいずれかで一時停止します。

（１：５０、３：１０、５：５０、６：１０、８：３０、９：１０、１１：１０、１２：１０）

- ③ 秒針が動き出したら、上記「■ 電波を受信できなかった場合２．手動で時刻を合わせる」にしたがって時刻を合わせてください。

- この機能を設定した後もＡボタンをＬＥＤライトの“赤” が点灯するまで（約２秒）押し続けると手動受信を行います。

その後自動受信はしません。

- この機能を解除するには、リセットボタンを押してください。

注）通常ご使用の状態で自動受信を止めるには、ＡボタンをＬＥＤライトの“赤” がいったん点灯し、その後消灯するまで（約７秒）押し続けてください。その後、上記③にしたがってください。

製品仕様 ▶

- 精 度：平均月差±20秒
(電波受信による時刻修正を行わない場合)
(気温5℃から35℃で使用した場合)
- 使用温度範囲：-10℃～+50℃
- 使用電池：単3アルカリ乾電池6個(JIS規格LR6)
- 電池寿命：約1年(白色ライトが1日あたり7時間点灯、感震ライトが約5分間×30回点灯した場合)
- 電波受信機能：自動受信
 - ・毎日午前2時に自動で電波受信を行います。
 - 以後3時間ごとに時刻の補正を繰り返します。
 - ・受信から次の受信まではクォーツの精度で動いています。
 手動受信
- 受信結果確認機能：ボタン操作により受信結果をLEDライトで表示
- 時刻合せ機能：電波受信による自動セットまたは手動セット
- 振動センサーによる感震ライト自動点灯：一定の振動(震度3～4相当の揺れ)を検出すると、感震ライトが自動点灯します。
点灯してから約5分後に自動的に消灯します。
- 光センサーによる自動秒針停止機能：暗くなると秒針が「12時の位置」で停止します。
- 光センサーによる自動点灯：暗くなると白色ライトが自動的に点灯します。
- 電池切れ予告機能：秒針が「12時の位置」で停止して、電池交換時期をお知らせします。

※指針(針の表示)誤差について

アナログ時計の特性上、指針誤差が生じる場合があります。

秒針、分針、時計共通：±2度以内

(1分単位の目盛がある場合は1/3目盛相当以内)

※上記の製品仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

故障かなと思ったときには ▶

製品が正常に作動しないときは、修理を依頼する前に、この表を参考にお調べください。
なお、新しい電池と交換される際は、電池の使用推奨期限をご確認のうえご使用ください。

症 状	考えられる原因	処 置
針が動かない	・電池が入っていない。	・指定の新しい電池を、電池の向きを確かめて入れて、リセットボタンを押してください。
	・電池が正しい向きで入っていない。	・電池を入れ直してから確実にリセットボタンを押してください。
	・電池端子や接片が汚れている。	・電池端子や接片の表面を拭いてください。また、電池を入れて2～3回まわして、リセットボタンを押してください。
	・静電気などによりマイコンが誤作動している。	・リセットボタンを押してください。
針が不規則に動く	・手動受信中または時刻修正中である。	・受信終了後、通常の運針に戻ります。
	・手動受信中または時刻修正中である。	・受信終了後、通常の運針に戻ります。
秒針が「12時の位置」で停止している	・暗くなり光センサーが作動している。	・室内を明るくすると秒針が動き始めます。
	・電池の容量が少なくなり、電池切れ予告機能が作動している。	・指定の新しい電池を、電池の向きを確かめて入れて、リセットボタンを押してください。
	・自動受信中である。	・受信が終了すると秒針が動き始めます。
スイッチ操作が効かない	・受信に成功し、時刻修正中である。	・時刻修正動作が終了してから、再度スイッチ操作をしてください。
	・リセット後、受信動作中である。	
時刻が合っていない	・受信に成功していない。	・P.5「■電波を受信できなかった場合」をお読みになり、再度受信させてください。
	・電池の容量が少なくなっている。	・指定の新しい電池を、電池の向きを確かめて入れて、リセットボタンを押してください。
	・きちんとリセットされていない。	・確実にリセットボタンを押してください。
地震でないのに感震ライトが点灯する	・地震以外の振動や傾斜を検出している。	・時計を正しく掛け直し、モニターボタンを押してライトを消してください。 頻繁に発生する場合は、設置場所を振動の少ない壁に変更してください。
感震ライトが点灯しない	・電池の容量が少なくなっている。	・指定の新しい電池を、電池の向きを確かめて入れて、リセットボタンを押してください。
	・時計が傾き、振動が検出できない。	・時計は壁にぴったりと着けて左右の傾きがないように掛けてください。
白色ライトが点灯しない	・電池の容量が少なくなっている。	・指定の新しい電池を、電池の向きを確かめて入れて、リセットボタンを押してください。
	・振動センサーの作動音です。	・故障ではありません。
時計を軽く振るとカタカタと音がする		

保証・アフターサービス ▶

- この時計はメーカー保証です。
保証の内容については別添の保証書をご覧ください。
尚、保証書は日本国内のみ有効です。
また、アフターサービスも海外ではできません。
- 保証期間中の保証規定に基づいた修理品は、お買い上げ店がお預かりしメーカーが無料で修理いたします。必ず販売店名捺印の保証書を添えてご依頼ください。
- 保証期間中でも無料修理の対象とならない修理品および保証期間経過後の修理品は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- この時計の修理用部品は、7年間保有しています。
この期間は原則として修理が可能です。
修理用部品とは製品の機能を維持するために不可欠な時計本体の部品です。修理の可能な期間は、ご使用条件により異なります。また修理可能な場合でも元通りの精度にならない場合があります。お買い上げ店とよくご相談ください。
- 修理のとき、部品・その他の付属品は、一部代替部品を使用させていただくこともありますので、ご了承ください。
- 保証期間外、もしくは無料修理の対象とならない修理の際は、本体の修理料金のほか、取扱店と修理工場との間の往復運賃、諸掛り費用をお客様にご負担いただきます。代金が標準小売価格を上回る場合があります。
- 保証期間中・経過後とも、修理品はお客様がお買い上げ店にお持込みいただきます。修理を依頼されるときはお買い上げ店にご持参ください。
- ご不明の点はお客様相談室にお問い合わせください。

この取扱説明書の内容は、予告なしに変わることがあります。
印刷による制限のため、この取扱説明書中の図が、実際の表示と異なる場合があります。
この時計によって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いません。
この取扱説明書を製造者の許可なくして変更・複製することを禁じます。

本製品、ならびにアフターサービスなどにつきましてご不明なことがございましたら、製品本体の裏面または底面に表示してあります製品番号(品番)をご確認のうえ、お買い上げ店またはセイコークロック(株) お客様相談室にお問い合わせください。

(例：AM000、PW000、KR000など)

フリーダイヤル

お客様相談室



0120-315-474

発売元

セイコークロック株式会社