

SEIKO

目ざまし時計

取扱説明書

このたびはセイコークロック商品をお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご愛用くださいますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書はお手元に保存し、必要に応じてご覧ください。

この取扱説明書の内容は、予告なしに変わることがあります。印刷による制限のため、この取扱説明書中の図が、実際の表示と異なる場合があります。
この時計によって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いません。
この取扱説明書を製造者の許可なくして変更・複製することを禁じます。

本製品、ならびにアフターサービスなどにつきましてご不明なことがございましたら、製品本体の裏面または底面に表示してあります製品番号(型番)をご確認のうえ、お買上店または、セイコークロック(株)お客様センターにお問い合わせください。
(例：AM000、PW000、KG000など)

フリーダイヤル

お客様センター ☎ 0120-315-474

<http://www.seiko-clock.co.jp>

発売元


セイコークロック株式会社

ご使用方法 ▶ (時計により外觀が異なりますが、操作方法は同じです。)

▶ ~ 6 の手順に従って操作してください。


1 時計の裏のふたを開ける

①部に指をかけ、下に押しながら手前に引いて裏ふたを開けてください。

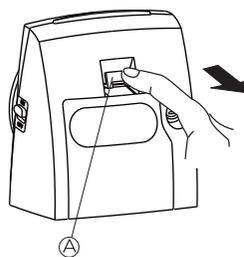

アラームスイッチ


スヌーズ/ライトボタン

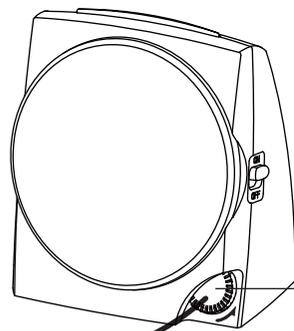

アラームセットダイヤル

4 アラーム時刻をセットする

アラームセットダイヤルをまわす。
無理に時計まわりにまわすと故障の原因になります。



アラームの針

●アラーム時刻を合わせるときは、アラームの針を、必ず  方向(反時計まわり)にまわしてください。

●アラームは、セットした時刻の5分前から5分過ぎの間に鳴りだします。

[例えば、7時に合わせるとき、6時55分]から7時5分の間に鳴りだします。

●アラームの針が目盛に合わない場合がありますが、歯車等の構造によるもので故障ではありません。

6 鳴っているアラームを一度止めて、数分後に再び鳴らす (SNOOZE機能)

スヌーズ/ライトボタンを押してください。

約40分間はこの操作をくり返すことができます。寝すぎ防止にご利用ください。

ライトについて

6 のスヌーズ/ライトボタンを押している間ライトが点灯します。

2 電池を入れる

単3アルカリ乾電池 1個

絶縁紙がある場合は絶縁紙を抜いてください。

電池は⊕ ⊖ 表示に合わせて入れてください。

3 現在時刻を合わせる

つまみを引いてまわし現在時刻に合わせてください。

(左右どちらにまわしてもかまいません)

合わせたとつまみを押し戻してください。

5 アラームを鳴らす。または鳴らさない。

アラームスイッチをON(上)にする

-----セットした時刻になるとアラームが鳴る。

アラームスイッチをOFF(下)にする

-----アラームを完全に止める。

※アラームは鳴り出しから約5分後に自動的に止まります。(オートストップ機能)

この場合は12時間後の同じ時刻に再びアラームが鳴ります。

アラームを完全に止めるには、アラームスイッチをOFFにしてください。

※アラームスイッチの位置は製品により異なります。

製品仕様 ▶

- 精 度：平均月差±20秒
(気温5℃から35℃で使用した場合)
- 使用温度範囲：-10℃~+50℃
- アラーム：スヌーズつき・5分間オートストップ機能
- アラーム精度：±5分以内
- 使用電池：単3アルカリ乾電池 1個 (JIS規格LR6)
- 電池寿命：約1年間

1日につきアラームを30秒間使用した場合

※上記の製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

必ずお守りください。安全上のご注意 ▶

⚠ 警告

＜アルカリ電池について＞

- (1) ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。アルカリ性溶液がもれて眼に入ったり、発熱、破裂の原因となります。
- (2) 万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣類に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、眼に入ったときは、きれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

⚠ 注意

＜時計の設置場所について＞

落下や転倒により、けがおよび器物を破損する恐れがありますので、振動のある所や、不安定な場所には時計を設置しないでください。

⚠ 注意

＜電池について＞

- 下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えま
すと液もれや破裂のおそれがあり、機器の故障やけがなどの
原因となります。
- (1) ⊕ ⊖ を正しく入れてください。
 - (2) 製品仕様の電池寿命を経過した場合は、時計がまだ動いていてもすべて指定の新電池と交換してください。また、時計を使わないときは電池をすべてはずしてください。電池の一部の交換や、電池を入れたままにしておく、他の部分の止まりや古い電池からの液漏れ等で時計や、周囲の物を汚したり傷めたりする恐れがあります。
 - (3) この電池は充電式ではないので充電すると液もれ、破損のおそれがあります。
 - (4) 電池に直接ハンダ付けしたり、水滴をつけないでください。
 - (5) 直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。また使用済みの電池は、速やかに処分または幼児の手の届かないところに保管してください。
 - (6) 時計が動かない等の場合、電池端子が汚れている場合があります。やわらかい布などでクリーニングしてください。
 - (7) 添付の電池は工場出荷時より付けられています。時計の電池寿命は製品仕様の表示より短いことがあります。

保証・アフターサービス ▶

- この時計はメーカー保証です。保証の内容については別添の保証書をご覧ください。尚、保証書は日本国内のみ有効です。また、アフターサービスも海外ではできません。
- 保証期間中の保証規定に基づいた修理品は、お買上店がお預かりしメーカーが無料で修理いたします。必ず販売店名捺印の保証書を添えてご依頼ください。
- 保証期間中でも無料修理の対象とならない修理品および保証期間経過後の修理品は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- この時計の修理用部品は、3年間保有しています。この期間は原則として修理が可能です。修理用部品とは製品の機能を維持するために不可欠な時計本体の部品です。修理の可能な期間は、ご使用条件により異なります。また修理可能な場合でも元通りの精度にならない場合があります。お買上店とよくご相談ください。
- 修理のとき、部品・その他の付属品は、一部代替部品を使用させていただくこともありますので、ご了承ください。
- 保証期間外、もしくは無料修理の対象とならない修理の際は、本体の修理料金のほか、取扱店と修理工場との間の往復運賃、諸掛り費用をお客様にご負担いただきます。代金が標準小売価格を上回る場合があります。
- 保証期間中・経過後とも、修理品はお客様がお買上店にお持込みいただきます。修理を依頼されるときはお買上店にご持参ください。
- ご不明の点は裏面お客様センターにお問い合わせください。

必ずお読みになってからご使用ください。使用場所・お手入れ ▶

使用場所について

下記のような場所では使わないでください。

機械や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを起すことがあります。また本商品は業務用ではありません。



暑い場所（+50℃以上）

- 温度が+50℃（50度）以上になる所や直射日光のあたる所。
例えば、屋外、暖房器具などの熱風や火気に近い所。



寒い場所（-10℃以下）

- 温度が-10℃（氷点下10度）以下になる所。
〔プラスチック部品や電池の劣化が起きることがあります。〕
- 塵、埃の多い所。
〔空气中に舞上がったごみが歯車や接点に挟まって時計が止まったり、音が鳴らなくなることがあります。〕



振動の激しい場所

- 大型テレビ・スピーカーのそばや、強い磁気のある所。
〔磁気の影響で進み、遅れを生じたり、時計が止まることがあります。〕



湿気の多い場所

- 浴室など湿気の多い所。また、水がかかる所や加湿器の蒸気が直接あたるような所。
- 振動のある所。不安定な所。
- 工場、台所など多くの油を使用する所。
〔霧状になった油分が機械の歯車等に付着し、時計が止まることがあります。〕

- ビニール系素材の壁や敷物等の上。
壁や敷物および時計を汚したり傷めることがあります。
- 木枠の時計の場合には、空気が非常に乾燥した状態や湿気の多い状態が続くと、枠が傷むことがあります。また、40度以上の高温になりますと、接合部のフクレやハガレが起きることがあります。

お手入れについて

長くご愛用いただくために、2・3年に一度の点検・調整(有料)をおすすめいたします。販売店にご相談ください。

- ベンジン、シンナー、アルコール、ミガキ粉、各種ブラシなどは使わないでください。殺虫剤、ヘアスプレーなどもかからないようにしてください。変色、傷の恐れがあります。

プラスチック枠の時計の場合

- 枠をふくときは、濡った、やわらかい布でふいてください。
- よこれがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を少量、やわらかい布につけてふき、ふいた後で乾かしてください。

木枠・金属枠の時計の場合

- よこれやほこりをとるときは、やわらかい布で乾かしてください。

※お客様が分解しますと、修正不可能になる場合やけがの恐れがあり大変危険です。また保証の対象外となりますのでご注意ください。

故障かな?と思ったときには ▶

製品が正常に作動しないときは、修理を依頼する前に、この表を参考にお調べください。なお電池は買い置き品でなく、新規購入品をご使用ください。

症状	考えられる原因	処置
針が動かない。	<ul style="list-style-type: none"> ●電池が入っていない。 ●電池が正しい向きで入っていない。 ●電池接片の導通不良。 	<ul style="list-style-type: none"> ●指定の新しい電池を、電池の向きを確かめて入れてください。 ●接片の表面を拭いてください。 ●また、電池を入れて2～3回まわしてください。
アラームが鳴らない。	●アラームスイッチがOFFになっている。	●アラームスイッチをONにしてください。
アラーム時刻から約40分後に、再びアラームが鳴りだした。	●オートストップ後にアラームスイッチがOFFになっていない場合におこる事がありますが故障ではありません。	●アラームスイッチをOFFにしてください。
アラーム時刻になったら針が止まった。	●電池容量が少ない。	●新品電池と交換してください。