

目ざまし時計

取扱説明書

お買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、
正しくご愛用くださいますようお願い申し上げます。
なお、この取扱説明書はお手元に保存し、
必要に応じてご覧ください。

この取扱説明書の内容は、予告なしに変わることがあります。
印刷による制限のため、この取扱説明書中の図が、実際の表示
と異なる場合があります。
この時計によって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に
対してなら責任を負いません。
この取扱説明書を製造者の許可なくして変更・複製することを
禁じます。

本製品、ならびにアフターサービスなどにつきましてご不明な
ことがございましたら、製品本体の裏面または底面に表示して
あります製品番号(品番)をご確認のうえ、お買い上げ店または、
セイコークロック(株)お客様相談室にお問い合わせください。
(例：AM0000、PW0000、KRO000など)

フリーダイヤル

お客様相談室

0120-315-474

http://www.seiko-clock.co.jp

発売元

セイコークロック株式会社

説明書番号 DNQ-008P

ご使用方法 (時計により外観が異なりますが、操作方法は同じです。)

ご使用の前に付属品をご確認ください。

●単3アルカリ乾電池 3個 ●取扱説明書（本書） 1 枚
●保証書 1 枚

スヌーズ/ライトボタン

音量切替スイッチ

単3アルカリ乾電池3個
※1個は奥に入れます。

電池ふた

ライト

【正面】

【裏面】

アラームスイッチ


つまみ

【裏面下側：操作部】

1 ～ 7 の手順にしたがって操作してください。

1 電池ふたを開ける
手前に引いて裏面の電池ふたを開けてください。

2 電池を入れる
単3アルカリ乾電池 3個
電池を入れてください。（1個は奥に入れます。）
⊕ ⊖ をまちがえないように注意してください。

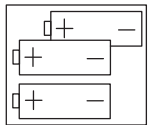

3 現在時刻を合わせる
つまみを手前に引いてまわし現在時刻に合わせてください。
(左右どちらにまわしてもかまいません。)
合わせたあとつまみを押し戻してください。


4 アラーム時刻をセットする
つまみを押し込んだ状態でまわしてください。

●アラーム時刻を合わせるときは、アラームの針を、
必ず 方向(反時計まわり)にまわしてください。

※時計まわりにアラームの針をまわすと、セットした
時刻より早く鳴りだすことがあります。

●アラームは、セットした時刻の7分前から7分過ぎの間に鳴りだ
します。
〔例えば、7時に合わせたとき、6時53分から7時7分の
間に鳴りだします。〕

アラームの針

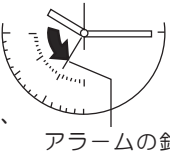

5 アラームの音量を切替える
音量切替スイッチを「MAX」または「MIN」に合わせて
アラーム音の音量を選択してください。

注意
音量を“MAX”に合わせると非常に大きなアラーム音が鳴ります。
・耳の近くでのご使用はお避けください。
・近隣の方々へのご迷惑にならないようご注意ください。
電池が切れる直前になると、アラーム音が正常に鳴らなくなることが
ありますので、その際は一旦電池をはずし、すべての電池を新品
電池とお取り替えてください。

6 アラームを鳴らす/アラームを鳴らさない
アラームスイッチを「ON」にする
-----セットした時刻になるとアラームが鳴ります。
アラームスイッチを「OFF」にする
-----アラームは鳴りません。

7 鳴っているアラームを一度止めて、数分後に
再び鳴らす(スヌーズ機能)
スヌーズ/ライトボタンを押してください。
約40分間はこの操作をくり返すことができます。
寝すごし防止にご利用ください。
※アラームを完全に止めるには、アラームスイッチをOFFに
してください。

ライトについて
スヌーズ/ライトボタンを押している間ライトが点灯します。

製品仕様

●精 度：平均月差±30秒
(気温5℃から35℃で使用した場合)

●使用温度範囲：0℃～+40℃

●アラーム：ベル音、スヌーズつき

●アラーム精度：±7分

●使用電池：単3アルカリ乾電池 3個 (JIS規格 LR6)

●電池寿命：約6ヶ月

〔気温20℃で、1日につき下記の状態で使用した場合〕
・音量「MIN」
・ライトを2秒間点灯
・アラームを30秒間使用
※ライト・アラームの使用状況やアラームの止め忘れな
どにより、電池寿命が極端に短くなる場合があります。
※十分にご注意ください。〕

●音量切替：切替式(MAX・MIN)

※音量“MAX”でご使用の場合、大きな電流が流れるため、電池寿命が短くな
ることがあります。
※上記の製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

必ずお守りください。安全上のご注意

警告

＜アルカリ電池について＞
(1)ショート、充電、分解、加熱、火に入れるなどしないでく
ださい。アルカリ性溶液が漏れて眼に入ったり、発熱、破
裂の原因となります。
(2)万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣類に付着した場合にはさ
いかな水で洗い流し、眼に入ったときは、きれいな水で
洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
＜梱包用ポリ袋について＞
ポリ袋は絶対にかぶらないでください。

注意

＜時計の設置場所について＞
落下や転倒により、けがおよび器物を破損する恐れがあります
ので、振動のある所や、不安定な場所には時計を設置しないで
ください。

注意

＜電池について＞
下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えま
すと液漏れや破裂のおそれがあり、機器の故障やけがなどの
原因となります。
(1)⊕ ⊖ を正しく入れてください。
(2)製品仕様の電池寿命を経過した場合は、時計がまだ動いてい
てもすべて指定の新電池と交換してください。また、時計を
使わないときは電池をすべてはずしてください。電池の一部
の交換や、電池を入れたままにしておくと、他の部分の止ま
りや古い電池からの液漏れ等で時計や、周囲の物を汚したり
、傷めたりする恐れがあります。
(3)充電式ではないので充電すると液漏れ、破損のおそれがあり
ます。
(4)電池に直接ハンダ付けしたり、水滴をつけないでください。
(5)直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。ま
た使用済みの電池は、速やかに処分または幼児の手の届か
ないところに保管してください。
(6)時計が動かない等の場合、電池端子が汚れている場合があり
ます。やわらかい布などでクリーニングしてください。
(7)添付の電池は工場出荷時より付けられています。時計の電池
寿命は製品仕様の表示より短いことがあります。

必ずお読みになってからご使用ください。使用場所・お手入れ

使用場所について

下記のような場所では使わないでください。
機械や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを
起こすことがあります。また本商品は業務用ではありません。

暑い場所(＋40℃以上)

●温度が＋40℃(40度)以上になる所や直射日光のあたる所。
例えば、屋外、暖房器具などの熱風や火気に近い所。
●温度が0℃(氷点下)以下になる所。
〔プラスチック部品や電池の劣化が起きることがあります。〕

塵、埃の多い所。
〔空気中に舞い上がったごみが歯車や接点に挟まって時計が〕
止まったり、音が鳴らなくなることがあります。

大型テレビ・スピーカーのそばや、強い磁気のある所。
〔磁気の影響で進み、遅れを生じたり、時計が止まることが〕
あります。

浴室など湿気の多い所。また、水がかかる所や加湿器の
蒸気が直接あたるような所。

振動の激しい場所
●振動のある所。不安定な所。

工場、台所など多くの油を使用する所。
〔霧状になった油分が機械の歯車等に付着し、時計が止まる〕
ことがあります。

湿気の多い場所

●ビニール系素材の壁や敷物等の上。
壁や敷物および時計が汚れたり、傷んだりすることがあります。
●木枠の時計の場合には、空気が非常に乾燥した状態や湿気の多い状態が続くと、
枠が腐むことがあります。また、40度以上の高温になりますと、接合部の
フレキやハガレが起きる場合があります。

お手入れについて

長くご愛用いただくために、2・3年に一度の点検・調整(有料)を
おすすめいたします。販売店にご相談ください。

●ベンジン、シンナー、アルコール、ミガキ粉、各種ブラシなどは使わないで
ください。殺虫剤、ハスプレーなどもかからないようにしてください。変
色、傷の恐れがあります。

プラスチック枠の時計の場合
●枠をふくときは、湿った、やわらかい布でふいてください。
●よごれがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を少量、やわらかい布につけ
てふき、ふいた後で乾ききしてください。

木枠・金属枠の時計の場合
●よごれやほこりをとるときは、やわらかい布で乾ききしてください。

※お客様が分解しますと、修正不可能になる場合やけがの恐れがあり大変危険
です。また保証の対象外となりますのでご注意ください。

故障かな?と思ったときには

製品が正常に作動しないときは、修理を依頼する前に、この表を参考に
お調べください。なお、新しい電池と交換される際は、電池の使用推奨
期限をご確認のうえご使用ください。

症 状	考えられる原因	処 置
針が動かない。	・電池が入っていない。 ・電池が正しい向きで 入っていない。 ・電池端子や接片が汚 れている。	・指定の新しい電池を、電池 の向きを確かめて入れてく ださい。 ・電池端子や接片の表面を拭 いてください。 また、電池を入れて2～3 回まわしてください。
アラームが鳴ら ない。	・アラームスイッチが OFFになっている。 ・電池の容量が少ない。	・アラームスイッチをONに してください。 ・指定の新しい電池を、電池 の向きを確かめて入れてく ださい。
アラーム時刻に なったら針が止 まった。	・電池の容量が少ない。	・指定の新しい電池を、電池 の向きを確かめて入れてく ださい。