

目ざまし時計

取扱説明書

このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご愛用
願います。
なお、この取扱説明書はお手元に保存し、必要に応じてご覧く
ださい。

本製品、ならびにアフターサービスなどご不明なことがございましたら、
製品本体の裏面または底面に表示してあります製品番号(品番)をご確認の
上、お買い上げ店または、セイコークロック(株)お客様相談室にお問い合わせ
ください。(例: AMOOO、PWOOO、KROOOなど)

フリーダイヤル
お客様相談室 0120-315-474

http://www.seiko-clock.co.jp
発売元
セイコークロック株式会社

説明書番号 DNR-044P

製品仕様 ▶ (改良のため予告なく変更する場合があります。)

- 精度 : 平均月差±3秒
(気温5°Cから35°Cで使用した場合)
- 使用温度範囲 : 0°C ~ +40°C
- アラーム : 電子音 ⇄ 再生音の切替式、スヌーズつき
- アラーム精度 : ±7分
- 録音時間 : 最大約15秒
- 音量切替 : MIN ⇄ MAXの切替式 (※再生音のみ。電子音は固定)
- 使用電池 : 単3アルカリ乾電池 3個 (JIS規格 LR6)
- 電池寿命 : 約10ヶ月 (1日につき
アラームを30秒間、ライトを2秒間、
録音・再生を各15秒使用した場合)

付属品 ▶

- 単3アルカリ乾電池 3個
- 取扱説明書 (本書) 1枚
- 保証書 1枚

この取扱説明書の内容は、予告なしに変わることがあります。
印刷による制限のため、この取扱説明書中の図が、実際の表示と異なる
場合があります。
この時計によって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してな
んら責任を負いません。
この取扱説明書を製造者の許可なくして変更・複製することを禁じます。

必ずお守りください。安全上のご注意 ▶

警 告

<アルカリ電池について>

- (1)ショート、充電、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。アルカリ性溶液がもれていれば、眼に入ったり、発熱、破裂の原因となります。
- (2)万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣類に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、眼に入ったときは、きれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

<梱包用ポリ袋について>

ポリ袋は絶対にかぶらないでください。

注 意


<時計の設置場所について>

落下や転倒により、けがおよび器物を破損する恐れがあります
ので、振動のある所や、不安定な場所には時計を設置しないで
ください。

ご使用方法 ▶ (製品により外観、ボタン・電池の位置などが異なりますが、操作方法は同じです。)

特長 :

メッセージの録音と再生ができる目ざまし時計です。
最大約15秒間の録音ができます。
アラームは電子音またはメッセージの再生を選べます。

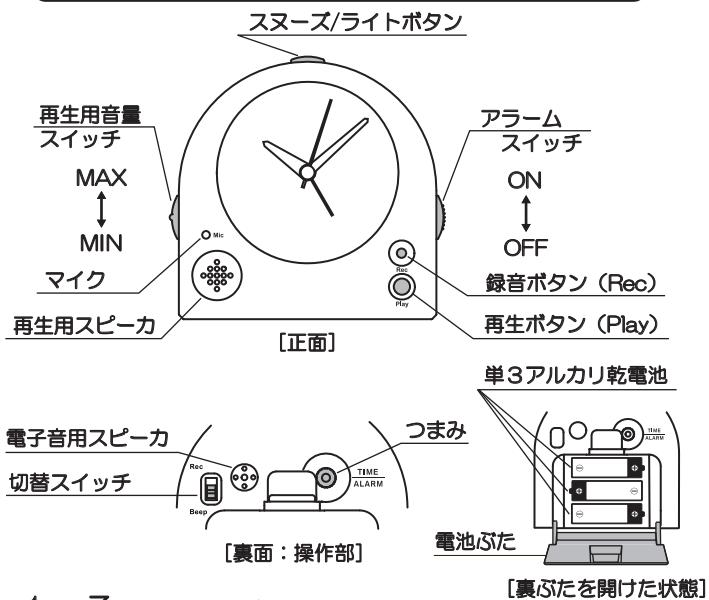

1 ~ 7 の手順にしたがって操作してください。

1 電池を入れる

電池ふたを開けて、電池を入れてください。
単3アルカリ乾電池 3個
+/-をまちがえないように注意してください。

2 現在時刻を合わせる

「つまみ」を手前に引いてまわし現在時刻に合わせてください。
(左右どちらにまわしてもかまいません。)
合わせたあと「つまみ」を押し戻してください。

3 メッセージを録音する

下記2種類の録音方法のいずれかで録音してください。

■録音方法1

- (1)「録音ボタン」を短く(1秒以内)1回押して、「マイク」に向かって、メッセージを録音してください。
- (2)メッセージが終了しましたら、「録音ボタン」を再び1回押してください。録音が終了します。

■録音方法2

- (1)「録音ボタン」を長く(1秒以上)押しながら、「マイク」に向かって、メッセージを録音してください。
- (2)「録音ボタン」をはなすと録音が終了します。

■録音時間は最大約15秒です。

■※「録音ボタン」を押した時点で録音が開始され、前のメッセージは消去されます。録音以外に「録音ボタン」に触れないようご注意ください。

4 メッセージを再生する

「再生ボタン」を押すと、録音されたメッセージが再生されます。

- 「再生用音量スイッチ」で音量を選択できます。(再生のみ)

MIN — 音量 : 小

MAX — 音量 : 大


- 再生中に「再生ボタン」を押すと再生は中止します。

5 アラーム時刻をセットする

「つまみ」を押し込んだ状態でまわしてください。

- アラーム時刻を合わせるときは、アラームの針を、必ずL方向(反時計まわり)にまわしてください。

※時計まわりにアラームの針をまわすと、セットした時刻より早く鳴りだすことがあります。



アラームの針

- アラームは、セットした時刻の7分前から7分過ぎの間に鳴りだします。

[例えれば、7時に合わせたとき、6時53分から7時7分の間に鳴りだします。]

6 アラームを鳴らす/アラームを鳴らさない

(1)アラームを選択する

「切替スイッチ」でアラームを選択します。

Rec — 録音したメッセージ

Beep — 電子音

※「Rec」のときは「再生用音量スイッチ」で音量の選択ができます。

(2)アラームを鳴らす

「アラームスイッチ」を「ON」にしてください。

設定された時刻にアラームが鳴ります。

(3)アラームを完全に止める

「アラームスイッチ」を「OFF」にしてください。

7 鳴っているアラームを一度止めて、数分後に再び鳴らす(スヌーズ機能)

「スヌーズ/ライトボタン」を押してください。

●約40分間はこの操作をくり返すことができます。

●寝過ごし防止にご利用ください。

※アラームを完全に止めるには、「アラームスイッチ」を「OFF」にしてください。

▶ ライトについて

「スヌーズ/ライトボタン」を押している間ライトが点灯します。

【ご注意】

●電池の位置は製品により異なります。電池を入れるときは電池ホルダーの+/-の表示に合わせてください。

保証・アフターサービス ▶

●この時計はメーカー保証です。

保証の内容については保証書をご覧ください。

尚、保証書は日本国内のみ有効です。

また、アフターサービスも海外ではできません。

●保証期間中の保証規定に基づいた修理品は、お買い上げ店がお預かりしメーカーが無料で修理いたします。必ず販売店名捺印の保証書を添えてご依頼ください。

●保証期間中でも無料修理の対象とならない修理品および保証期間経過後の修理品は、ご希望により有料で修理させていただきます。

●この時計の修理用部品は、3年間保有しています。

この期間は原則として修理が可能です。
修理用部品とは製品の機能を維持するために不可欠な時計本体の部品です。修理の可能な期間は、ご使用条件により異なります。
また修理可能な場合でも元通りの精度にならない場合があります。
お買い上げ店にご相談ください。

●修理のとき、部品・その他の付属品は、一部代替部品を使用させていただこともありますので、ご了承ください。

●保証期間外、もしくは無料修理の対象とならない修理の際は、本体の修理料金のほか、取扱店と修理工場との間の往復運賃、諸掛り費用をお客様にご負担いただきます。代金が標準小売価格を上回る場合があります。

●保証期間中・経過後とも、修理品はお客様がお買い上げ店にお持込みいただきます。修理を依頼されるときはお買い上げ店にご持参ください。

●ご不明の点は裏面お客様相談室にお問い合わせください。

必ずお読みになってからご使用ください。使用場所・お手入れ ▶

使用場所について

下記のような場所では使わないでください。

機械や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを起こすことがあります。また本商品は業務用ではありません。



●温度が+40°C(40度)以上になる所や直射日光のある所。
例えは、屋外、暖房器具などの熱風や火気に近い所。

●温度が0°C(氷点下0度)以下になる所。
(プラスチック部品や電池の劣化が起きることがあります。)

●壁、埃の多い所。

[空気中に舞い上がったごみが歯車や接点に挟まって時計が止またり、音が鳴らなくなることがあります。]

●大型テレビ・スピーカーのそばや、強い磁気のある所。

[磁力の影響で進み、遅れを生じたり、時計が止まることがあります。]

●浴室など温気の多い所。また、水がかかる所や加湿器の蒸気が直接あたるような所。

●振動のある所。不安定な所。

●工場、台所など多くの油を使用する所。

[霧状になった油分が機械の歯車等に付着し、時計が止まることがあります。]

●ビニール系素材の壁や敷物等の上。

壁や敷物および時計が汚れたり、傷んだりすることがあります。

●木枠の時計の場合には、空気が非常に乾燥した状態や温気の多い状態が続くと、枠が傷むことがあります。また、40度以上の高温になりますと、接合部のフクレやハガしが起きる場合があります。

●電池が入っていない。

●電池が正しい向きで入っていない。

●電池端子や接点が汚れている。

●電池が入ってない。

●電池が正しい向きで入っていない。

<p