

目ざまし時計 取扱説明書 電波クロック

お買い上げありがとうございました。
ご使用の前にこの取扱説明書をよく
お読みの上、正しくご愛用ください
ますようお願い申し上げます。
なお、この取扱説明書はお手元に保
存し、必要に応じてご覧ください。

この取扱説明書の内容は、予告なしに変わることがあります。
印刷による制限のため、この取扱説明書中の図が、実際
の表示と異なる場合があります。
この時計によって生じたいかなる支出、損益、その他の
損失に対してなんら責任を負いません。
この取扱説明書を製造者の許可なくして変更・複製する
ことを禁じます。

本製品、ならびにアフターサービスなどにつきま
してご不明なことがございましたら、製品本体の裏
面または底面に表示してあります製品番号(品番)を
ご確認のうえ、セイコークロック(株)お客様相談室
にお問い合わせください。

(例: AM000、PWOOD、KROOOなど)

お客様相談室 0120-315-474

<http://www.seiko-clock.co.jp>

発売元

セイコークロック株式会社

説明書番号 FDL-007Q

製品の特長

- 電波修正機能つきデジタル時計。（福島・九州の東西電波を自動選局）
- 夜でも見える交流100Vタイプ。（専用ACアダプターを使用）
- 見やすい広視野角液晶を搭載。
- カレンダー、温度（℃）、湿度（%）を表示。
- アラームを一度止めても約5分後に再び鳴り出すスヌーズ機能つき。

※ 電波を受信できない場合でも、クオーツ時計としてお使いいただけます。

電波クロックについて

■電波時計／電波修正機能とは


正確な時刻およびカレンダー情報をのせた標準電波を受信することにより、現在時刻を表示する時計です。

■標準電波とは

情報通信研究機構（NICT）が運用している時刻情報をのせた電波で、国内2カ所の標準電波送信所からそ
れぞれ異なる周波数で送信されています。標準電波の時刻情報はおよそ10万年に1秒の誤差という超高精度
を保つ『原子時計』によるものです。

■電波受信について

標準電波が受信可能な地域は条件によって異なりますが送信所（東
・西2ヶ所）からおおむね1000km～1200kmです。この
製品は40kHz（東・福島送信所）、60kHz（西・九州送信所）
のいずれか受信しやすい電波を自動的に選択し受信します。ただし
天候、置き場所、時計の向き、時間帯あるいは地形や建物の影響な
どによって受信できない場合があります。

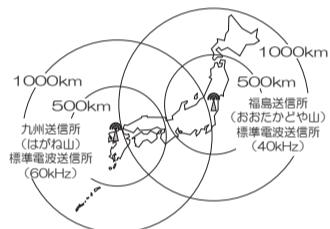

■ご注意

- 電波障害等により、誤った受信をした際に、誤った時刻を表示する場合があります。また使用場所・
電波状況によっては受信できないことがあります。このような時は、場所を変えてお使いください。
- 電波を受信できない場合は、内蔵クオーツの精度で計時します。
- 標準電波は、毎時15分と45分からの各1分間はコールサインの送信を行うため一部時刻情報の送信
を中断します。また設備のメンテナンスや落雷などの影響により停波することがあります。停波に関する
情報は、弊社ホームページをご覧になるか、お客様相談室にお問い合わせください。
(ホームページアドレス <http://www.seiko-clock.co.jp>)

■使用場所について

本製品は、テレビやラジオと同様に電波を受信するものです。ご使用の際はできるだけ、電波を受け
やすい窓際などにおいてください。次のような環境条件では正確に受信できないことがあります。

- ビルの中、ビルの谷間、地下。
- 高圧線、テレビ塔、電車の架線の近く。
- テレビ、冷蔵庫、エアコン、空気清浄機、パソコン、ファクシミリ等の家電製品やOA機器の近く。
- 工事現場、空港や軍事基地の近く、交通量の多い所など、電波障害の起きる所。
- 乗り物の中（自動車、電車、飛行機など）
- その他電波ノイズを発生させるものの近く。
- スチール机等の金属製の家具の上や近く。



■温度・湿度表示について

- センサーが時計内部にあるため、時計周囲の温度・湿度が変化しても表示が変わるものではありません。
- 温度・湿度が以下の状態になったときの表示
 - 温度 -30°Cより低い：「Lo」 +60°Cより高い：「Hi」
 - 湿度 20%より低い：「Lo」 90%より高い：「Hi」ただし、湿度範囲は温度が0°C～+60°C以外の状態では「—」と表示されます。

■LEDについて

- 本製品は、表示部にLEDを使用しているため、その性能上、ご使用開始時より明るさが徐々に低下します。
(明るさ“強”でご使用の場合、※約36,000時間（4年）で初期の70%以下に低下します。)
※設計寿命であり性能を保証するものではありません。

保証・アフターサービス

- この時計はメーカー保証です。
保証の内容については保証書をご覧ください。尚、保証書は日本国内のみ有効です。
また、アフターサービスも海外ではできません。
- 保証期間中の保証規定に基づいた修理品は、お買い上げ店がお預かりし、メーカーが無料で修理または同等品
と交換いたします。必ず販売店名捺印の保証書を添えてご依頼ください。
- 保証期間中でも無料保証の対象とならない修理品および保証期間経過後の修理品は、ご希望により有料で修理
させていただきます。
- この時計の修理用部品は3年間保有しています。この期間は原則として修理が可能です。修理用部品とは製品の
機能を維持するために不可欠な時計本体の部品です。修理の可能な期間は、ご使用条件により異なります。また
修理可能な場合でも元通りの精度にならない場合があります。お買い上げ店とよくご相談ください。
- 修理のとき、部品・その他の付属品は、一部代替部品を使用させていただくこともありますので、ご了承ください。
- 保証期間中・経過後とも、修理品はお客様がお買い上げ店にお持ち込みいただきます。
修理を依頼されるときは、お買い上げ店にご持参ください。
- 保証期間外・もしくは無料修理の対象とならない修理の際は、本体の修理料金のほか、取扱店と修理工場との
間の往復運賃、諸掛かり費用をお客様にご負担いただきます。代金が標準小売価格を上回る場合があります。
- お客様が分解しますと修正不可能になる場合やけがの恐れがあり危険です。また保証の対象外となります。

必ずお守りください。 安全上のご注意 ▶

⚠ 警 告

〈ACアダプターについて（ご使用中熱くなることがあります、異常ではありません）〉

- 付属のACアダプターは本製品の専用アダプターです。本製品以外には使用しないでください。
発火、発熱、破裂の原因となります。
- 必ずAC100Vを使用してください。誤った電圧で使用すると、故障、発熱、発火の原因となります。
- ACアダプターをコンセントから引き抜くときは、必ずACアダプター本体を持って引き抜いてください。
コードを引っ張ると、コードが傷つき故障、感電、火災の原因となります。
- ACアダプターやコードの上に重いものを載せたり、改造したりしないでください。故障、感電、火災の
原因となります。
- 電源プラグのほこり等は定期的に取ってください。ほこり等がたまるごとに、湿気などで絶縁不良となり火災
の原因となります。ACアダプターを抜いて電源プラグを乾いた布で拭いてください。また、長時間使用し
ないときは、ACアダプターを抜いてください。
- 日本国内専用です。海外では使用しないでください。
- 必ず屋内で使用してください。
- 濡れた手でACアダプターを触らないでください。感電の恐れがあります。

〈コイン型リチウム電池について〉

- 充電、ショート、分解、変形、加熱、火に入るなどしないでください。
この電池は、リチウム、有機溶媒など可燃性物質を内蔵しており、発火、発熱、破裂の原因となります。
- 電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談をしてくだ
さい。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじ
ると発火、破裂の原因となります。
- 電池の側面を持ってください。電池の \oplus \ominus 面をショートさせると危険です。

〈梱包用ポリ袋について〉

ポリ袋は絶対にかぶらないでください。

⚠ 注意

〈時計の設置場所について〉

落下や転倒により、けがおよび器物を破損する恐れがありますので、振動のある所や、不安定な場所には時計
を設置しないでください。

〈電池について〉

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと液もれや破裂のおそれがあり、機器の故障やけがなどの
原因となります。

- ① \oplus \ominus を正しく入れてください。
- ②製品仕様の電池寿命を経過した場合は、時計がまだ動いていてもすべて指定の新電池と交換してください。また、時
計を使わないときは電池をすべてはずしてください。電池の一部の交換や、電池を入れたままにしておくと、他の部
分の止まりや古い電池からの液もれ等で時計や、周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。
- ③充電式ではないので充電すると液もれ、破損のおそれがあります。
- ④電池に直接ハンドル付けしたり、水滴をつけないでください。
- ⑤直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。また使用済みの電池は、速やかに処分または幼児の手の
届かないところに保管してください。
- ⑥時計が動かない等の場合、電池端子が汚れている場合があります。やわらかい布などでクリーニングしてください。
- ⑦添付の電池は工場出荷時より付けられています。時計の電池寿命は製品仕様の表示より短いことがあります。

必ずお読みになってからご使用ください。 使用場所・お手入れ ▶

〈使用場所について〉

下記のような場所では使わないでください。

製品や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを起こすことがあります。また本商品は業務用では
ありません。

- 温度が-10°C（氷点下10度）以下になる所。
- 温度が+50°C（50度）以上になる所や直射日光のあたる所。例えば、屋外、暖房器具などの熱風や火気に近い所。
- 浴室など湿気の多い所。また、水がかかる所や加湿器の蒸気が直接あたるような所。
- 強い磁気や振動がある場所。不安定な所。
- 電波ノイズを発生させるものの近く。
- 工場、台所などの多くの油を使用する所に使用しないでください。
- 塵、埃の多い所。
- ビニール系素材の壁や敷物等の上。壁や敷物および時計が汚れたり、傷んだりすることができます。

〈お手入れについて〉

●枠をふくときは、湿った、やわらかい布でふいてください。

●よごれがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を少量、やわらかい布につけてふき、ふいた後で乾ふきしてくだ
さい。

●エンジン、シンナー、アルコール、ミガキ粉、各種ブラシなどは使わないでください。殺虫剤、ヘアスプレーなど
もかからないようにしてください。変色、傷の恐れがあります。

故障かなと思ったときは

製品が正常に作動しないときは、修理を依頼する前に、この表を参考にお調べください。

なお、新しい電池と交換される際は、電池の使用推奨期限をご確認のうえご使用ください。

症 状	考 え ら れ る 原 因	処 置
表示が出ない	・ACアダプターが接続されていない。 ・きちんとリセットされていない。	・専用ACアダプターを奥までしっかりと差し込んでください。 ・確実に「リセットボタン」を押してください。
時刻またはカレンダーの表示が欠けている	・きちんとリセットされていない。 ・静電気等による誤動作。	・確実に「リセットボタン」を押してください。
時刻またはカレンダーが合っていない	・受信に成功していない。	・「■電波を受信できなかった場合」をお読みになり、再度受信させてください。
アラームの音が鳴らない	・「アラームスイッチ」がOFFになっている。	・「アラームスイッチ」をONにしてください。

製品仕様 ▶ (改良のため予告なく変更する場合があります。)

- 時 間 精 度：平均月差±30秒（気温5°Cから35°Cで使用した場合）
(電波受信による時刻修正を行わない場合)
- 表 示 精 度：±1秒（電波受信による時刻修正を行った直後）
- 使 用 温 度 範 囲：-10°C～+50°C ただし、表示判読可能温度範囲 0°C～+40°C
- ア ラ ー ム：電子音、約5分間オートストップ、約5分間スヌーズ
(スヌーズは何回でも繰り返すことができます。)
- カ レ ン ダ ー：2000年1月1日～2099年12月31日のフルオートカレンダー
月末、うるう年とも修正不要。
- 温 度 测 定 範 囲：0°C～+40°C (測定範囲内の精度±2°C)
- 温 度 测 定 範 囲：25%RH～85%RH (測定範囲内の精度25°C±8%)
- 表 示：日付(月/日⇒アラーム時刻、曜日)、午前/午後表示による12時間制または24時間
制表示、周囲温度(°C)、湿度(%)
- 電 源：専用アダプター
入力：AC100V 50-60Hz 5VA
出力：DC4.5V 300mA
- バッカアップ電池：コイン型リチウム電池(CR2032) 1個
- 電池の駆動時間：約1年
- 電 波 受 信 機 能：自動受信(午前2時から3時間ごと。次回の受信までクオーツの精度で動いています。)
手動受信

ご使用方法 ▶ (時計により外観、ボタン・電池の位置が異なりますが、操作は同じです。)

■付属品 ご使用の前にご確認ください。

- ACアダプター 1個
- コイン型リチウム電池(CR2032) 1個
- 取扱説明書(本書) 1枚
- 保証書 1枚

■はじめに

- 安全上のご注意ならびにその他の注意事項をお読みの上、ご使用ください。
- 製品によって、表示部に透明シールが貼ってあります。シールが貼ってある場合は、ゆっくりはがしてください。(このとき静電気により黒い線、しみなどが発生することがあります、しばらく放置しますと元に戻ります。)
- 本製品は、表示部にLEDを使用しているため、その性能上、ご使用開始時より明るさが徐々に低下します。

■各部の名称

受信マーク

24時間以内に電波の受信が成功しているときに表示されます。


受信中は点滅します。

●を表示：福島送信所からの電波を受信

●を表示：九州送信所からの電波を受信



[正面]

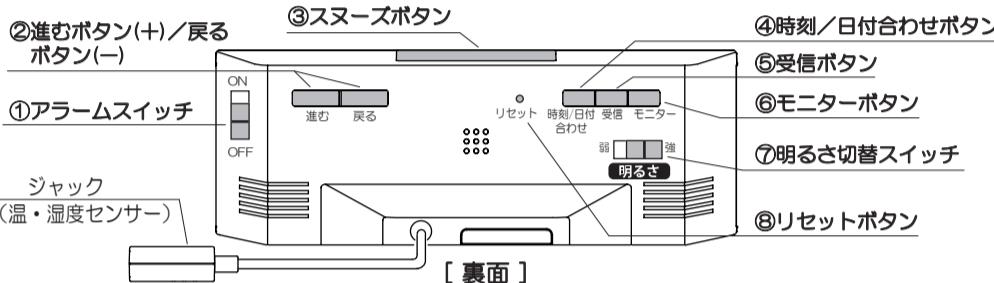

[裏面]

- ①アラームスイッチ アラームのON/OFFを切り替えます。
- ②進むボタン(+)/戻るボタン(-) アラーム時刻または手動で現在時刻や日付を合わせるときに使用します。
- ③スヌーズボタン アラームが鳴っているときに押すとスヌーズ機能が働き、約5分後に再びアラームが鳴ります。
- ④時刻/日付合わせボタン 手動で現在時刻や日付を合わせるときに使用します。(2秒以上押し続けてください。)
- ⑤受信ボタン 通常表示(日付・時刻が表示状態)のときに押すと標準電波の受信を開始します。受信中に押すと受信を中止します。
- ⑥モニターボタン 押し続けている間、時刻に関係なくアラームが鳴ります。
- ⑦明るさ切替スイッチ 表示部の明るさを切り替えます。
- ⑧リセットボタン 初期化を行います。(電池交換後は先端の細いもので必ず押してください。)


■ご使用方法

1. 底面に電池(CR2032 1個)を入れて、ACアダプターを接続し、コンセントへ差し込んでください


(1)底面の電池ふたを開けて、電池を入れてください。

△注意：電池の側面を持ってください。△面をショートさせると危険です。

(2)ACアダプターを本体のジャックへしっかりと差し込んで接続し、コンセントへ差し込んでください。

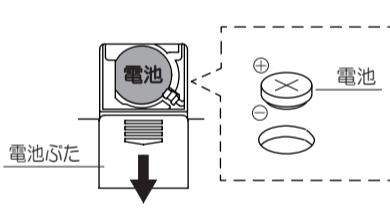

[(1)底面：電池ふたを開けた状態]

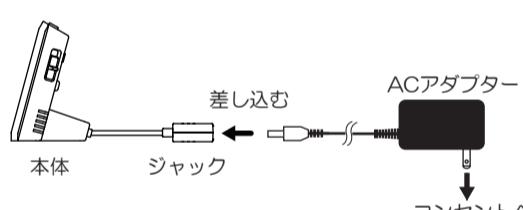

[(2) 接続]

●電池は停電などが発生した場合、停電から復帰した後で正しい時刻を表示するため、内部の時刻情報を更新するバックアップ用電池です。(バックアップ用電池で稼働中は、時刻等の表示および電波の受信は行いません。)

2. 「⑧リセットボタン」を先端の細いもので押してください

表示が全てついた後、時刻「午前12:00」となり、標準電波の受信を開始します。

注) 電池交換後は、必ず「⑧リセットボタン」を押してください。

3. 時計を設置してください

本機を使用したい場所に置いてください。

(窓際などできるだけ受信しやすい場所でのご使用をお勧めします。)

●受信中は、●マーク(または●マーク)が点滅し、受信マーク表示が受信状態に応じて変化します。

●受信に要する時間は最長約16分間です。

[受信成功]

受信マーク表示が表示され、[月/日] [曜日]

[時:分] [秒] が正しい日付と時刻に修正されます。

●受信成功後、正しく表示されているかをご確認ください。

[受信できない]

受信マーク表示は表示されず、このとき時刻、日付の修正は行なわれていません。右記「■電波を受信できなかった場合」にしたがって場所を変えて再度受信させるか、手動操作で時刻、日付を合わせてください。

●使用場所の受信状態が良くない場合は、数分で受信を中断することがあります。

4. アラームを鳴らすには

(1)「②進むボタン/戻るボタン」を押してアラーム時刻を合わせてください。

●「②進むボタン/戻るボタン」を押すと、日付がアラーム時刻に切り替わって点滅し、アラーム時刻合わせの状態になります。

●アラーム時刻合わせの状態で「②進むボタン/戻るボタン」を押し続けている間は早送りします。

●約5秒間押さない状態が続くと、自動的にアラーム時刻が確定し、「通常表示」に戻ります。

(2)「①アラームスイッチ」をONにしてください。

アラーム時刻になるとアラームが鳴ります。

●アラームマーク(●)が表示されます。

●日付表示がアラーム時刻表示に切り替わります。



5. アラームを止めるには

アラームを止めるには2通りの方法があります。

アラームを完全に止める

「①アラームスイッチ」をOFFにして止めます。

●アラームマーク(●)が消えます。

約5分後に再度アラームを鳴らす(スヌーズ機能)

「③スヌーズ/ライトボタン」を押すとアラームが止まり、約5分後に再び鳴り出します。

●スヌーズ中はアラームマーク(●)が点滅します。

●スヌーズ機能は何回でも繰り返すことができます。

アラームは約5分間で自動的に止まります。(オートストップ機能)

この場合、アラームマーク(●)は表示されたままとなり、翌日のアラーム時刻に再びアラームが鳴ります。

その他の機能 ▶

■自動受信について

午前2時から3時間ごとに、自動で電波受信を行います。

受信に成功すると現在表示している時刻、日付を修正します。

■電波を受信できなかった場合

1. 電波を手動で受信させ時刻、日付を合わせる

「⑤受信ボタン」を押してください。標準電波の受信を開始します。

●受信状態については、左記「■ご使用方法」をご覧ください。

●うまく受信できない場合は本体の向きや場所をかえて、もう一度受信させてください。ご使用中に受信マーク(●)が表示されない場合は、使用場所の受信状態が良くないことが考えられます。

●詳しくは裏面「電波クロックについて」をご覧ください。

また、夜間は屋間にくらべて受信状態が良くなりますので、屋間に受信できなかった場合でも翌日まで自動で受信できる場合があります。

2. 手動で時刻、日付を合わせる

電波を受信できない場合は、手動で時刻、日付を合わせてご使用ください。

(1)「④時刻/日付合わせボタン」を2秒以上押し続けてください。

(2)「④時刻/日付合わせボタン」を押すごとに、下図のように順に表示が点滅します。

(3)「②進むボタン/戻るボタン」で日付や時刻を合わせてください。

●「②進むボタン/戻るボタン」を押し続けている間は早送りします。

●約4分以上「②進むボタン/戻るボタン」が押されなかった場合は、自動的に「通常表示」に切り替わります。

<時刻表示>

午前 12:20 / 1 火 25.0 50%

20 13 / 1 火 25.0 50%

20 13 / 1 火 25.0 50%

午前 12:20 / 1 火 25.0 50%

12 H / 1 火 25.0 50%

[通常表示]

普段はこの表示でお使いください。

[年合わせ表示]

「②進むボタン/戻るボタン」で年を合わせてください。年は2000年~2099年まで合わせられます。

曜日は自動的に合わせます。

[月/日 合わせ表示]

「②進むボタン/戻るボタン」で日付を合わせてください。曜日は自動的に合わせます。

[時刻 合わせ表示]

「②進むボタン/戻るボタン」で時刻を合わせてください。

「②進むボタン/戻るボタン」を押した瞬間に、秒表示は0秒にリセットされます。

[12/24時間制選択表示]

「②進む/戻るボタン」で12時間制または24時間制を選んでください。

(4) 12/24時間制選択が終了したら、「④時刻/日付合わせボタン」を押して「通常表示」に切り替えてください。

■12時間制/24時間制の選択について

時刻の表示方法を切り替えるときは、上記「■電波を受信できなかった場合 2.手動で時刻、日付を合わせる」にしたがって、12時間制または24時間制表示を選んでください。

(受信マーク(●)が表示されている場合、時刻の表示方法を切り替えると受信マーク(●)は表示されませんが、その後受信に成功すると再度表示されます。)

■試し鳴らしについて

「⑥モニターボタン」を押し続けている間、時刻に関係なくアラームが鳴ります。

■明るさ切替機能について

表示部の明るさを2段階に切り替えることができます。

「⑦明るさ切替スイッチ」を強または弱のどちらかに合わせてください。

■自動受信を止めるには

この時計には自動受信を止める機能があります。

(誤受信の防止や設定時刻をずらしてお使いになりたい場合等にご使用ください。)

(1)「⑤受信ボタン」を、「OFF」が表示されるまで8秒以上押し続けてください。

(2)上記「■電波を受信できなかった場合 2.手動で時刻、日付を合わせる」にしたがって時刻を合わせてください。

●この機能を設定した後も「⑤受信ボタン」を押すと受信を行います。その後自動受信はしません。

●この機能を解除するには、「⑤受信ボタン」を、「ON」が表示されるまで8秒以上押し続けてください。

■ご注意

●この製品にはマイコンが内蔵されています。静電気等により表示不良等誤作動することがあります、故障ではありません。「⑧リセットボタン」を押してください。

●「⑧リセットボタン」を押した場合は、設定された時刻等はすべてリセットされます。

●この製品は、日本標準電波仕様ですので、海外で電波修正機能は使用できません。

●電池交換後は、必ず「⑧リセットボタン」を押してください。