

# SEIKO

## 掛時計 取扱説明書 電波クロック

お買い上げありがとうございました。  
ご使用前にこの取扱説明書をよく  
お読みの上、正しくご愛用くださ  
いますようお願い申し上げます。  
なお、この取扱説明書はお手元に保  
存し、必要に応じてご覧ください。

この取扱説明書の内容は、予告なしに変わることがあり  
ます。  
印刷による制限のため、この取扱説明書中の図が、実際  
の表示と異なる場合があります。  
この時計によって生じたいかなる支出、損益、その他の  
損失に対してなんら責任を負いません。  
この取扱説明書を製造者の許可なくして変更・複製する  
ことを禁じます。

本製品、ならびにアフターサービスなどにつつま  
してご不明なことがございましたら、製品本体の裏  
面または底面に表示してあります製品番号(型番)を  
ご確認のうえ、セイコークロック(株)お客様センター  
にお問い合わせください。

(例: AM000、PW000、KG000など)

フリーダイヤル  
お客様センター ☎0120-315-474

http://www.seiko-clock.co.jp

発売元

セイコークロック株式会社

説明書番号 FSQ-072K

## 製品の特長

- 東西電波(福島・九州)を自動選局。
- 標準電波を受信して現在時刻を表示する、電波修正機能付き。(日本国内対応)
- 温度、湿度 および 快適度表示付き。
- 電波を受信できない場合でも、クォーツ時計としてお使いいただけます。

## 電波クロックについて

### ■電波時計/電波修正機能とは


正確な時刻およびカレンダー情報をのせた標準電波を受信することにより、現在時刻を表示する時計です。

### ■標準電波とは

情報通信研究機構(NICT)が運用している時刻情報をのせた電波で、国内2カ所の標準電波送信所からそれぞれ異なる周波数で送信されています。標準電波の時刻情報はおよそ10万年に1秒の誤差という超高精度を保つ『原子時計』によるものです。

### ■電波受信について

標準電波が受信可能な地域は条件によって異なりますが、送信所(東・西2ヶ所)からおおむね1000km~1200kmです。この製品は40kHz(東・福島送信所)、60kHz(西・九州送信所)のいずれか受信しやすい電波を自動的に選択し受信します。ただし、天候、置き場所、時計の向き、時間帯あるいは地形や建物の影響などによって受信できない場合があります。

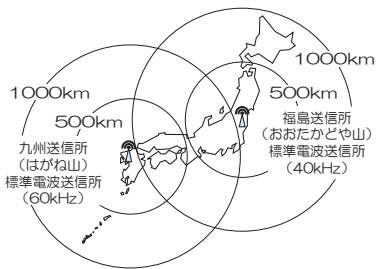

### ■ご注意

- 電波障害等により、誤った受信をした際に、誤った時刻を表示する場合があります。また使用場所・電波状況によっては受信できない場合があります。このような時は、場所を変えてお使いください。
- 電波を受信できない場合は、内蔵クォーツの精度で計時します。
- 標準電波は、毎時15分と45分からの各1分間はコールサインの送信を行うため一部時刻情報の送信を中断します。また設備のメンテナンスや落雷などの影響により停波することがあります。停波に関する情報は、弊社ホームページをご覧ください。お客様センターにお問い合わせください。(ホームページアドレス http://www.seiko-clock.co.jp)

### ■使用場所について

本製品は、テレビやラジオと同様に電波を受信するものです。ご使用の際はできるだけ、電波を受けやすい窓際などにおいてください。次のような環境条件では正確に受信できないことがあります。

- ビルの中、ビルの谷間、地下。
- 高圧線、テレビ塔、電車の架線の近く。
- テレビ、冷蔵庫、エアコン、空気清浄機、パソコン、ファクシミリ等の家電製品やOA機器の近く。
- 工事現場、空港や軍事基地の近く、交通量の多い所など、電波障害の起きる所。
- 乗り物の中(自動車、電車、飛行機など)
- その他電波ノイズを発生させるものの近く。
- スチール机等の金属製の家具の上や近く。



## 保証・アフターサービス

- この時計はメーカー保証です。保証の内容については保証書をご覧ください。尚、保証書は日本国内のみ有効です。また、アフターサービスも海外ではできません。
- 保証期間中の保証規定に基づいた修理品は、お買い上げ店がお預かりし、メーカーが無料で修理または同等品と交換いたします。必ず販売店名捺印の保証書を添えてご依頼ください。
- 保証期間中でも無料保証の対象とならない修理品および保証期間経過後の修理品は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- この時計の修理用部品は7年間保有しています。この期間は原則として修理が可能です。修理用部品とは製品の機能を維持するために不可欠な時計本体の部品です。修理の可能な期間は、ご使用条件により異なります。また修理可能な場合でも元通りの精度にならない場合があります。お買い上げ店とよくご相談ください。
- 修理のとき、部品・その他の付属品は、一部代替部品を使用させていただくこともありますので、ご了承ください。
- 保証期間中・経過後とも、修理品はお客様がお買い上げ店にお持ち込みいただけます。修理を依頼されるときは、お買い上げ店にご持参ください。
- 保証期間外、もしくは無料修理の対象とならない修理の際は、本体の修理料金のほか、取扱店と修理工場との間の往復運賃、諸掛かり費用をお客様にご負担いただきます。代金が標準小売価格を上回る場合があります。

## 掛け方について

### ⚠ 注意


#### <掛け方について>

置兼用のスタンドが付いている場合は、掛ける際に、必ず裏面のスタンドが出ていないことをご確認ください。  
時計は確実に掛けてください。  
落下により、けがおよび器物を破損する恐れがあります。  
掛ける場所、壁の材質・構造をご確認の上、この時計の重さに充分耐えられる掛け具を選んでください。ご使用の際は掛け具に同梱の案内文も必ずお読みください。  
記載以外の取付面の場合は、建築メーカー等へご相談ください。  
※掛け具に時計を掛けただけ、時計を上下左右そして手前に軽く動かし、正しく掛かっていることを確認してください。

木の厚い壁・木の柱に掛けるとき  
添付の木ねじをご使用ください。

石膏ボードの壁に掛けるとき  
添付の掛金具、釘をご使用ください。

コンクリート等、上記以外の壁・柱に掛けるとき  
添付の掛け具は使用しないでください。  
市販の掛け具をご使用ください。

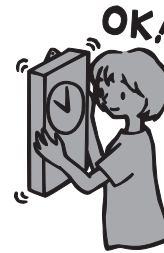

## 電池について

### ⚠ 警告

#### <アルカリ電池について>

- (1) ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。  
アルカリ性溶液がもれて眼に入ったり、発熱、破裂の原因となります。
- (2) 万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣類に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、眼に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

### ⚠ 注意

#### <電池について>

- 下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液もれや破裂などのおそれがあり、機器の故障やけがなどの原因となります。
- (1) ⊕ ⊖ を正しく入れてください。
  - (2) 電池を取り替えるときは、指定の新しい電池とすべて交換してください。
  - (3) この電池は充電式ではありません。絶対に充電しないでください。
  - (4) 電池に直接ハンダ付けしないでください。
  - (5) 直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。
  - (6) 時計が止まったり、時計を使わないときは、電池をはずしてください。
  - (7) 時計に添付の電池は工場出荷時よりつけられていますので、電池寿命は製品仕様の表示より短いことがあります。

## 使用場所・お手入れ方法

### ■使用場所

つぎのような所では、使わないでください。

- 温度が-10℃(氷点下10度)以下になる所。
- 温度が+50℃(50度)以上になる所や直射日光が当たる所。  
例えば、屋外、暖房器具などの熱風や熱が当たる所、そのほか火気に近い所。
- 浴室など湿気の多い所。
- 強い磁気や振動がある所。
- 電波ノイズを発生させるものの近く。
- ビニール系素材の壁や敷物等について  
壁や敷物および時計を汚したり、傷めることがあります。

### ■お手入れ方法

#### 日常の手入れの仕方

- わくをふくときは、湿ったやわらかい布でふいてください。
- よごれがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を少量、やわらかい布につけてふき、ふいた後で乾かしてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、ミガキ粉、各種ブラシなどは使わないでください。
- 殺虫剤、ハアスプレーなどもかからないようにしてください。

## 液晶パネルについて

### ⚠ 注意

液晶パネルが破損した場合、ガラスおよび中の液晶には十分に注意してください。  
万一以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。  
●皮膚に付着した場合は、付着物をふき取り、水で洗い、石けんでよく洗浄してください。  
●目に入った場合は、きれいな水でよく洗い流し、最低15分間洗浄した後、直ちに医師の診断を受けてください。  
●飲み込んだ場合は、きれいな水でよく口の中を洗浄してください。大量の水を飲んで吐き出した後、直ちに医師の診断を受けてください。

- 見る方向によって表示が薄くなったり、ムラになったりすることがあります。
- 温度が低くなると液晶表示の反応が遅くなる場合があります。
- 温度が高くなると液晶パネル面が黒くなり、判読できなくなることがあります。
- 液晶パネル面に触れないでください。表示が薄くなったりムラになることがあります。しばらく放置しますと元に戻ります。


## 製品仕様

- 精度: 平均月差±30秒(気温5℃から35℃で使用した場合)  
(電波受信による時刻修正を行わない場合)
- 表示精度: ±1秒(電波受信による時刻修正を行った直後)
- 使用温度範囲: -10℃~+50℃ ただし、表示判読可能温度範囲 0℃~+40℃
- カレンダー: 2000年1月1日~2099年12月31日のフルオートカレンダー  
月末、うるう年とも修正不要。
- 温度測定範囲: 0℃~+40℃(測定範囲内での精度±2℃)
- 湿度測定範囲: 25%RH~85%RH(測定範囲内での精度25℃で±8%)
- 表示: 日付(月/日、曜日)、午前/午後表示による12時間制または24時間制表示  
周囲温度(℃)、湿度(%)、快適度(8枚の葉のイラストで8段階に表現)
- 使用電池: 単3アルカリ乾電池(JIS規格LR6)3個
- 電池寿命: 約1年
- 電池切れ予告機能: 電池交換マークが点滅して、電池交換時期をお知らせします。
- 電波受信機能: 自動受信(8回/日) 次回の受信までクォーツの精度で動いています。  
手動受信(強制受信)

※ 上記の製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。


## ご使用方法

### ■各部の名称

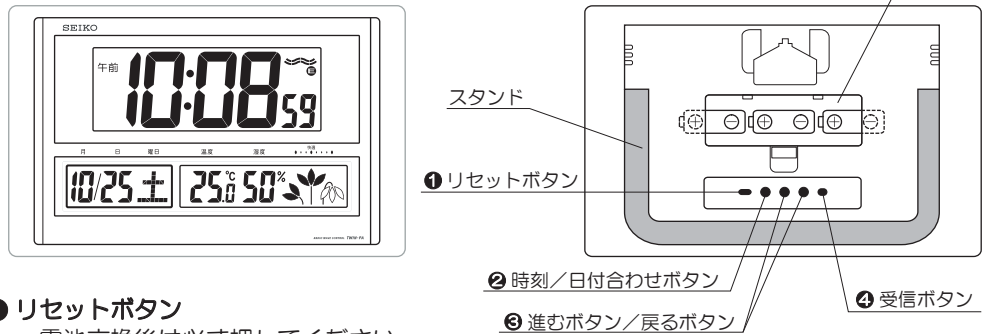

- リセットボタン**  
・電池交換後は必ず押してください。
- 時刻/日付合わせボタン**  
・手動で現在時刻や日付を合わせるときに使用します。(2秒以上押し続けてください。)
- 進むボタン/戻るボタン**  
・手動で現在時刻や日付を合わせるときに使用します
- 受信ボタン**  
・通常表示(日付・時刻が表示状態)のときに押すと標準電波の受信を開始します。

### ■表示

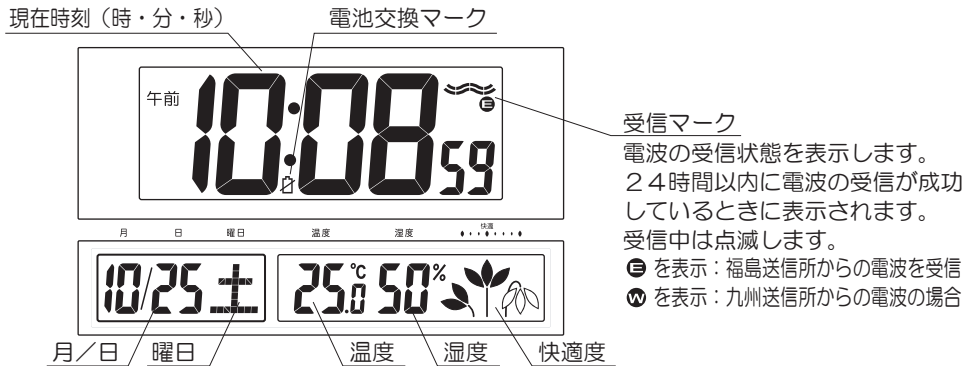

- 12/24時間制表示の選択  
時刻の表示方法を切り替えるときは、右記「■電波が受信できなかった場合 2.手動で時刻、日付を合わせることができます」にしたがって、12時間制または24時間制表示を選んでください。  
(受信マークが表示されている場合、時刻の表示方法を切り替えると受信マークは表示されませんが、その後受信に成功すると再度表示されます。)

#### ご使用前に付属品をご確認ください。

- 単3アルカリ乾電池3個
- 掛け具 (①木ねじ1本→木の厚い壁・木の柱専用  
②掛金具1個、釘5本(うち1本は予備)→石膏ボードの壁専用)
- 取扱説明書(本書)1枚 ●保証書1枚

### ■ご使用方法

ご使用前に表示部の透明シールをゆっくりはがしてください。

#### 1. 電池を入れてください(単3アルカリ乾電池 3個)

裏面の電池ふたを開けて電池を入れてください。  
⊕ ⊖ をまちがえないように注意してください。



#### 2. リセットボタンを押してください

表示が全てついた後、時刻「午前12:00」となり、標準電波の受信を開始します。

注) 電池交換後は、必ず「①リセットボタン」を押してください。

#### 3. 時計を設置してください

本機を使用したい場所に掛けてください。この際、窓際などできるだけ電波を受信しやすい場所に掛けてください。

- 受信中は、Ⓜマーク(またはⓂマーク)が点滅し、受信マークが信号に応じて変化します。
- 受信に要する時間は最長約20分間です。

#### 【受信成功】

受信マークが表示され、[月/日][曜日]  
[時:分][秒]が正しい日付と時刻に修正されます。  
●受信成功後、正しく表示されているかをご確認ください。



#### 【受信できない】

受信マークは表示されず、時刻、日付の修正は行なわれていません。右記「■電波が受信できなかった場合」にしたがって場所を変えて再度受信させるか、手動操作で時刻、日付を合わせてください。  
●使用場所の受信状態が良くない場合は、数分で受信を中断することがあります。




### ■この時計は掛時計・置時計兼用でご使用になれます。

#### 掛時計としてご使用になる場合

掛ける際に、必ず裏面のスタンドが出ていないことをご確認ください。

#### 置時計としてご使用になる場合

置いてお使いになる場合は、しっかりと裏面のスタンドを立てて水平な場所に置いてください。

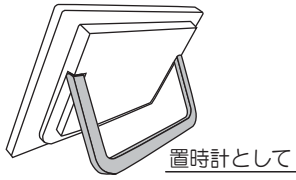

## 温度・湿度・快適度表示について

- センサーが時計内部にあるため、時計周囲の温度・湿度が変化しても表示が変わるまで時間がかかります。
- 温度・湿度が以下の状態になったときの表示
  - ・温度 -9.9℃より低い:「LO」 +7.0℃より高い:「HI」
  - ・湿度 20%より低い:「LO」 95%より高い:「HI」
 ただし、湿度表示は温度が0℃~+6.0℃以外の状態では「—」と表示されます。
- 快適度  
不快指数を8枚の葉のイラストで8段階に表現しています。  
表示(黒塗り部分)する葉っぱの数が3~5枚の時は快適に感じ、それより少ないほど寒く、多いほど暑く感じられます。

液晶表示	不快指数	体感
1葉	~55	寒い
2葉	~60	肌寒い
3葉	~65	やや快適
4葉	~70	快適
5葉	~75	やや快適
6葉	~80	やや暑い
7葉	~85	暑い
8葉	86以上	非常に暑い

※ 体感個人差がありますので、快適度はあくまでも目安としてご使用ください。

## その他の機能

### ■自動受信について

毎日8回、自動で電波受信を行います。  
受信に成功すると現在表示している時刻、日付を修正します。

### ■電波が受信できなかった場合

#### 1. 電波を強制的に受信して時刻、日付を合わせてください

「④受信ボタン」を押してください。標準電波の受信を開始します。


- 受信状態については、左記「■ご使用方法」をご覧ください。
  - うまく受信できない場合は本体の向きや場所をかえて、もう一度受信させてください。  
ご使用中に受信マークが表示されない場合は、使用場所の受信状態が良くないことが考えられます。
  - 詳しくは裏面「電波クロックについて」をご覧ください。
- また、夜間は屋間に比べて受信状態が良くなりますので、屋間に受信できなかった場合でも翌日までに自動で受信できる場合があります。

#### 2. 手動で時刻、日付を合わせることができます

電波を受信できない場合は、手動で時刻、日付を合わせてご使用ください。

- ①「②時刻/日付合わせボタン」を2秒以上押し続けてください。
- ②「②時刻/日付合わせボタン」を押すごとに、下図のように順に表示が点滅します。
- ③「③進むボタン/戻るボタン」で日付や時刻を合わせてください。

- 「③進むボタン/戻るボタン」を押し続けている間は早送りします。
- 約4分以上「③進むボタン/戻るボタン」や「②時刻/日付合わせボタン」が押されなかった場合は、自動的に「通常表示」に切り替わります。時刻や日付は「通常表示」に切り替わる直前の表示です。

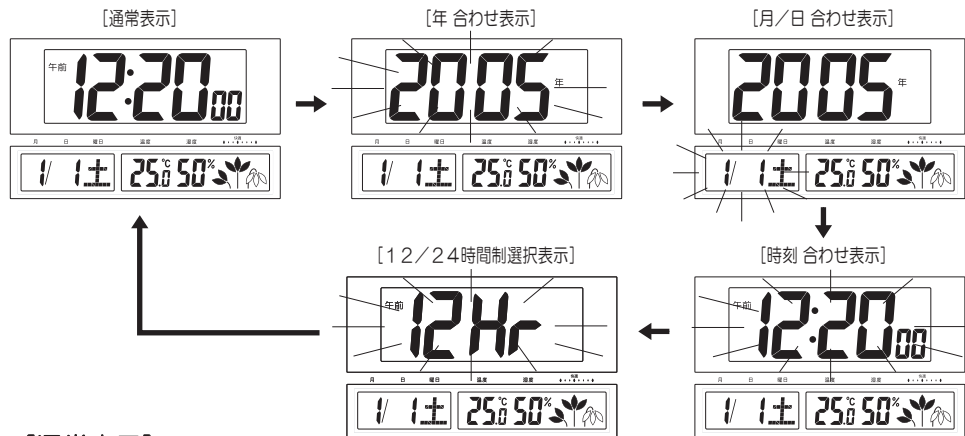

#### 【通常表示】

普段はこの表示でお使いください。

#### 【年合わせ表示】

「③進むボタン/戻るボタン」で年を合わせてください。  
年は2000年~2099年まで合わせられます。また、曜日は自動的に修正されます。

#### 【月/日合わせ表示】

「③進むボタン/戻るボタン」で日付を合わせてください。また、曜日は自動的に修正されます。

#### 【時刻合わせ表示】

「③進むボタン/戻るボタン」で時刻を合わせてください。  
「③進むボタン/戻るボタン」を押した瞬間に、秒表示は0秒にリセットされます。

#### 【12/24時間制選択表示】

「③進むボタン/戻るボタン」で12時間制または24時間制を選んでください。

- ④ 12/24時間制選択が終了したら、「②時刻/日付合わせボタン」を押して「通常表示」に切り替えてください。

### ■電池切れ予告機能について

この時計には電池切れ予告機能がついています。  
電池の残量が少なくなると、電池交換マークが点滅し、電池交換時期が来たことをお知らせします。新しい電池に交換してください。

### ■自動受信を止めるには

この時計には自動受信を止める機能があります。  
(誤受信の防止や設定時刻をずらしてお使いになりたい場合等にご使用ください。)

- ① 以下を参照し、「④受信ボタン」を押してください。

受信マークが表示されている場合	「④受信ボタン」を受信マークが点滅をはじめから終わるまで(約10秒)押し続けてください。表示された受信マークは、前回の受信成功から24時間後に消えます。
受信マークが消えている場合	「④受信ボタン」を受信マークが点滅をはじめから消えるまで(約10秒)押し続けてください。
受信マークが点滅している場合	「④受信ボタン」を押し、受信を止めてください。受信マークが消えます。その後「④受信ボタン」を受信マークが点滅をはじめから消えるまで(約10秒)押し続けてください。

- ② 上記「■電波が受信できなかった場合 2.手動で時刻、日付を合わせることができます」にしたがって時刻を合わせてください。

- この機能が効いているときは「④受信ボタン」による強制的な受信も効かなくなります。
- この機能を解除するには、「④受信ボタン」を受信マークが点滅をはじめから消えるまで(約10秒)押し続けてください。または「①リセットボタン」を押して標準電波を受信させてください。

### ■ご注意

- この製品にはマイコンが内蔵されています。静電気等により表示不良等誤作動することがありますが、故障ではありません。「①リセットボタン」を押してください。
- 「①リセットボタン」を押した場合は、設定された時刻等はすべてリセットされます。
- この製品は、日本標準電波仕様ですので、海外で電波修正機能は使用できません。
- 電池交換後は、必ず「①リセットボタン」を押してください。

## 故障かなと思ったときには

製品が正常に作動しないときは、修理を依頼する前に、この表を参考にお調べください。  
なお、電池は買い置き品でなく、新規購入品をご使用ください。

症状	考えられる原因	処置
表示が出ない	・電池が入っていない。 ・電池が正しい向きに入っていない。 ・電池が古くなっている。 ・きちんとリセットされていない。	・指定の新しい電池を、電池の向きを確かめて入れて、「リセットボタン」を押してください。 ・電池を入れ直してから確実に「リセットボタン」を押してください。
時刻またはカレンダーの表示が欠けている	・電池が古くなっている。 ・きちんとリセットされていない。 ・静電気等による誤動作。	・指定の新しい電池を、電池の向きを確かめて入れて、「リセットボタン」を押してください。 ・電池を入れ直してから確実に「リセットボタン」を押してください。
時刻またはカレンダーが合っていない	・受信が成功していない。 ・電池が古くなっている。 ・きちんとリセットされていない。	・上記「■電波が受信できなかった場合」をお読みになり、再度受信させてください。 ・指定の新しい電池を、電池の向きを確かめて入れて、「リセットボタン」を押してください。 ・電池を入れ直してから確実に「リセットボタン」を押してください。