

SEIKO

掛置兼用時計 取扱説明書 ソーラー電波クロック

お買い上げありがとうございました。
ご使用の前にこの取扱説明書をよく
お読みの上、正しくご愛用ください
ますようお願い申し上げます。
なお、この取扱説明書はお手元に保
存し、必要に応じてご覧ください。

この取扱説明書の内容は、予告なしに変わることがあります。
印刷による制限のため、この取扱説明書中の図が、実際
の表示と異なる場合があります。
この時計によって生じたいかなる支出、損益、その他の
損失に対してなんら責任を負いません。
この取扱説明書を製造者の許可なくして変更・複製する
ことを禁じます。

本製品、ならびにアフターサービスなどにつきま
してご不明なことがございましたら、製品本体の裏
面または底面に表示してあります製品番号(品番)を
ご確認のうえ、セイコークロック(株)お客様センター
にお問い合わせください。

(例: AM000、PWO00、KRO00など)

フリーダイヤル

お客様センター

0120-315-474

<http://www.seiko-clock.co.jp>

発売元

セイコークロック株式会社

説明書番号 FSQ-093P

製品の特長

- 標準電波を受信して現在時刻を表示する、電波修正機能つき（日本国内対応）
- 東西電波（福島・九州）を自動選局
- 明るい場所では光発電で、暗い場所では補助電池で動作します（充電はいたしません）
- 時刻／カレンダー表示切替式
- 温度、湿度表示つき
- 置用スタンドつき
- ※電波を受信できない場合でも、クオーツ時計としてお使いいただけます。

ハイブリットソーラー製品について

光発電について

- 光発電は、光をあてることでソーラーセルが光を電気に変換し、その電気で時計が動きます。
- できるだけ室内的明るい場所でご使用ください。

※寝室や窓のない部屋などでは充分な明るさが得られない場合があります。

ハイブリッドソーラーについて

- 本製品は、長期間のご使用を可能とするため、光発電とリチウム電池（補助電池）を併用しています。室内が十分明るいときにはソーラー発電で、暗くなると補助電池で作動します。
- ※補助電池がなくなった場合は補助電池（円筒形リチウム電池 CR123A）の交換が必要になります。
- 長い間ご使用にならない場合は、「電源スイッチ」を「切」にしてください。

補助電池の消費を抑えることができます。

電波クロックについて

電波時計／電波修正機能とは


正確な時刻およびカレンダー情報をのせた標準電波を受信することにより、現在時刻を表示する時計です。

標準電波とは

情報通信研究機構（NICT）が運用している時刻情報をのせた電波で、国内2カ所の標準電波送信所からそ
れぞれ異なる周波数で送信されています。標準電波の時刻情報はおよそ10万年に1秒の誤差という超高精度
を保つ『原子時計』によるものです。

電波受信について

標準電波が受信可能な地域は条件によって異なりますが送信所（東
・西2ヶ所）からおおむね1000km～1200kmです。この
製品は40kHz（東・福島送信所）、60kHz（西・九州送信所）
のいすれか受信しやすい電波を自動的に選択し受信します。ただし
天候、置き場所、時計の向き、時間帯あるいは地形や建物の影響な
どによって受信できない場合があります。

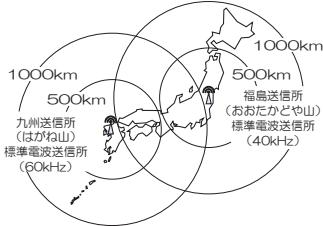

ご注意

- 電波障害等により、誤った受信をした際に、誤った時刻を表示する場合があります。また使用場所・
電波状況によっては受信できないことがあります。このような時は、場所を変えてお使いください。
- 電波を受信できない場合は、内蔵クオーツの精度で計時します。
- 標準電波は、毎時15分と45分からの各1分間はコールサインの送信を行うため一部時刻情報の送信
を中断します。また設備のメンテナンスや落雷などの影響により停波することがあります。停波に關
する情報は、弊社ホームページをご覧になるか、お客様センターにお問い合わせください。
(ホームページアドレス <http://www.seiko-clock.co.jp>)

使用場所について

本製品は、テレビやラジオと同様に電波を受信するものです。ご使用の際はできるだけ、電波を受け
やすい窓際などにおいてください。次のような環境条件では正確に受信できないことがあります。

- ビルの中、ビルの谷間、地下。
- 高圧線、テレビ塔、電車の架線の近く。
- テレビ、冷蔵庫、エアコン、空気清浄機、パソコン、ファクシミリ等の家電製品やOA機器の近く。
- 工事現場、空港や軍事基地の近く、交通量の多い所など、電波障害の起きる所。

乗り物の中（自動車、電車、飛行機など）

その他電波ノイズを発生させるものの近く。

スチール机等の金属製の家具の上や近く。



保証・アフターサービス

この時計はメーカー保証です。

保証の内容については保証書をご覧ください。尚、保証書は日本国内のみ有効です。

また、アフターサービスも海外ではできません。

- 保証期間中の保証規定に基づいた修理品は、お買い上げ店がお預かりし、メーカーが無料で修理または
同等品と交換いたします。必ず販売店名捺印の保証書を添えてご依頼ください。

- 保証期間中でも無料保証の対象とならない修理品および保証期間経過後の修理品は、ご希望により有料で修理
させていただきます。

- この時計の修理用部品は7年間保有しています。この期間は原則として修理が可能です。

修理用部品とは製品の機能を維持するために不可欠な時計本体の部品です。

修理の可能な期間は、ご使用条件により異なります。また修理可能な場合でも元通りの精度にならない場合が
あります。お買い上げ店とよくご相談ください。

- 修理のとき、部品・その他の付属品は、一部代替部品を使用させていただくこともありますので、ご了承ください。

- 保証期間中・経過後とも、修理品はお客様がお買い上げ店にお持ち込みいただきます。

修理を依頼されるときは、お買い上げ店にご持参ください。

- 保証期間外・もしくは無料修理の対象とならない修理の際は、本体の修理料金のほか、取扱店と修理工場との
間の往復運賃、諸掛かり費用をお客様にご負担いただきます。代金が標準小売価格を上回る場合があります。

必ずお守りください。安全上のご注意

！警告

クリチウム電池について

- (1)この電池はリチウム、有機溶媒など可燃性物質を内蔵しており、使い方を間違えますと発火、発熱、漏液、破裂の原因となります。
- (2)ショート、充電、分解、変形、加熱、火を入れるなどしないでください。
- (3)電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
- (4)電池を破棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池と混ざると発火、破裂の原因となります。

梱包用ポリ袋について

ポリ袋は絶対にかぶらないでください。

掛け具について

掛け具を保管する際には、お子様の手の届かない場所へ保管してください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただ
ちに医師と相談してください。

！注意

掛け方について

時計は確実に掛けしてください。落下により、けがおよび器物を破損する恐れがあります。
掛ける場所、壁の材質・構造をご確認の上、この時計の重さに充分耐えられる掛け具を選んでください。
ご使用の際は掛け具に同梱の案内文も必ずお読みください。記載以外の取付面の場合は、建築メーカー等へ
ご相談ください。

※掛け具に時計を掛けた際、時計を上下左右そして手前に軽く動かし、正しく掛かっていることを確認してく
ださい。

木の厚い壁・木の柱に掛けるとき

添付の木ねじをご使用ください。

石膏ボードの壁に掛けるとき

添付の掛金具、釘をご使用ください。



コンクリート等、上記以外の壁・柱に掛けるとき

添付の掛け具は使用しないでください。

市販の掛け具をご使用ください。

※市販の掛け具によっては正しい掛け方ができない場合があります。

※掛け方についてをよくお読みのうえ、本製品に適した掛け具をご使用ください。

時計の設置場所について

落下や転倒により、けがおよび器物を破損する恐れがありますので、振動のある所や、不安定な場所には時計を設置しないでください。

電池について

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと液もれや破裂のおそれがあり、機器の故障やけがなどの原因となります。

- (1) (+) (-) を正しく入れてください。
- (2)製品仕様の電池寿命を経過した場合は、時計がまだ動いていてもすべて指定の新電池と交換してください。また、時計
を使わないときは電池をすべてはずしてください。電池の一部の交換や、電池を入れたままにしておくと、他の部分の
止まりや古い電池からの液漏れ等で時計や、周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。
- (3)充電式ではないので充電すると液もれや破裂のおそれがあります。
- (4)電池に直接ハンダ付けしたり、水滴をつけないでください。
- (5)直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。また使用済みの電池は、速やかに処分または幼児の手の届か
ないところに保管してください。
- (6)時計が動かない等の場合、電池端子が汚れている場合があります。やわらかい布などでクリーニングしてください。
- (7)添付の電池は工場出荷時より付けられています。時計の電池寿命は製品仕様の表示より短いことがあります。

ソーラーセルについて

太陽光に直接あてないでください。このソーラー電波クロックは、屋内専用です。直射日光をあてると、光発電の能力
が低下する原因となります。

液晶パネルについて

液晶パネルが破損した場合、ガラスおよび中の液晶には十分に注意してください。

万一以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。

- (1)皮膚に付着した場合は、付着物をふき取り、水で流し、石けんでよく洗浄してください。

- (2)目に入った場合は、きれいな水でよく洗い流し、最低15分間洗浄した後、直ちに医師の診断を受けてください。

- (3)飲み込んだ場合は、きれいな水でよく口の中を洗浄してください。大量の水を飲んで吐き出した後、直ちに医師の診断
を受けてください。

必ずお読みになってからご使用ください。使用場所・お手入れ

使用場所について

下記のような場所では使わないでください。

製品や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを起こすことがあります。また本商品は業務用ではありません。

- 温度が-10°C (氷点下10度) 以下になる所。

- 温度が+50°C (50度) 以上になる所や直射日光のあたる所。例えば、屋外、暖房器具などの熱風や火気に近い所。

- 浴室など湿気の多い所。また、水がかかる所や加湿器の蒸気が直接あたるような所。

- 強い磁気や振動がある場所。不安定な所。

- 電波ノイズを発生させるもの近く。

- ビニール系素材の壁や敷物等の上。壁や敷物および時計が汚れたり、傷んだりすることがあります。

お手入れについて

- 枠をふくときは、湿った、やわらかい布でふいてください。

- よがれがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を少量、やわらかい布につけてふき、ふいた後で乾ふきしてください。

- ペンシング、シンナー、アルコール、ミガキ粉、各種ブラシなどは使わないでください。殺虫剤、ヘアスプレーなどもか
からないようにしてください。変色、傷の恐れがあります。

液晶パネルについて

- 見る方向によって表示が薄くなったり、ムラになったりすることがあります。

- 温度が低くなると液晶表示の反応が遅くなることがあります。

- 温度が高くなると液晶パネル面が黒くなり、判読できなくなることがあります。

- つきの場合、静電気や圧力を加えることにより、黒い線・しみ・縞模様が発生することがあります。故障ではありません。
しばらく放置しますと元に戻ります。

- ・表示部の透明シールをはがしたり、乾いた布などで拭いたとき

- ・指などで液晶パネルを押したとき

製品仕様

●時 間 精 度：平均月差±30秒（気温5°Cから35°Cで使用した場合）
(電波受信による時刻修正を行わない場合)

●表 示 精 度：±1秒（電波受信による時刻修正を行った直後）




●使 用 温 度 范 围：-10°C～+50°C ただし、表示判断可能温度範囲 0°C～+40°C

●カ レ ン ダ ー：2000年1月1日～2009年1月31日のフルオートカレンダー
月末、うるう年とも修正不要。

●温 度 测 定 范 围：0°C～+40°C (測定範囲内での精度±2°C)</p

ご使用方法 ▶

■各部の名称

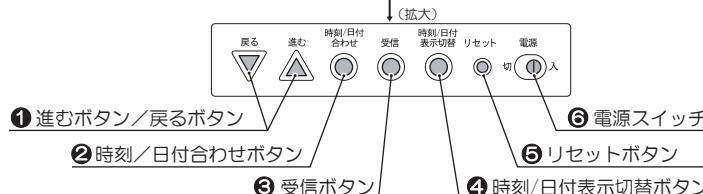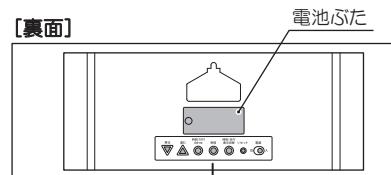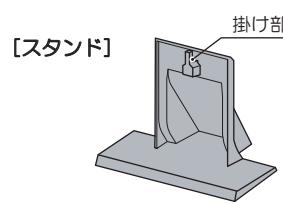

①進むボタン/戻るボタン

・現在時刻や日付を合わせるときに使用します。

②時刻/日付合わせボタン

・手動で現在時刻や日付を合わせるときに使用します。(2秒以上押し続けてください。)


③受信ボタン

・[通常表示]のときに押すと、標準電波の受信を開始します。

※表示については右記「■時刻/カレンダー表示切替について」をご参照ください。

・受信中に押すと受信を中止します。

■表示

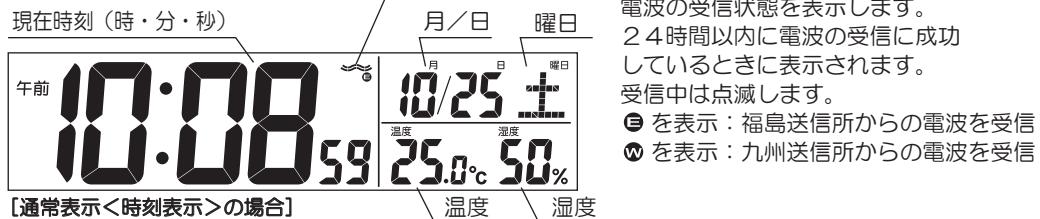

[通常表示<時刻表示>の場合]

●12/24時間制表示の選択
時刻の表示方法を切り替えるときは、右記「■電波を受信できなかった場合 2.手動で時刻、日付を合わせる」にしたがって、12時間制または24時間制表示を選んでください。
(受信マーク が表示されている場合、時刻の表示方法を切り替えると受信マーク は表示されません、その後受信に成功すると再度表示されます。)

ご使用の前に付属品をご確認ください。

- 掛け具 (①木ねじ1本→木の厚い壁・木の柱専用
②掛金具1個、釘5本(うち1本は予備)→石膏ボードの壁専用)
- スタンド 1台
- 取扱説明書 (本書) 1枚
- 保証書 1枚

※補助電池: 円筒形リチウム電池 (CR123A 1個) は本体にはじめから組み込まれています。

■ご使用方法

ご使用前に表示部の透明シールをゆっくりはがしてください。

(このとき静電気により黒い線・しみなどが発生することがあります。しばらく放置しますと元に戻ります。)

1. 電源を「入」にし、リセットボタンを先端の細いもので押してください

- ①スタンドをはずした状態で、裏面の「⑥電源スイッチ」を「入」(右側)にしてください。
- ②「⑤リセットボタン」を先端の細いもので押してください。
表示が全てついた後、時刻「午前12:00」となり、標準電波の受信を開始します。

注) 電源を「切」から「入」に切替えた後は、必ず「⑤リセットボタン」を押してください。

2. 時計を設置してください

本体を使用したい場所に設置してください。この際、窓際などできるだけ電波を受信しやすい場所に設置してください。

- 受信中は、マーク(またはマーク)が点滅し、受信マーク が受信状態に応じて変化します。
- 受信を要する時間は最長約20分間です。

[受信成功]

受信マーク が表示され、[月/日] [曜日]
[時:分] [秒] が正しい日付と時刻に修正されます。

- 受信成功後、正しく表示されているかをご確認ください。

[受信できない]

受信マーク は表示されず、時刻、日付の修正は行なわれていません。右記「■電波を受信できなかった場合」にしたがって場所を変えて再度受信させるか、手動操作で時刻、日付を合わせてください。

●使用場所の受信状態が良くない場合は、数分で受信を中断することがあります。

この時計は掛け時計・置時計兼用でご使用になれます

▲注意


■掛け時計としてご使用になる場合

スタンドは使用せずに、本体のみを掛けてください。


■置時計としてご使用になる場合

[スタンドの取り付け方]

- ①本体の掛け部とスタンドの掛け部を合わせてください。
- ②“カチッ”とロックがかかるまで本体を差し込んでください。

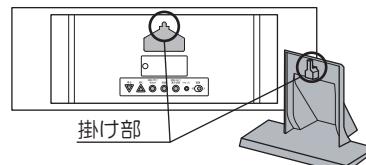

[スタンドのはずし方]

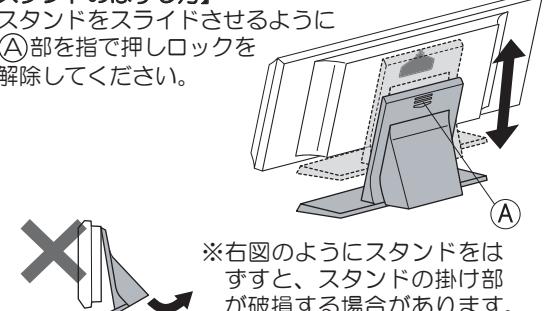

※右図のようにスタンドをはずすと、スタンドの掛け部が破損する場合があります。

- 水平で振動などがない安定したところに置いてください。
- スタンドを持って持ち運びしないでください。はずれることができます。
- 本体が傾いていたり、スタンドと隙間がある場合は本体がはずれることがありますのでご注意ください。



温度・湿度表示について ▶

- センサーが時計内部にあるため、時計周囲の温度・湿度が変化しても表示が変わるもので時間がかかります。

●温度・湿度が以下の状態になったときの表示

- ・温度 -30°Cより低い : 「Lo」 60°Cより高い : 「Hi」
- ・湿度 20%より低い : 「Lo」 90%より高い : 「Hi」

ただし、湿度表示は温度が 0°C~+60°C 以外の状態では「—」と表示されます。

その他の機能 ▶

■自動受信について

午前2時に自動で電波受信を行います。

(受信に失敗した場合は、午前6時まで1時間ごとに自動受信を繰り返します。)

受信に成功すると現在表示している時刻、日付を修正します。

■電波を受信できなかった場合

1. 電波を手動で受信させ、時刻、日付を合わせる

「③受信ボタン」を押してください。標準電波の受信を開始します。

- 受信状態については、左記「■ご使用方法」をご覧ください。
- うまく受信できない場合は本体の向きや場所をかえて、もう一度受信させてください。ご使用中に受信マーク が表示されない場合は、使用場所の受信状態が良くないことが考えられます。
- 詳しくは裏面「電波クロックについて」をご覧ください。
また、夜間は昼間にくらべて受信状態が良くなりますので、昼間に受信できなかった場合でも翌日までに自動で受信できる場合があります。

2. 手動で時刻、日付を合わせる

電波を受信できない場合は、手動で時刻、日付を合わせてご使用ください。

- ①「②時刻/日付合わせボタン」を2秒以上押し続けてください。
- ②「②時刻/日付合わせボタン」を押すごとに、下図のように順に表示が点滅します。
- ③「①進むボタン/戻るボタン」で日付や時刻を合わせてください。
- 「①進むボタン/戻るボタン」を押し続けている間は早送りします。
- 約4分以上「①進むボタン/戻るボタン」や「②時刻/日付合わせボタン」が押されなかった場合は、自動的に「通常表示」に切り替わります。

<時刻表示>




<カレンダー表示>





[通常表示]

普段はこの表示でお使いください。

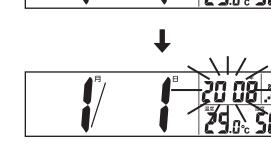


[年合わせ表示]

「①進むボタン/戻るボタン」で年を合わせてください。
年は2000年~2099年まで合わせられます。

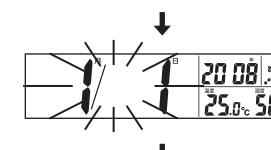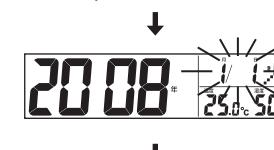


[月/日合わせ表示]

「①進むボタン/戻るボタン」で日付を合わせてください。曜日は自動的に合わせます。

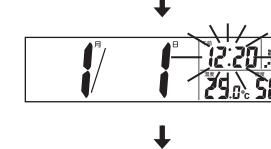






















[時刻合わせ表示]

「①進むボタン/戻るボタン」で時刻を合わせてください。「①進むボタン/戻るボタン」を押した瞬間に、秒表示は0秒にリセットされます。

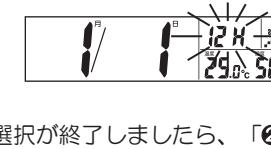


[12/24時間制選択表示]

「①進むボタン/戻るボタン」で12時間制または24時間制を選んでください。

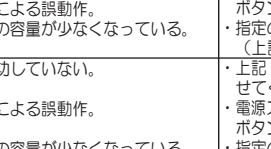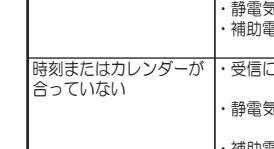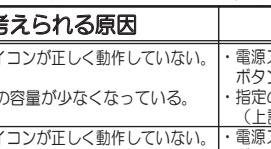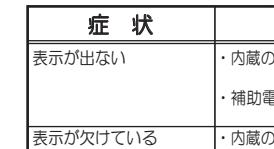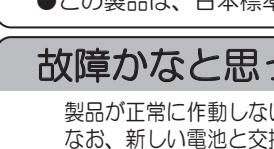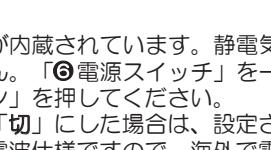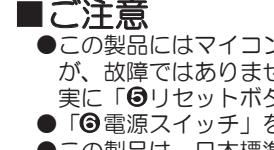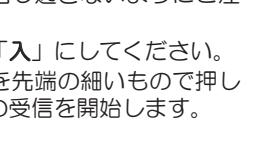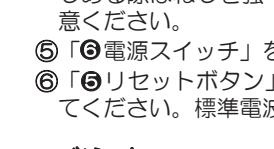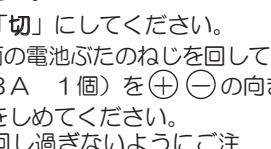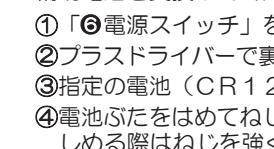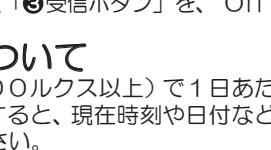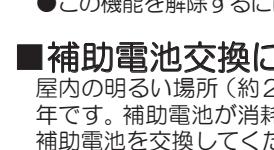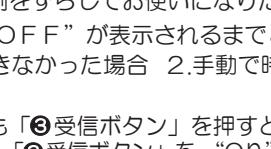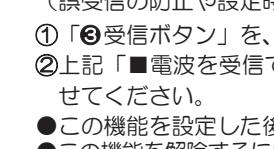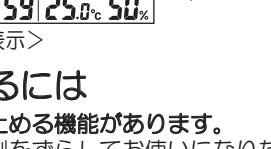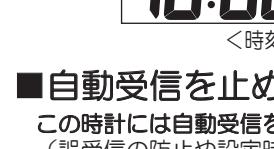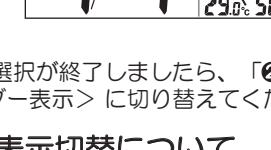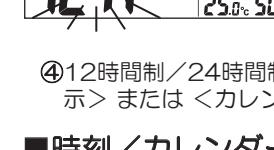

注意

⊕ ⊖ を間違えないように注意してください。



■ご注意

- この製品にはマイコンが内蔵されています。静電気等により表示不良等誤作動することがあります。故障ではありません。「⑥電源スイッチ」を一旦「切」に合わせて数秒後に「入」にして、確実に「⑤リセットボタン」を押してください。
- 「⑥電源スイッチ」を「切」にした場合は、設定された時刻等はすべてリセットされます。
- この製品は、日本標準電波仕様ですので、海外で電波修正機能は使用できません。

故障かなと思ったときは ▶

製品が正常に作動しないときは、修理を依頼する前に、この表を参考にお調べください。
なお、新しい電池と交換される際は、電池の使用推奨期限をご確認のうえご使用ください。

症状	考えられる原因	処置
表示が出ない	・内蔵のマイコンが正しく動作していない。 ・補助電池の容量が少なくなっている。	・電源スイッチを一旦「切」にしてから「入」にして、確実にリセットボタンを押してください。 ・指定の新しい電池を、電池の向きを確かめて入れてください。 (上記「■補助電池交換について」をお読みください)
表示が欠けている	・内蔵のマイコンが正しく動作していない。 ・静電気等による誤動作。 ・補助電池の容量が少なくなっている。	・電源スイッチを一旦「切」にしてから「入」にして、確実にリセットボタンを押してください。 ・指定の新しい電池を、電池の向きを確かめて入れてください。 (上記「■補助電池交換について」をお読みください)
時刻またはカレンダーが合っていない	・受信に成功していない。 ・静電気等による誤動作。	・上記「■電波を受信できなかった場合」をお読みになり、再度受