

掛時計 | クオーツクロック

取扱説明書

この度はセイコークロック商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用くださいますよう、お願い申し上げます。
なお、この取扱説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

この取扱説明書の内容は、将来予告なく変更することがあります。あらかじめご承知ください。
印刷による制限のため、この取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。
この時計によって生じた、いかなる支出、損益、その他の損失に対して、弊社は一切の責任を負いません。
この取扱説明書の内容の一部またはすべてを、製造者の許可なく転載・変更・複製することは禁じられています。

本製品、またはアフターサービスなどについてご不明な点がありましたら、製品の裏面または底面に表示されている製品番号（品番）をご確認のうえ、下記お客様相談室にお問い合わせください。

（例：SQ○○○、PW○○○、KR○○○など）

お客様相談室 0120-315-474

www.seiko-clock.co.jp

発売元

セイコークロック株式会社

説明書番号 FSQ-162P

保証・アフターサービス

- この時計はメーカー保証です。
保証の内容については付属の保証書をご覧ください。なお、保証書は日本国内のみ有効です。また、アフターサービスも日本国内のみの対応となります。
- 保証期間中の保証規定に基づいた修理品は、販売店がご預かりし、メーカーが無料で修理いたします。必ず販売店名が捺印された保証書を添えてご依頼ください。
- 保証期間中でも無料修理の対象とならない修理品、および保証期間経過後の修理品は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- この時計の修理用部品は、製造終了後3年間保有しています。この期間は原則として修理が可能です。修理用部品とは、製品の機能を維持するために不可欠な時計本体の部品です。なお、修理可能な期間は、ご使用条件により異なります。また、修理可能な場合でも、元通りの精度とならない場合があります。販売店とよくご相談ください。
- 修理の際、部品・その他の付属品は、一部代替部品または再生品を使用させていただくこともありますので、ご了承ください。
- 有料修理の際は、本体の修理料金のほか、取扱店と修理工場との間の往復運賃など、諸費用をお客様にご負担いただきます。なお、修理代金が標準小売価格を上回る場合があります。あらかじめご承知ください。
- 保証期間中・経過後ともに、修理を依頼されるときは本製品を販売店にご持参ください。販売店で保証が受けられない場合は、お客様相談室にご相談ください。
- お客様が本製品を分解されると、修理不可能となる場合があります。また、保証の対象外となりますので、ご注意ください。
- ご不明な点は、お客様相談室にお問い合わせください。

必ずお守りください 安全上のご注意



警告

死亡または重傷を負う恐れがある内容

<アルカリ電池について>

- (1) 充電、ショート、変形、分解、加熱、火中に投入などをしないでください。液漏れや発熱、破裂の原因となります。
- (2) 万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣類に付着した場合は、きれいな水で洗い流してください。また、眼に入ったときは、きれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

<付属部品（木ねじ）について>

木ねじは、幼児の手が届かないところへ置いてください。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。

<梱包用ポリ袋について>

窒息する恐れがありますので、ポリ袋を絶対にかぶらないでください。

<液晶パネルについて>

液晶パネルが破損すると、破損した部分から液晶（液状）が漏れたり、ガラスの破片が飛び散ることがありますので、十分注意してください。万一、以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。

- (1) 皮膚に付着した場合
付着物をふき取り、水で流し、石けんでよく洗浄してください。
- (2) 目に入った場合
きれいな水でよく洗い流し、最低15分間洗浄した後、医師の診断を受けてください。
- (3) 飲み込んだ場合
水でよく口の中を洗浄してください。大量の水を飲んで吐き出した後、医師の診断を受けてください。



注意

けがをしたり家財に損害を与える恐れがある内容

<掛け方について>

時計は確実に掛けてください。

時計の落下により、けがをしたり器物を破損する恐れがあります。

掛ける場所、壁の材質・構造をご確認のうえ、本製品の重さに充分耐えられる掛け具を選んでください。ご使用の際は、同梱の『製品のお取扱いに関する重要なお知らせ』も必ずお読みください。記載された場所以外に取り付ける場合は、建築メーカーなどにご相談ください。

※掛け具に時計を掛けた際、時計を上下左右、そして手前に軽く動かして、確実に掛かっていることを確認してください。

厚い木の壁・木の柱に掛けるとき	付属の木ねじをご使用ください。
石膏ボードの壁に掛けるとき	付属の木ねじは使用せず、市販の掛け具をご使用ください。
コンクリートなど、上記以外の壁や柱に掛けるとき	付属の木ねじは使用せず、市販の掛け具をご使用ください。 ※市販の掛け具によっては、正しい掛け方ができない場合があります。上記の<掛け方について>をよくお読みのうえ、本製品に適した掛け具をご使用ください。

<時計の設置場所について>

落下により、けがをしたり器物を破損する恐れがありますので、振動のある場所や、不安定な場所には時計を設置しないでください。

<電池について>

下記の注意事項を必ず守ってください。電池の使い方を間違えると、液漏れや破裂により、本製品の故障やけがの恐れがあります。

- (1) 製品仕様に記載された電池寿命を経過した場合は、時計がまだ動いていても、すべて新しい電池と交換してください。
また、時計を使わないときは、電池をすべて取り外してください。電池を入れたままにしておくと、寿命の切れた電池からの液漏れなどにより、時計や周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。
- (2) 電池は必ず⊖側から入れてください。また、⊕⊖を正しく入れてください。
- (3) 付属の電池は充電式ではありません。充電すると液漏れや破裂の恐れがあります。
- (4) 電池に直接ハンダ付けしたり、水滴を付けたりしないでください。
- (5) 直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所を避けて保管してください。また、使用済みの電池は速やかに処分するか、幼児の手の届かない所に保管してください。
- (6) 時計が動かないなどの場合、電池の端子が汚れていることがあります。そのときは、やわらかい布で乾ふきしてください。
- (7) 付属の電池は、工場出荷時に同梱された電池です。お買い上げ後、製品仕様の年数に満たないうちに電池寿命が切れることがあります。
- (8) 充電式電池や初期電圧が高い電池を使用しないでください。正常に動作しなかったり、電池寿命が短くなるなどの不具合が発生する場合があります。

<分解や改造をしない>

本製品を分解したり、改造したりしないでください。本製品の故障やけがの恐れがあります。

<時計と電池の廃棄について>

お住まいの自治体の定める規則に従い、廃棄してください。

必ずお読みになってからご使用ください

使用上のご注意

- 本製品にはマイコンが内蔵されています。静電気などにより誤動作することがありますが、故障ではありません。誤動作した場合は、リセットボタンを押してください。リセットボタンを押した場合は、時刻などがリセットされます。
- 電池交換後は、必ずリセットボタンを押してください。

<液晶パネルについて>

- 見る方向によって表示が薄くなったり、ムラになったりすることがあります。
- 温度が低くなると液晶表示の反応が遅くなることがあります。
- 温度が高くなると液晶パネル面が黒くなり、判読できなくなることがあります。
- 次の場合、静電気や圧力を加えることにより、黒い線・しみ・縞模様が発生することがありますが故障ではありません。しばらく放置しますと元に戻ります。
 - ・表示部のシールをはがしたり、乾いた布などで拭いたとき
 - ・指などで液晶パネルを押したとき

使用場所について

下記のような場所では使用しないでください。時計や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを起こすことがあります。また、本製品は業務用ではありません。

- 温度が50℃以上になる所や直射日光の当たる所。
（例）屋外、または暖房器具などの熱風や火気に近い所。
- 温度が－10℃以下になる所。
プラスチック製の部品や電池が劣化することがあります。
- ちり・ほこりの多い所。
- 大型テレビ・スピーカーのそばや、強い磁気のある所。
磁力の影響で、進み・遅れが生じたり、時計が止まることがあります。
- 浴室など湿気が多い所。また、水がかかる所や加湿器の蒸気が直接当たるような所。
- 振動のある所。不安定な所。
- 工場、台所など、多くの油を使用する所。
- ビニール系素材の壁、敷物などの上。
壁や敷物、および時計が汚れたり傷むことがあります。
- 温度や湿度の変化が激しい所。
寒い所から暖かい所への移動などにより、結露が生じることがあります。

故障かな？と思ったときは

本製品が正常に動作しないときは、修理を依頼される前に、以下の表を参考に対処してください。なお、新しい電池と交換する場合は、電池の使用推奨期限をご確認のうえご使用ください。

症状	考えられる原因	処置方法
表示が出ない、または表示が欠けている	・電池が入っていない。 ・電池の容量が少なくなっている。	・新しい電池を、向きを確かめながら入れてください。 ・リセットボタンを押してください。
	・電池が正しい向きに入っていない。 ・きちんとリセットされていない。	・電池を正しく入れ直して、確実にリセットボタンを押してください。
時刻またはカレンダーが合っていない	・電池の容量が少なくなっている。	・新しい電池を、向きを確かめながら入れてください。
	・きちんとリセットされていない。	・リセットボタンを押してください。 ・電池を正しく入れ直して、確実にリセットボタンを押してください。

お手入れについて

- 枠を清掃するときは、湿った、やわらかい布でふいてください。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を少量、やわらかい布に含ませてふいてください。その後、やわらかい布で乾ふきしてください。
- お手入れの際、ベンジン、シンナー、アルコール、磨き粉、各種ブラシなどは使用しないでください。また、殺虫剤、ヘアスプレーなどがかからないようにしてください。変色したり、傷が付く恐れがあります。

はじめに


安全上のご注意ならびにその他の注意事項をお読みのうえ、ご使用ください。表示部にシールが貼ってある場合は、ゆっくりはがしてください。
※静電気により黒い線、しみなどが発生することがありますが、しばらく放置しますと元に戻ります。

各部の名称


【正面】



【液晶部】

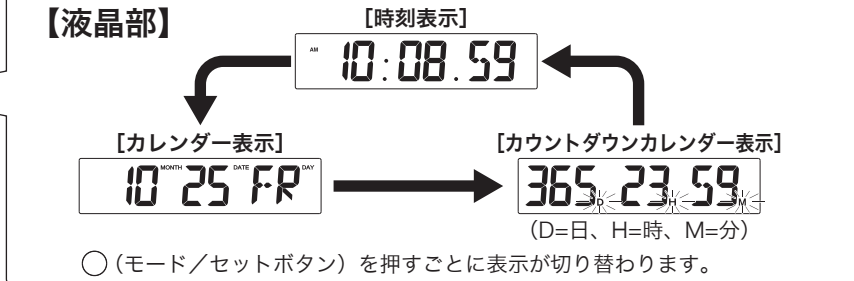

【裏面】

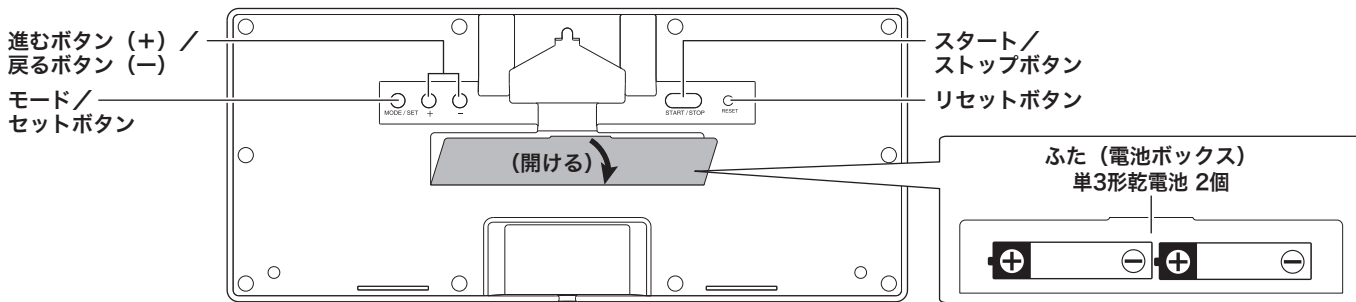

ご使用方法

① 電池を入れる（単3形乾電池 2個）

本体裏面のふたを開けて、 側から電池を入れてください。

注意

- ・電池のの向きを間違えないように注意してください。
- ・種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- ・充電電池や初期電圧の高い電池を使用しないでください。正常に動作しなかったり、電池寿命が短くなるなどの不具合が発生する場合があります。


② ○（リセットボタン）を押す

重要 電池の交換後は、必ず ○（リセットボタン）を押してください。

※ ○（リセットボタン）は先の細いもので押してください。

③ 時刻、日付を合わせる

- (1)液晶部を時刻表示にして、○（モード／セットボタン）を2秒以上押し続けてください。
- (2)○（モード／セットボタン）を押すごとに、下図のように順に表示が点滅します。
- (3)○（進むボタン（+）／戻るボタン（-））で日付や時刻を合わせてください。
 - ・○（進むボタン（+）／戻るボタン（-））を押し続けている間は早送りします。
 - ・約10秒以上○（進むボタン（+）／戻るボタン（-））が押されないと、自動的に設定を終了し、通常の時刻表示に戻ります。



【-年- 合わせ表示】

- （モード／セットボタン）を2秒以上押す。
- （進むボタン（+）／戻るボタン（-））で年を合わせてください。
- 2015年～2099年まで合わせられます。

【-月／日- 合わせ表示】

- （モード／セットボタン）を押す。
- （進むボタン（+）／戻るボタン（-））で日付を合わせてください。（曜日は連動します。）



【-時刻- 合わせ表示】

- （モード／セットボタン）を押す。
- （進むボタン（+）／戻るボタン（-））で時刻を合わせてください。（ボタンを押した瞬間、0秒にセットされます。）

【-12／24時制- 選択表示】

- （モード／セットボタン）を押す。
- （進むボタン（+）／戻るボタン（-））で設定してください。

(4)終了しましたら、○（モード／セットボタン）を押してください。

④ カウントダウンカレンダーを設定する

目標の日時を1年以内で設定してください。カウント停止状態でのみ設定可能です。

- (1)液晶部をカウントダウンカレンダー表示にして、○（モード／セットボタン）を2秒以上押し続けてください。
- (2)○（モード／セットボタン）を押すごとに、下図のように順に表示が点滅します。
- (3)○（進むボタン（+）／戻るボタン（-））で日付や時刻を合わせてください。
 - ・○（進むボタン（+）／戻るボタン（-））を押し続けている間は早送りします。
 - ・約10秒以上○（進むボタン（+）／戻るボタン（-））が押されないと、自動的に設定を終了し、通常の時刻表示に戻ります。



【カウントダウンカレンダー表示】

カウントダウンカレンダーモードとしてお使いの時の表示です。（D／H／Mのマークは点灯しています。）

【-年- 合わせ表示】

- （モード／セットボタン）を2秒以上押す。
- （進むボタン（+）／戻るボタン（-））で年を合わせてください。
- 2015年～2099年まで合わせられます。

【-月／日- 合わせ表示】

- （モード／セットボタン）を押す。
- （進むボタン（+）／戻るボタン（-））で日付を合わせてください。（曜日は連動します。）

付属品

ご使用前に確認してください。

- 取扱説明書（本書）1枚
- モニター用電池（単3形乾電池）2個
- 製品のお取扱いに関する重要なお知らせ 1枚
- 保証書 1枚
- 木ねじ 1本（厚い木の壁・木の柱専用）

※ 付属の電池は、工場出荷時に同梱された電池です。
お買い上げ後、製品仕様の年数に満たないうちに電池の寿命が切れることがあります。

製品仕様

改良のため予告なく変更する場合があります

時間精度：	月差±30秒（気温25℃で使用した場合）
使用温度範囲：	－10℃～＋50℃（液晶表示部 判読可能温度範囲 0℃～＋40℃）
カレンダー：	2015年1月1日～2099年12月31日のフルオートカレンダー （月末、うるう年とも修正不要） カウントダウンカレンダー表示…最大設定366日23時間59分
表示内容：	・日付（月／日、曜日*） ※曜日の表示は英字の短縮表記です。 ・時刻（AM／PM表示による12時間制または24時間制表示） ・カウントダウンカレンダー表示 ・時刻 ⇄ カウントダウンカレンダー自動切替表示 ・カレンダー ⇄ カウントダウンカレンダー自動切替表示
使用電池：	単3形乾電池 2個
電池寿命：	約1年 単3アルカリ乾電池（LR6）を2個使用時

※電池の寿命はご使用の条件によって変わります。
※カウントダウンカレンダー機能をご使用中に電池が切れた場合、設定された日付も解除されます。新しい電池に交換した後、あらためて設定し直してください。




【-時刻- 合わせ表示】

- （モード／セットボタン）を押す。
- （進むボタン（+）／戻るボタン（-））で時刻を合わせてください。（ボタンを押した瞬間、0秒にセットされます。）

【カウントダウンカレンダー表示】

- （モード／セットボタン）を押す。
- （モード／セットボタン）を押して設定を終了してください。

(4)（スタート／ストップボタン）を押すとカウントを開始します。



【カウントダウンカレンダー表示】

- カウント中はD／H／Mのマークが点滅します。
- ・カウント中に（スタート／ストップボタン）を押すと停止します。（ボタンを押すごとに開始⇄停止を繰り返します。）

- (5)カウントが0（ゼロ）になると液晶表示が約5分間点滅し、カウントダウンの設定がリセットされます。
 - ・液晶表示が点滅を止めるには（スタート／ストップボタン）を押してください。カウントダウンの設定がリセットされます。

※カウントダウンが停止しているときに○（進むボタン（+）／戻るボタン（-））を同時に約2秒以上押し続けると、カウントダウンの設定がリセットされます。
※時刻、日付を変更するとカウントダウンの設定がリセットされます。
※カウント中に○（モード／セットボタン）を1回押して現在時刻表示、またはカレンダー表示にするとカウントダウン表示⇄現在時刻表示、もしくはカウントダウン表示⇄カレンダー表示を約5秒ごとに切り替え表示になります。
※カウント中は時刻、日付の変更はできません。
※うるう年の2月29日を含んだ最大計測時間は366日23時間59分となり、それ以外は365日23時間59分です。

⑤ 本製品を設置する

本製品を使用したい場所に掛けてください。

参照 付属の『製品のお取扱いに関する重要なお知らせ』に従って、本製品を正しく掛けてください。